




- Press the Xbox button to turn on the Arcade Stick
Hold the Xbox button for 6 seconds to turn off the Arcade Stick
Hold the Xbox button for 12 seconds to force the Arcade Stick off

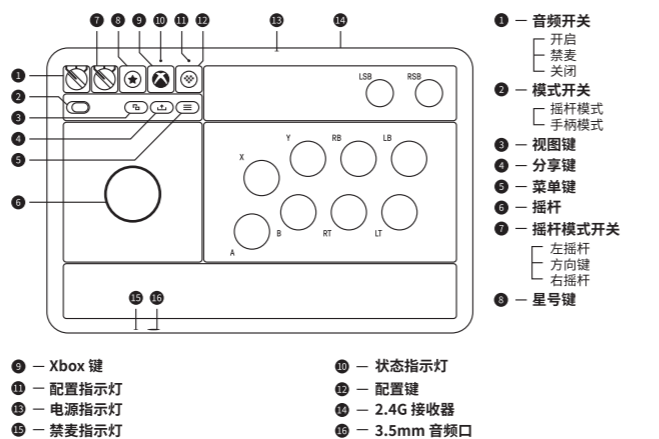

- 开机:按下 Xbox 键。
关机:按住 Xbox 键 6 秒。
强制关机:按住 Xbox 键 12 秒。

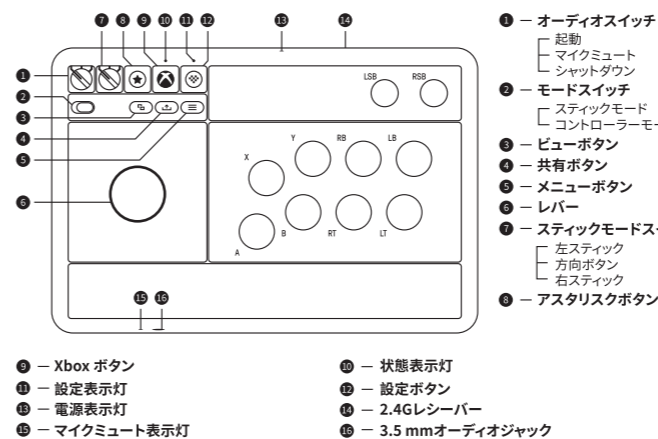

- 電源オン: Xbox ボタンを押します。
電源オフ: Xbox ボタンを6秒間長押しします。
強制電源オフ: Xbox ボタンを12秒間長押しします。

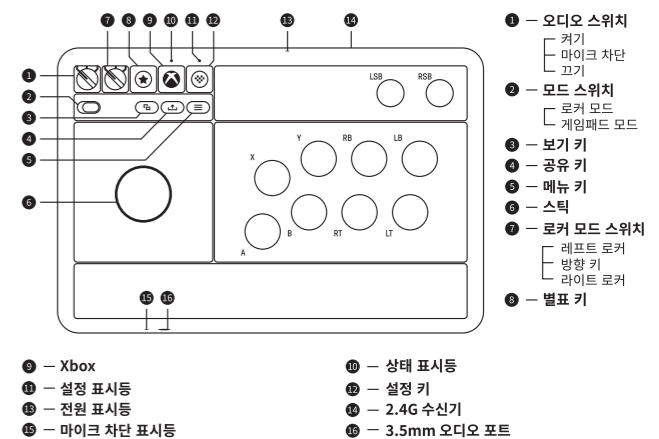

- 전원 켜기: Xbox 키를 누릅니다.
전원 끄기: Xbox 키를 6초간 누릅니다.
강제 종료: Xbox 키를 12초간 누릅니다.

Windows

required system: Windows 10 (1903) or above

Wireless connection

- connect the 2.4G receiver to the USB port of your Windows device
turn the mode switch to gamepad mode
press Xbox button to turn on the Arcade Stick, wait till the Arcade Stick is successfully recognized by the device, status LED stays solid

Wired connection

- turn the mode switch to gamepad mode
connect the Arcade Stick to your Windows device via USB cable, wait till the Arcade Stick is successfully recognized by the device, status LED stays solid

Xbox

- Xbox Series, Xbox One consoles are supported, Xbox 360 console is not supported
The latest firmware version of your Xbox console is required

Wireless connection

- connect the 2.4G receiver to the USB port of your Xbox device
turn the mode switch to gamepad mode
press Xbox button to turn on the Arcade Stick, wait till the Arcade Stick is successfully recognized by the Xbox console, status LED stays solid

Wired connection

- turn the mode switch to gamepad mode
connect the Arcade Stick to your Xbox console via USB cable, wait till the Arcade Stick is successfully recognized by the Xbox console, status LED stays solid

Windows

要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

- 将配备的 2.4G 接收器 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
将 模式开关 拨到 手柄模式 位置。
按下 Xbox 键 开机, 等待系统识别完成后, 状态指示灯 常亮。

有线连接

- 将 模式开关 拨到 手柄模式 位置。
使用 USB 线将摇杆连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后, 状态指示灯 常亮。

Xbox

- 支持 Xbox Series 系列、Xbox One 系列机型, 不支持 Xbox 360 主机。
要求 Xbox 主机系统版本更新到最新版本。

无线连接

- 将配备的 2.4G 接收器 连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
将 模式开关 拨到 手柄模式 位置。
按下 Xbox 键 开机, 等待系统识别完成后, 状态指示灯 常亮。

有线连接

- 将 模式开关 拨到 手柄模式 位置。
使用 USB 线将摇杆连接到 Xbox 主机的 USB 端口, 等待系统识别完成后, 状态指示灯 常亮。

Windows

Windows デバイスのシステムバージョンが Windows 10 (1903) 又はそれ以上であることを確認してください。

無線接続

- 搭載されている 2.4g レシーバー を Windows デバイスの USB ポートに接続します。
モードスイッチ を コントローラー の位置に動かします。
Xbox ボタン を押して電源を入れます。システムの認識が完了すると、状態表示灯 が点灯したままになります。

有線接続

- モードスイッチ を コントローラー の位置に動かします。
USB ケーブルを使用してスティックを Windows デバイスの USB ポートに接続します。システムの認識が完了すると、状態表示灯 が点灯したままになります。

Xbox

- Xbox Series シリーズ、Xbox One シリーズのモデルに対応しており、Xbox 360 本体には対応していません。
Xbox 本体システムのバージョンを最新バージョンに更新する必要があります。

無線接続

- 搭載されている 2.4g レシーバー を Xbox 本体の USB ポートに接続します。
モードスイッチ を コントローラー の位置に動かします。
Xbox ボタン を押して電源を入れます。システムの認識が完了すると、状態表示灯 が点灯したままになります。

有線接続

- モードスイッチ を コントローラー の位置に動かします。
USB ケーブルを使用してスティックを Xbox 本体の USB ポートに接続します。システムの認識が完了すると、状態表示灯 が点灯したままになります。

Windows

Windows 디바이스 시스템 버전은 Windows 10(1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

- 장착된 2.4g 수신기를 Windows 장치의 USB 포트에 연결 합니다.
모드 스위치를 게임패드 위치로 이동합니다.
Xbox 키를 눌러 전원을 켜고, 시스템 인식이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다.

유선 연결

- 모드 스위치를 게임패드 위치로 이동합니다.
USB 케이블을 사용하여 로커를 Windows 장치의 USB 포트에 연결하여 시스템 인식이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다.

Xbox

- Xbox Series 시리즈, Xbox One 시리즈 모델을 지원하며, Xbox 360 호스트는 지원하지 않습니다.
Xbox 호스트 시스템 버전을 최신 버전으로 업데이트 하여야 합니다.

무선 연결

- 장착된 2.4g 수신기를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
모드 스위치를 게임패드 위치로 이동합니다.
Xbox 키를 눌러 전원을 켜고 시스템 인식이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다.

유선 연결

- 모드 스위치를 게임패드 위치로 이동합니다.
USB 케이블을 사용하여 로커를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하여 시스템 인식이 완료되면 상태 표시등이 켜집니다.

Button Swap

- press and hold any of the two buttons you would like to swap, then press the star button to swap them
press and hold any of the two buttons which have been swapped and press the star button to cancel it
the profile LED will blink continuously when the swapped buttons are pressed
the swapped buttons will not be saved after the Arcade Stick is turned off
Joystick, view/menu/share and Xbox buttons are not supported

快速交换按钮

- 已交换过功能的按钮, 按下时 配置指示灯 会持续闪烁。
交换功能不会保存, 关机或断开后恢复默认。
摇杆、视图键、菜单键、分享键、Xbox 键 不支持交换。
按住任意两个按钮, 并按下 星号键 即可快速开启/取消交换按钮功能。

クイック交換ボタン

- 機能を交換したボタンを押すと、設定表示灯 が点滅を続けます。
交換機能は保存されず、シャットダウンするとデフォルトに戻ります。
スティック、ビューボタン、メニューボタン、共有ボタン、Xbox ボタン は交換に対応していません。
任意の2つのボタンを押したままで アスタリスクボタン を押すと、ボタン交換機能をすぐに交換/キャンセルすることができます。

빠른 전환 키


- 전환된 기능 키를 누르면 설정 표시등이 계속 깜박입니다.
교환 기능은 저장되지 않으며, 종료 후 기본값으로 복원됩니다.
로커, 보기 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키는 교환을 지원하지 않습니다.
임의의 두 키를 누른 다음 별표 키를 누르면, 키 교환 기능을 빠르게 교환/취소할 수 있습니다.

Volume Control

beeps when adjusted to maximum/middle value/minimum

1

- press and hold profile + up/down to turn up/down in-game volume

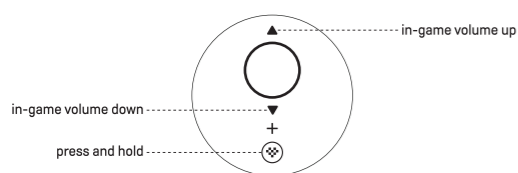


声音调节

可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡, 调整到最大 / 最小 / 中间值时会有提示音。

1

- 按住 配置键 + 摇杆上、下 可提高、降低音量。

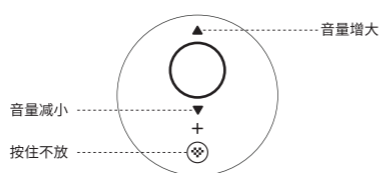


音声の調整

ヘッドフォンの音量とサウンドバランスは、ボタンの組み合わせにより調整することができます。最大/最小/中間値に調整すると、ピー音が鳴ります。

1

- 設定ボタン + スティック上、下 を押すと、マスターボリュームを上げたり下げたりすることができます。

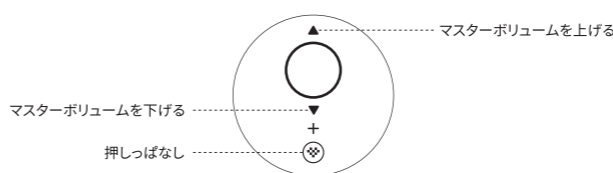


소리 조절

콤비네이션 키로 헤드폰의 볼륨과 소리 밸런스를 조절할 수 있습니다. 최대/최소/중간 값으로 조정되면 알람 소리가 납니다.

1

- 설정 키 + 로커 상, 하를 누르면 메인 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다.

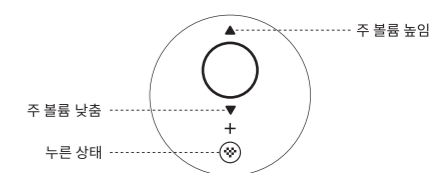

Battery

- Status LED indicator – low battery
battery charging
battery full charged

build-in 1000mAh Li-on rechargeable battery with 30 hours of play time (20 hours when connected with headphones) and with 4 hours charging time

电源

- 电量状态
电量不足
正在充电
充电完成

配备 1000 mAh 可充电锂电池, 可持续使用约 30 小时 (连接耳机使用约 20 小时), 充电时间约 4 小时。

電源

- バッテリー-残量状態
電力不足
充電中
充電完了

1000mAh の充電式リチウム電池を搭載しており、継続した使用可能時間は約 30 時間 (ヘッドフォン接続では約 20 時間)、充電時間は約 4 時間です。

전원

- 전량 상태
배터리 부족
충전 중
충전 완료

1,000mAh 충전식 리튬배터리가 내장돼 있어 30시간(이어폰 연결 후 약 20 시간 사용) 동안 지속 사용이 가능하며, 충전 소요 시간은 약 4시간입니다.

Ultimate Software

- press profile button to activate customised profiles. The profile LED will not light up when using the default setting
It gives you elite control over every piece of your Arcade Stick: customize button mapping, adjust stick & trigger sensitivity, and vibration control. Please visit support.8bitdo.com for the application

自定义配置

- 配置后可按下 配置键 可开启 / 关闭自定义配置, 默认无配置。
请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件, 可对摇杆按键映射、摇杆方向等功能进行自定义配置。

カスタマイズ設定

- 設定後に 設定ボタン を押すと設定が有効になります。デフォルトでは設定されていません。
app.8bitdo.com にアクセスしてエリートソフトウェアをダウンロードしてください。スティックボタンのマッピングやスティック方向などの機能をカスタマイズ設定することができますようになります。

사용자 정의 설정

- 설정 후에는, 설정 키를 눌러 설정을 진행할 수 있으며 기본값 설정은 되어 있지 않습니다.
app.8bitdo.com에 접속하여, Elite 소프트웨어를 다운로드 하시면 로커 키 설정, 로커 방향 등 기능에 대해 사용자 정의 설정을 진행할 수 있습니다.

Re-pair the Arcade Stick and Receiver

- follow the steps below to re-pair the Arcade Stick and receiver:
1.with the Arcade Stick off, press and hold the star and profile buttons, then press Xbox button to turn on the Arcade Stick, the status LED will blink rapidly
2. plug the receiver into the USB port of your Windows device or Xbox console, wait for the Arcade Stick to pair with the receiver automatically
3. the LEDs on both Arcade Stick and receiver will stay solid when the connection is successful

重新配对接收器

- 若连接丢失或更换接收器, 可使用以下方法重新配对接收器:
1. 街机摇杆关机状态下, 按住 星号键 + 配置键 + Xbox 键 开机, 状态指示灯 快速闪烁。
2. 将接收器连接到 Xbox 主机或 Windows 设备, 等待摇杆与接收器自动配对连接。
3. 连接完成后, 街机摇杆与接收器 状态指示灯 均常亮。

レシーバーの再ペアリング

- 接続が失われたり、レシーバーを交換したりする場合は、次の方法を使用してレシーバーを再ペアリングできます:
1. アーケードスティックの電源を切った状態で、「*ボタン」+「設定ボタン」+「Xboxボタン」を押したまま電源を入れ、状態表示灯が急速に点滅します。
2. レシーバーをXbox本体またはWindowsデバイスに接続し、スティックとレシーバーが自動的にペアリング接続されるまで待ちます。
3. 接続が完了すると、アーケードスティックとレシーバー状態表示灯が常に点灯します。

수신기 다시 매칭

- 연결이 끊어지거나 수신기를 교체한 경우 다음 방법을 사용하여 수신기를 다시 매칭할 수 있습니다.
1. 아케이드 조이스틱이 꺼져 있는 상태에서 별 키 + 구성 키 + Xbox 키를 길게 눌러 전원을 켜면 상태 표시등이 빠르게 깜박입니다.
2. 수신기를 Xbox 호스트 또는 Windows 장치에 연결하고 조이스틱이 수신기와 자동으로 매칭될 때까지 기다립니다.
3. 연결이 완료되면 아케이드 조이스틱과 수신기 상태 표시등이 켜집니다.

Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support

技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

技術サポート


support.8bitdo.com にアクセスして詳細情報をご確認ください。

기술지원

support.8bitdo.com에 접속하여 자세한 정보를 알아보십시오.

Xbox Joystick von Arcade Cabinet - Bedienungsanleitung

Deutsch

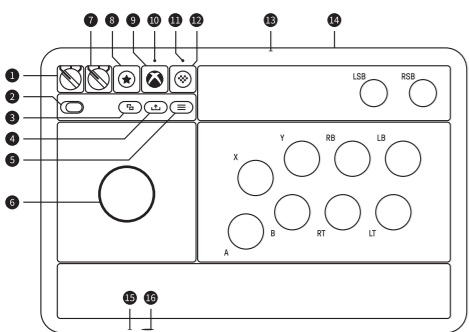


- 1 — Ein/Aus-Schalter für Audio
 - Einschalten
 - Mikrofon-Aus
 - Ausschalten
- 2 — Modusschalter
 - Stick-Modus
 - Joystick-Modus
- 3 — Ansicht-Taste
- 4 — Freigabe-Taste
- 5 — Menü-Taste
- 6 — Joystick
- 7 — Ein/Aus-Schalter für Stick-Modus
 - linker Stick
 - Pfeiltasten
 - rechter Stick
- 8 — Asterisk-Taste

- 9 — Xbox
- 10 — Konfigurationsanzeige
- 11 — Power-Anzeige
- 12 — Anzeige für Mikrofon-Aus
- 13 — Statusanzeige
- 14 — Konfigurationstaste
- 15 — 2.4G-Empfänger
- 16 — 3.5mm audio jack

- Einschalten: Drücken Sie die **Xbox-Taste**.
- Ausschalten: Halten Sie die **Xbox-Taste** 6 Sekunden lang gedrückt.
- Zwangs-Ausschalten: Halten Sie die **Xbox-Taste** 12 Sekunden lang gedrückt.

Lever du jeu d'arcade de Xbox - Mode d'emploi

French

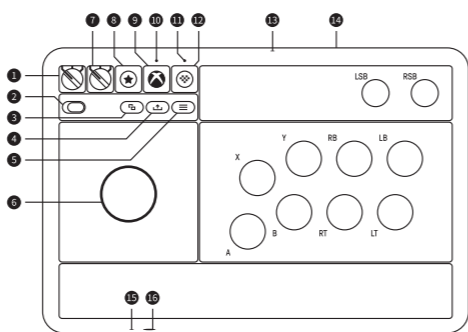


- 1 — Interrupteur d'audio
 - Démarrer
 - Interdiction
 - Arrêter/Arrêter
- 2 — Interrupteur de mode
 - Mode de levier
 - Mode de manette
- 3 — Bouton d'Affichage
- 4 — Bouton de Partage
- 5 — Bouton de Menu
- 6 — Levier
- 7 — Interrupteur de mode de levier
 - Levier Gauche
 - Boutons de direction
 - Levier Droit
- 8 — Bouton d'Étoile

- 9 — Xbox
- 10 — Voyant de Configuration
- 11 — Voyant d'Alimentation
- 12 — Voyant d'Interdiction
- 13 — Voyant d'État
- 14 — Bouton de Configuration
- 15 — 2.4G-Empfänger
- 16 — Prise Audio 3,5 mm

- Démarrer : Appuyez sur le bouton Xbox.
- Arrêter : Appuyez sur le bouton Xbox pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : Appuyez sur le bouton Xbox pendant 12 secondes.

Joystick Xbox Arcade - Istruzioni per l'uso

Italiano

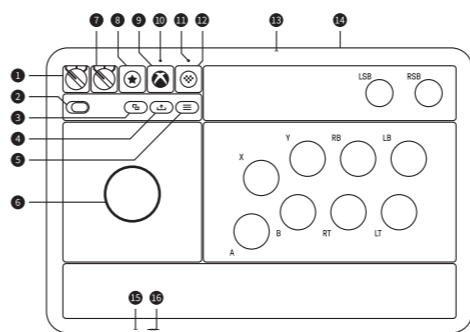


- 1 — Interruttore audio
 - Accensione
 - Divieto di microfoni
 - Spegnimento
- 2 — Interruttore di modalità
 - Modalità joystick
 - Modalità gamepad
- 3 — Tasto di visualizzazione
- 4 — Tasto di condivisione
- 5 — Tasto menu
- 6 — Levetta
- 7 — Interruttore di modalità joystick
 - Levetta sinistra
 - Tasti freccia
 - Levetta destra
- 8 — Tasto asterisco

- 9 — Xbox
- 10 — Indicatore di configurazione
- 11 — Indicatore di potenza
- 12 — Indicatore di divieto del microfono
- 13 — Indicatore di stato
- 14 — Tasto di configurazione
- 15 — Ricevitore 2.4G
- 16 — Porta audio da 3,5 mm

- Accensione: premi il tasto Xbox.
- Spegnimento: tieni premuto il tasto Xbox per 6 secondi.
- Forza l'arresto: tieni premuto il tasto Xbox per 12 secondi.

Joystick de Xbox de - Manual de Usuario

Español

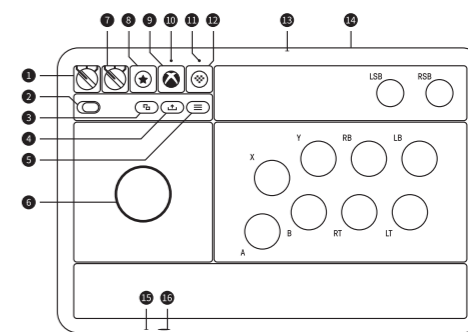

- 1 — Interruptor de audio
 - Encendido
 - Deshabilitación de micrófono
 - Apagar
- 2 — Interruptor de modo
 - Modo Joystick
 - Modo de maneta
- 3 — Botón de vista
- 4 — Botón de compartir
- 5 — Botón de menú
- 6 — Stick
- 7 — Interruptor del modo Joystick
 - Stick izquierdo
 - Tecla direccional
 - Stick derecho
- 8 — Tasto asterisco

- 9 — Xbox
- 10 — Led indicador de configuración
- 11 — Led indicador de encendido
- 12 — Led indicador de deshabilitación de micrófono
- 13 — Led indicador de estado
- 14 — Botón de configuración
- 15 — Receptor de 2.4 G
- 16 — Puerto de audio de 3,5 mm

- Encendido: Presione el botón Xbox.
- Apagado: Mantenga presionado el botón Xbox durante 6 segundos.
- Apagado forzado: Mantenga presionado el botón Xbox durante 12 segundos.

Windows



- Das Windows-Geräte benötigt eine Systemversion von Windows 10 (1903) oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten **2.4g-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
2. Stellen Sie den **Modusschalter** auf die **Joystick-Position**.
3. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die **Statusanzeige** stabil leuchtet.

Kabelgebundene Verbindung

1. Stellen Sie den **Modusschalter** auf die **Joystick-Position**.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss des Windows-Geräts an. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die **Statusanzeige** stabil leuchtet.

Xbox



- Unterstützt die Modellreihen von Xbox und Xbox One, aber keine Xbox 360-Konsolen.
- Erfordert die Aktualisierung der Systemversion der Xbox-Konsole auf die neueste Version.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten **2.4g-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihrer Xbox-Konsole an.
2. Stellen Sie den **Modusschalter** auf die **Joystick-Position**.
3. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die **Statusanzeige** stabil leuchtet.

Kabelgebundene Verbindung

1. Stellen Sie den **Modusschalter** auf die **Joystick-Position**.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss der Xbox-Konsole an. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die **Statusanzeige** stabil leuchtet.

Windows



- L'appareil Windows doit être équipé d'un système Windows 10 (1903) ou supérieur.

Connexion sans fil

1. Connectez le **récepteur 2.4g** équipé au port USB de l'appareil Windows.
2. Placez l'**interrupteur de mode** sur la position de la **manette**.
3. Appuyez sur le bouton **Xbox** pour démarrer l'appareil et attendez que le système identifie, alors que le **voyant d'état** est toujours allumé.

Connexion avec fil

1. Placez l'**interrupteur de mode** sur la position de la **manette**.
2. Connectez le levier au port USB de l'appareil Windows à l'aide du câble USB, attendez que le système le reconnaisse, pendant que le **voyant d'état** est allumé toujours.

Xbox



- Prise en charge des modèles de série Xbox Series, des modèles de série Xbox One, mais pas des unités principales Xbox 360.
- Exige que la version du système de l'unité principale Xbox soit celle de la dernière version.

Connexion sans fil

1. Connectez le **récepteur 2.4g** équipé au port USB de l'unité principale Xbox.
2. Placez l'**interrupteur de mode** sur la position de la **manette**.
3. Appuyez sur le bouton **Xbox** pour démarrer l'appareil et attendez que le système l'identifie, pendant que le **voyant d'état** est toujours allumé.

Connexion avec fil

1. Placez l'**interrupteur de mode** sur la position de la **manette**.
2. Connectez le levier au port USB de l'unité principale à l'aide du câble USB, attendez que le système l'identifie, alors que le **voyant d'état** est toujours allumé.

Windows



- Richiede un dispositivo Windows con Windows 10 (1903) o superiore.

Connessione wireless

1. Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB del dispositivo Windows.
2. Spostare l'**interruttore di modalità** nella posizione **gamepad**.
3. Premere il tasto **Xbox** per accendere, attendere il completamento del riconoscimento del sistema e l'**indicatore di stato** sarà normalmente attivo.

Connessione cablata

1. Spostare l'**interruttore di modalità** nella posizione **gamepad**.
2. Collegare la chiavetta alla porta USB del dispositivo Windows utilizzando un cavo USB, attendere il completamento del riconoscimento del sistema e l'**indicatore di stato** sarà normalmente attivo.

Xbox



- Xbox Series è supportata, i modelli Xbox One Series sono supportati e le console Xbox 360 non sono supportate.
- Richiede che la versione del sistema della console Xbox sia aggiornata alla versione più recente.

Connessione wireless

1. Collegare il **ricevitore 2.4G** in dotazione alla porta USB della console Xbox.
2. Spostare l'**interruttore di modalità** nella posizione **gamepad**.
3. Premere il tasto **Xbox** per accendere, attendere il completamento del riconoscimento del sistema e l'**indicatore di stato** sarà normalmente attivo.

Connessione cablata

1. Spostare l'**interruttore di modalità** nella posizione **gamepad**.
2. Collegare il joystick alla porta USB della console Xbox utilizzando un cavo USB, attendere il completamento del riconoscimento del sistema e l'**indicatore di stato** sarà normalmente attivo.

Windows



- Se requiere la versión Windows 10 (1903) o superior en el sistema del dispositivo Windows.

Conexión inalámbrica

1. Conecte el **receptor 2.4 G** suministrado al puerto USB del dispositivo Windows.
2. Mueva el **interruptor de modo** a la posición de **mando**.
3. Presione el **botón Xbox** para encenderlo, y espere a que el sistema lo identifique, el **Led indicador de estado** se enciende constantemente.

Conexión alámbrica

1. Mueva el **interruptor de modo** a la posición de **mando**.
2. Conecte el joystick al puerto USB del dispositivo Windows con el cable USB, y espere a que el sistema lo identifique, el **Led indicador de estado** se enciende constantemente.

Xbox



- Admite los modelos de las series Xbox Series y Xbox One. No admite el host de Xbox 360.
- La versión del sistema del host de Xbox debe actualizarse a la última versión.

Conexión inalámbrica

1. Conecte el **receptor 2.4 G** suministrado al puerto USB del host de Xbox.
2. Mueva el **interruptor de modo** a la posición de **mando**.
3. Presione el **botón Xbox** para encenderlo, y espere a que el sistema lo identifique, el **Led indicador de estado** se enciende constantemente.

Conexión alámbrica

1. Mueva el **interruptor de modo** a la posición de **mando**.
2. Conecte el joystick al puerto USB del host Xbox con el cable USB, y espere a que el sistema lo identifique, el **Led indicador de estado** se enciende constantemente.

Funktionsvertausch-Taste

- Die **Konfigurationsanzeige** blinkt ständig, wenn eine funktions-vertauschte Taste gedrückt wird.
- Die vertauschten Funktionen werden nicht gespeichert und kehren nach dem Ausschalten in die Standardeinstellung zurück.
- Funktionsvertausch gilt nicht für die Tasten für **Joystick, Ansicht, Menü, Freigabe und Xbox**.
- Halten Sie zwei beliebige Tasten gedrückt und drücken Sie die **Asterisk-Taste**, um die beiden Tastenfunktionen schnell zu vertauschen bzw. wieder zurückzusetzen.

Permutation de boutons

- Pour les boutons dont les fonctions sont perméutées, le **voyant de configuration** clignote en permanence lorsqu'on les appuie.
- La fonction de permutation n'est pas sauvegardée et la valeur par défaut est restaurée après l'arrêt de l'appareil.
- **Lever, Bouton d'Affichage, Bouton de Menu, Bouton de Partage, Bouton Xbox** ne supportent pas la permutation.
- Appuyez et maintenez sur deux boutons à sa guise, et puis appuyez sur le **bouton d'étoile** pour permuter/annuler rapidement la fonction du bouton de permutation.

Tasto di scambio rapido

- Il tasto che è stato scambiato e la luce dell'**indicatore di configurazione** continuerà a lampeggiare quando si preme.
- La funzione di scambio non verrà salvata e l'impostazione predefinita verrà ripristinata dopo l'arresto.
- Il **Joystick, il tasto di visualizzazione, il tasto menu, il tasto di condivisione, il tasto Xbox** non supportano lo scambio.
- Tenere premuti due tasti qualsiasi e premere il **tasto asterisco** per scambiare/annullare rapidamente la funzione del tasto di scambio.

Botón de cambio rápido


- Al presionar el botón que ya se ha cambiado, continuará parpadeando el **Led indicador de configuración**.
- La función de intercambio no se guardará, se predeterminará después de apagar el dispositivo.
- El **joystick, el botón de vista, el botón de menú, el botón de compartir y el botón Xbox** no admiten el cambio.
- Mantenga pulsados los dos botones cualesquiera, luego presione el **Botón de asterisco** para completar/cancelar esta función de cambio rápido.

Einstellung der Lautstärke

- Die Lautstärke und die Klangbalance des Headsets können mithilfe der Tastenkombinationen eingestellt werden, wobei ein Signal ertönt, wenn die Einstellung auf **Max/Min/Medium** erfolgt.


1

- Halten Sie die **Konfigurationstaste + Stick-Auf/Ab** gedrückt, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen/verringern.

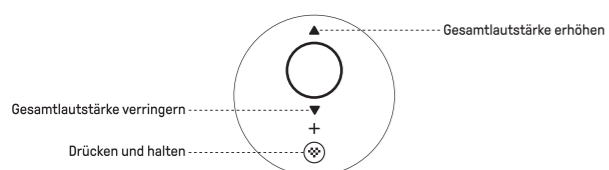

2

- Halten Sie die **Konfigurationstaste + Stick-Links/Rechts** gedrückt, um die Klangbalance zwischen Sprache und Spiel einzustellen.

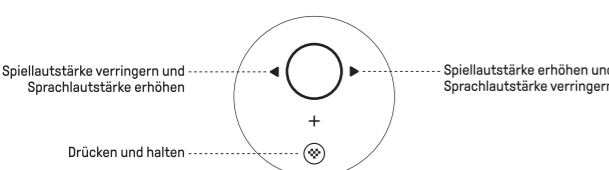


Réglage du volume et du son

- Réglez le volume et l'équilibre sonore du casque-écouteur au moyen d'une combinaison de boutons, l'appareil émet un bip lors du réglage à la valeur max./min./moyen.


1

- Appuyez et maintenez le **bouton de configuration + le levier haut et bas** pour augmenter et diminuer le volume principal.

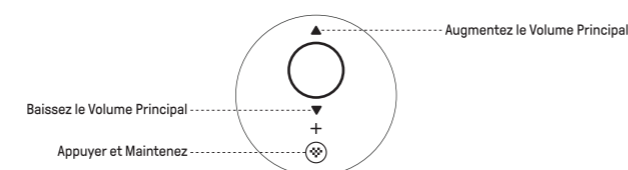

2

- Appuyez et maintenez le **bouton de configuration + le levier gauche et droit** pour régler l'équilibre du volume entre la voix et le jeu.

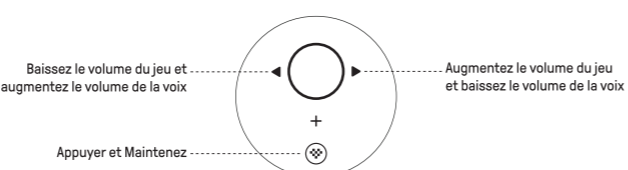


Regolazione del suono

- Il volume e il bilanciamento del suono delle cuffie possono essere regolati dalla combinazione di tasti e ci sarà un tono di avviso quando si regola il valore massimo/minimo/medio.


1

- Tenere premuto il **tasto di configurazione + joystick verso l'alto e verso il basso** per alzare e abbassare il volume principale.

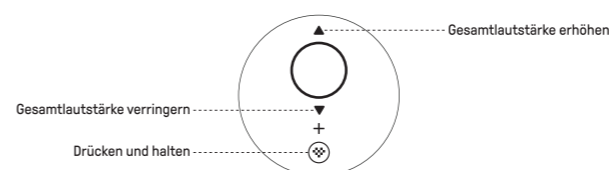

2

- Tenere premuto il **tasto di configurazione + joystick verso sinistra e verso destra** per regolare il bilanciamento del volume tra voce e giochi.

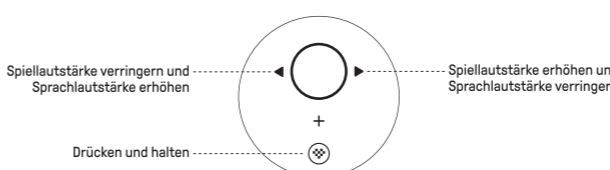


Ajuste de volumen

- Puede ajustar el volumen y el balance de sonido de los auriculares a través del botón de combinación; Cuando se ajusta al valor máximo/mínimo, habrá una señal por tono.


1

- Mantenga presionados el **Botón de configuración + el Joystick hacia arriba/abajo** para subir o bajar el volumen principal.

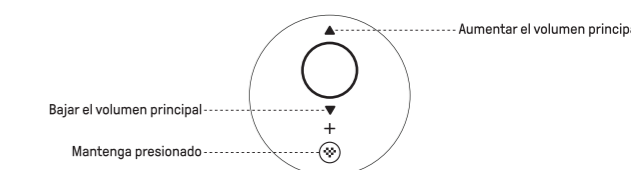

2

- Mantenga presionados el **Botón de configuración + el Joystick hacia izquierda/derecha** para ajustar el balance del volumen entre el sonido y el juego..

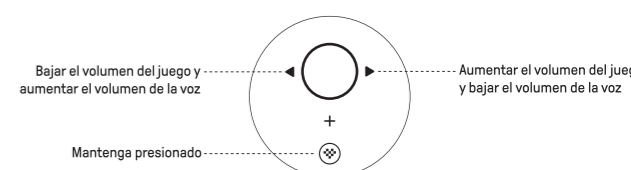

Stromversorgung



- Batteriestand: niedrig
- Akku schwach
- Akku-Aufladen
- Voll aufgeladen

- Ladezustand
- rotes Licht blinkt
- grünes Licht blinkt
- grünes Licht leuchtet stabil

- Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren 1000mAh Li-Ionen-Akku hält es für ca. 30 Stunden Dauerbetrieb (ca. 20 Stunden bei angeschlossenen Kopfhörer). Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Alimentation



- Etat de batterie
- Batterie faible
- En cours de chargement
- Fin de chargement

- Etat d'indicateur d'alimentation
- voyant rouge clignotant
- voyant vert clignotant
- voyant vert toujours allumé

- Equipé d'une batterie au lithium rechargeable de 1000 mAh, il peut fonctionner environ 30 heures (environ 20 heures avec les écouteurs) et le temps de charge est d'environ 4 heures.

Alimentazione



- Stato di alimentazione elettrica
- Batteria scarica
- Ricarica in corso
- Ricarica completa

- Stato dell'indicatore luminoso
- luce rossa lampeggiante
- luce verde lampeggiante
- luce verde fissa

- Dotato di una batteria al litio ricaricabile da 1000 mAh, con una durata di circa 30 ore (circa 20 ore se collegato alle cuffie) e il tempo di ricarica è di circa 4 ore.

Fuente de alimentación



- Estado de cantidad de energía
- Carga insuficiente
- Cargando
- Carga completa

- Estado de luz indicadora
- Parpadeo el LED rojo
- Parpadeo el LED verde
- Ilumina el LED verde

- Batería recargable de litio de 1000 mAh incorporada, de uso continuo de unas 30 horas (unas 20 horas con la conexión de auriculares), el tiempo de carga es de unas 4 horas.

Persönliche Konfiguration

- Nach der **Konfigurierung** drücken Sie die Konfigurationstaste, um Ihre Konfiguration zu aktivieren. Standardmäßig ist keine Konfiguration vorhanden.
- Besuchen Sie app.8bitdo.com für die Elite-Software, mit der Sie die Funktionen wie Stick-Tastenbelegung und Stick-Richtung persönlich anpassen können.

Configuration personnalisée

- Après la configuration, vous pouvez appuyer sur le **bouton de configuration** pour activer la configuration, le défaut n'est aucune configuration.
- Veuillez accéder au site web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite. Vous pouvez configurer de manière personnalisée le mappage des boutons du levier, la direction du levier, etc.

Configurazione personalizzata

- Dopo la configurazione, è possibile premere il **tasto di configurazione** per abilitarla e non vi è alcuna configurazione predefinita.
- Visita app.8bitdo.com per un software d'élite per personalizzare funzionalità come la mappatura dei tasti del joystick, l'orientamento del joystick e altro ancora.

Configuración personalizada

- Después de terminar la configuración, presione el botón Configuración para habilitarla. Sin configuración por defecto.
- Visite app.8bitdo.com para ser uso del software de élite, que permite una modificación personalizada de las funciones como el mapeo del teclado del joystick, la dirección del joystick, etc.