

8BitDo[®]


Instruction Manual


使用说明

Pro 3 Bluetooth Gamepad	01
Pro 3 蓝牙手柄	08
Pro 3 Bluetooth コントローラー	15
Pro 3 블루투스 게임패드	19
Pro 3 Bluetooth-Joystick	25
Manette Bluetooth Pro 3	31
Controller Bluetooth Pro 3	37
Mando de Bluetooth Pro 3	43

Pro 3 Bluetooth Gamepad

English

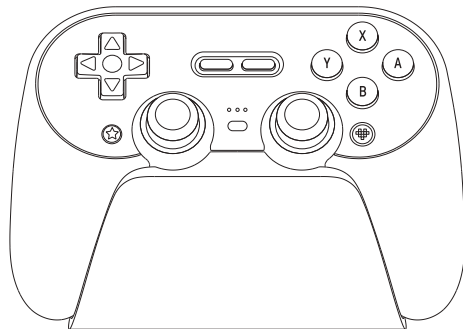

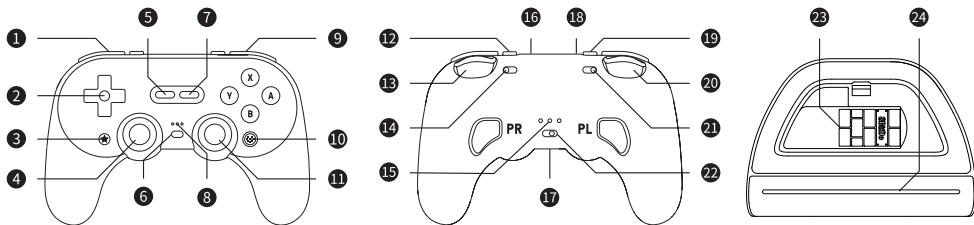

- Press the **start button** to turn on the gamepad.
- Hold the **start button** for 3 seconds to turn off the gamepad.
- Hold the **start button** for 8 seconds to forced shutdown the gamepad.

① — L1 button	⑩ — Home button	⑲ — L4 button
② — D-pad	⑪ — R3 button	⑳ — L2 button
③ — Star button	⑫ — R4 button	㉑ — Trigger mode switch
④ — L3 button	⑬ — R2 button	㉒ — Mode switch
⑤ — - select button	⑭ — Trigger mode switch	㉓ — 2.4G Adapter/Adapter compartment
⑥ — Profile button	⑮ — Charging contacts	㉔ — Charging status LED
⑦ — + start button	⑯ — Power LED	
⑧ — Profile LED	⑰ — Status LED	
⑨ — R1 button	⑱ — Pair button	

Windows

- Windows 10(1903) or above is required.

Wireless Connection

1. Turn the **Mode switch** to **S/X** position.
2. Press the **start button** to turn on the gamepad.
3. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your Windows device, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

1. Turn the **Mode switch** to **S/X** position.
 2. Connect the gamepad to your Windows device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.
-

Switch

- Switch system 3.0.0 or above is required.
- NFC scanning, IR camera, HD rumble and notification LED are not supported.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **S** position.
2. Press the **start button** to turn on the gamepad.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to roll side to side. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Switch Home Page to click on [Controllers], then click on [Change Grip/Order], the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wireless Connection

- Please ensure the [Pro Controller Wired Communication] is enabled.
1. Turn the **Mode switch** to **S/X** position.
 2. Press the **start button** to turn on the gamepad.
 3. Connect the 2.4G adapter to your Switch device's USB port, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

- Please ensure the [Pro Controller Wired Communication] is enabled.
1. Turn the **Mode switch** to **S** position.
 2. Connect the gamepad to your Switch device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.

Android

- Android 9.0 or above is required.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
2. Press the **start button** to turn on the gamepad.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to roll side to side. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Android device's [Bluetooth Setting] and turn it on, pair with [8BitDo Pro 3], the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

- OTG support is required on your Android device, please contact your manufacturer for more information.
1. Turn the **Mode switch** to **D** position.
 2. Connect the gamepad to your Android device via a USB cable and wait till the gamepad is successfully recognized by the device.


Turbo Function

- **D-pad, Home button, L3/L4 buttons, L4/R4 buttons, and PL/PR buttons** are not supported for turbo.
- The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the gamepad is powered off or disconnected.



L4/R4/PL/PR Buttons Configuration


- Single or multiple buttons on the gamepad can be mapped to the **L4/R4/PL/PR buttons**.
- **L3/R3 buttons** are not supported.
- The **Home LED** will blink continuously when the mapped button is pressed.



Battery

Status

Low battery
Battery charging
Fully charged



Power LED

Power LED blinks
Power LED stays solid
Power LED turns off

- Built-in 1000mAh battery pack, 20 hours of usage time and rechargeable with 4 hours charging time.
 - The gamepad will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 1 minute after establishing a connection.
 - The gamepad will not shut down during wired connection.
 - Charging and battery life depend on variations in settings or environmental factors, and actual results may vary.
-

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
 - The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
 - Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
 - Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
 - Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
-

Ultimate Software


Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software** to get the latest firmware & additional support.


Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

Pro 3 蓝牙手柄

中文

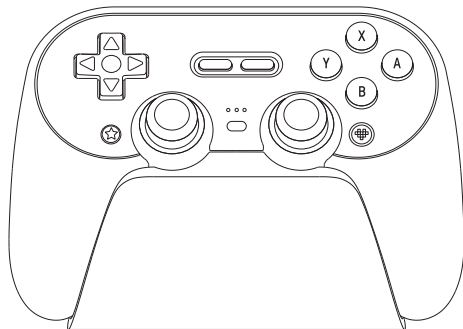

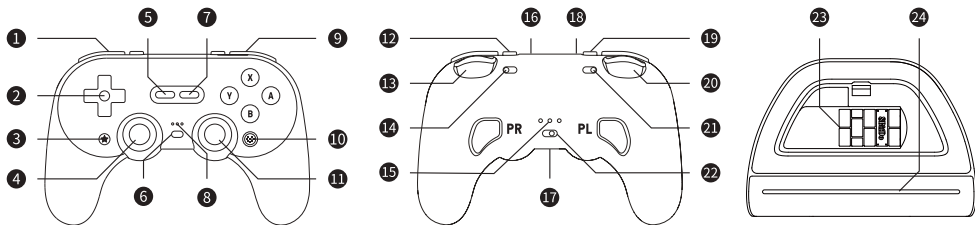

* 开机:按下 **start** 键。

* 关机:按住 **start** 键 3 秒。

* 强制关机:按住 **start** 键 8 秒。

① — L1

② — 方向键

③ — 星号键

④ — L3

⑤ — -select 键

⑥ — 配置键

⑦ — + start 键

⑧ — 配置指示灯

⑨ — R1

⑩ — Home 键

⑪ — R3

⑫ — R4

⑬ — R2

⑭ — 扳机模式开关

⑮ — 充电触点

⑯ — 电源指示灯

⑰ — 状态指示灯

⑱ — 配对键

⑲ — L4

⑳ — L2

㉑ — 扳机模式开关

㉒ — 模式开关

㉓ — 接收器 / 接收器收纳仓

㉔ — 充电指示灯

Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **S/X** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄。
3. 将配备的 2.4G 接收器或装有 2.4G 接收器的底座连接到 Windows 设备的 USB 端口, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **S/X** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Switch

- * 要求 Switch 主机系统版本为 3.0.0 或更高版本。
- * 不支持 NFC 扫描、红外摄像头、HD 振动、通知灯等功能。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **S** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Switch 主机“手柄”选项, 选择“更改握法 / 顺序”, 等待手柄连接; 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

无线连接

* 请确保“设置”-“手柄与感应器”-“Pro 手柄的有线连接”功能已开启。

1. 将 **模式开关** 移动到 **S/X** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄。
3. 将配备的 2.4G 接收器或装有 2.4G 接收器的底座连接到 Switch 主机的 USB 端口, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

* 请确保“设置”-“手柄与感应器”-“Pro 手柄的有线连接”功能已开启。

1. 将 **模式开关** 移动到 **S** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Switch 主机的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Android

* 要求 Android 设备系统版本为 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Android 设备“蓝牙”, 搜索 **8BitDo Pro 3** 手柄连接; 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

* 需要设备支持 OTG 功能, 详情请咨询设备制造商。

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Android 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

连发

- * 方向键、Home 键、左 / 右摇杆、L4 / R4 键、PL / PR 键 不支持连发。
- * 连发功能不会保存, 关机或断开连接后恢复默认。




配置 L4 / R4 / PL / PR 键

- * 可将手柄上的单个或多个按键复制到 L4 / R4 / PL / PR 键。
- * 左 / 右摇杆 不支持配置。
- * 已配置的按键使用时 Home 指示灯 会持续闪烁。



电源

电源状态
电量不足
正在充电
充电完成



电源指示灯状态
电源指示灯闪烁
电源指示灯常亮
电源指示灯熄灭

- * 配备 1000mAh 可充电式锂电池, 可持续使用约 20 小时, 充电时间约 4 小时。
 - * 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟无操作会自动休眠。
 - * 使用有线连接时不会自动休眠。
 - * 充电和续航时间取决于设置或环境因素差异, 实际结果可能有所不同。
-

安全警示

- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
 - * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
 - * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
 - * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
 - * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。
-

自定义配置


请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件** 使用。


技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

Pro 3 Bluetoothコントローラー

にほんご

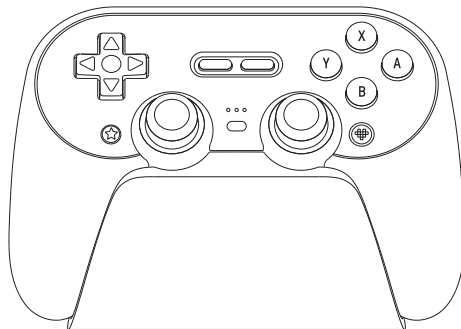

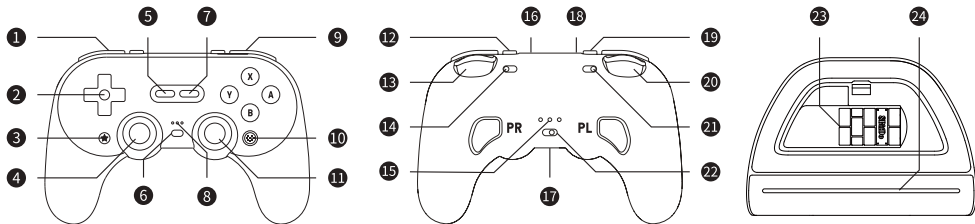

* 電源オン:**start**ボタンを押します。

* 電源オフ:**start**ボタンを3秒間長押しします。

* 強制電源オフ:**start**ボタンを8秒間長押しします。

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|
| ① — L1 | ⑩ — Homeボタン | ⑲ — L4 |
| ② — 方向ボタン | ⑪ — R3 | ⑳ — L2 |
| ③ — *ボタン | ⑫ — R4 | ㉑ — トリガーモードスイッチ |
| ④ — L3 | ⑬ — R2 | ㉒ — モードスイッチ |
| ⑤ — -selectボタン | ⑭ — トリガーモードスイッチ | ㉓ — レシーバー/レシーバー収納ピン |
| ⑥ — 設定ボタン | ⑮ — 充電接点 | ㉔ — 充電表示灯 |
| ⑦ — + startボタン | ⑯ — 電源表示灯 | |
| ⑧ — 設定表示灯 | ⑰ — 状態表示灯 | |
| ⑨ — R1 | ⑱ — ペ어링ボタン | |

Windows

* WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) 又はそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

1. **モードスイッチ**を**S/X**位置に動かします。
2. **start**ボタンを押してコントローラーをオンにします。
3. 搭載されている2.4Gレシーバーまたは2.4Gレシーバーを搭載したベースをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。接続が完了すると**状態表示灯**が点灯したままになります。

有線接続

1. **モードスイッチ**を**S/X**位置に動かします。
2. USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Switch

- * Switch本体のシステムバージョンが3.0.0またはそれ以上であることをご確認ください。
- * NFCスキャン、赤外線カメラ、HD振動、通知ランプ等の機能には対応していません。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を**S**位置に動かします。
2. **start**ボタンを押してコントローラーをオンにします。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が左右にスクロールして点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Switch本体の「コントローラー」オプションを開き、「グリップ/順序の変更」を選択して、コントローラーの接続を待ちます。接続が完了すると**状態表示灯**が点灯したままになります。

ワイヤレス接続

* 「設定」-「コントローラーとセンサー」-「Proコントローラーの有線接続」機能がオンになっていることをご確認ください。

1. **モードスイッチ**を**S/X**位置に動かします。
2. **startボタン**を押してコントローラーをオンにします。
3. 搭載されている2.4Gレシーバーまたは2.4Gレシーバーを搭載したベースをSwitch本体のUSBポートに接続します。接続が完了すると**状態表示灯**が点灯したままになります。

有線接続

* 「設定」-「コントローラーとセンサー」-「Proコントローラーの有線接続」機能がオンになっていることをご確認ください。

1. **モードスイッチ**を**S**位置に動かします。
2. USBケーブルを使用してコントローラーをSwitch本体のUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Android

* Androidデバイスのシステムバージョンが9.0又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を**D**位置に動かします。
2. **startボタン**を押してコントローラーをオンにします。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が左右にスクロールして点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Appleデバイス「Bluetooth」を開き、**8BitDo Pro 3**コントローラーを検索して接続します。接続が完了すると**状態表示灯**が点灯したままになります。

有線接続

* デバイスはOTG機能に対応している必要があります。詳細については、デバイスメーカーにお問い合わせください。

1. **モードスイッチ**を**D**位置に動かします。
2. USBケーブルを使用してコントローラーをAndroidデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

連打

- * 方向ボタン、Homeボタン、L/Rスティック、L4/R4ボタン、PL / PRボタンは連打に対応していません。
- * 連打機能は保存されません。シャットダウンまたは切断するとデフォルトに戻ります。



L4 / R4 / PL/PRボタンの設定

- * コントローラーの1つまたは複数のボタンをL4 / R4 / PL / PRボタンにコピーすることができます。
- * 左/右スティックは設定に対応していません。
- * 設定したボタンを使用すると、Home表示灯が点滅し続けます。



電源

電源ステータス

電力不足	→
充電中	→
充電完了	→

電源表示灯のステータス

電源表示灯が点滅する
電源表示灯が点灯したままになる
電源表示灯が消灯する

- * 1000mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。充電時間は約4時間で、約20時間の持続使用が可能です。
 - * 電源を入れてから1分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作されないと、自動的にシャットダウンします。
 - * 有線接続では自動的にシャットダウンしません。
 - * 充電・持続時間は設定や環境要因によって異なります。実際の結果は異なる場合があります。
-

安全上のご注意

- * メーカーの純正電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
 - * ユーザーが第三者のアクセサリを使用された場合、メーカーはユーザーの安全について責任を負いません。
 - * ご自身で装置を取り外したり、改造したり、修理したりしないでください。
 - * デバイス及び電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
 - * デバイスを勝手に変更、改造されますと、メーカーによる保証の対象外となります。
-

カスタム設定


app.8bitdo.comにアクセスし**Ultimate Software**をダウンロードしてご使用ください。


テクニカルサポート

詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。

Pro 3 블루투스 게임패드

한국어

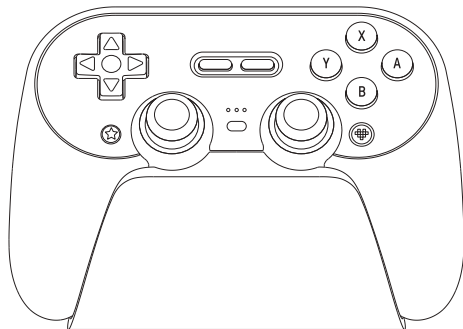

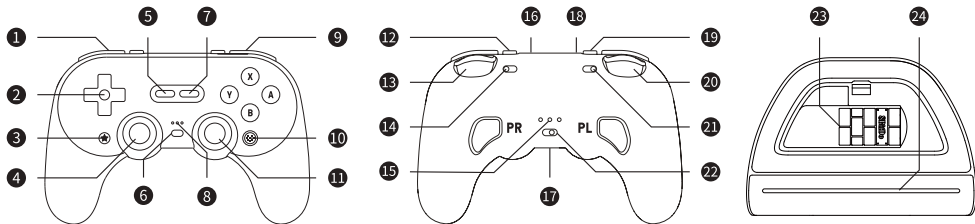

* 전원 켜기: **start** 키를 누릅니다.

* 전원 끄기: **start** 키를 3초간 길게 누릅니다.

* 강제 종료: **start** 키를 8초간 길게 누릅니다.

① — L1

② — 방향키

③ — 별표키

④ — L3

⑤ — -select키

⑥ — 설정키

⑦ — + start키

⑧ — 설정 지시등

⑨ — R1

⑩ — Home키

⑪ — R3

⑫ — R4

⑬ — R2

⑭ — 트리거 모드 스위치

⑮ — 충전 컨택터

⑯ — 전원 지시등

⑰ — 상태 지시등

⑱ — 페어링키

⑲ — L4

⑳ — L2

㉑ — 트리거 모드 스위치

㉒ — 모드 스위치

㉓ — 수신기/수신기 보관함

㉔ — 충전 표시등

Windows

* Windows 디바이스의 운영체제 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

1. 모드 스위치를 S/X 위치로 이동합니다.
2. **start** 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. 제공된 2.4G 수신기 또는 2.4G 수신기가 있는 도크를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결하고, 연결이 완료되면 **상태 지시등**이 상시로 켜집니다.

유선 연결

1. 모드 스위치를 S/X 위치로 이동합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

Switch

- * Switch 콘솔 시스템 버전이 3.0.0 또는 그 이상이어야 합니다.
- * NFC 스캐닝, 적외선 카메라, HD 진동, 알림등 등 기능은 지원되지 않습니다.

블루투스 연결

1. 모드 스위치를 S 위치로 이동합니다.
2. **start** 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. **페어링키**를 3초간 눌러 **상태 지시등**이 좌우로 깜박이면 페어링 상태로 들어갑니다.(최초 연결할 때에만 해당 조작이 필요됨)
4. Switch 콘솔의 “게임패드” 옵션을 열고 “그립/순서 변경”을 선택한 후 게임패드가 연결될 때까지 기다립니다. 연결이 완료되면 **상태 지시등**이 상시로 켜집니다.

무선 연결

* "설정" - "게임패드와 센서" - "Pro 게임패드용 무선 연결" 기능이 활성화 되도록 확보하세요.

1. **모드 스위치**를 **S/X** 위치로 이동합니다.
2. **start** 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. 제공된 2.4G 수신기 또는 2.4G 수신기가 있는 도크를 Switch 콘솔의 USB 포트에 연결하고, 연결이 완료되면 **상태 지시등**이 상시로 켜집니다.

유선 연결

* "설정" - "게임패드와 센서" - "Pro 게임패드용 유선 연결" 기능이 활성화 되도록 확보하세요.

1. **모드 스위치**를 **S** 위치로 이동합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Switch 콘솔의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

Android

* Android 디바이스 시스템 버전 9.0 또는 그 이상이어야 합니다.

블루투스 연결

1. **모드 스위치**를 **D** 위치로 이동합니다.
2. **start** 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. **페어링키**를 3초간 눌러 **상태 지시등**이 좌우로 깜박이면 페어링 상태로 들어갑니다.(최초 연결할 때에만 해당 조작이 필요함)
4. Android 디바이스의 "블루투스"를 켜고 **8BitDo Pro 3** 게임패드 연결을 검색합니다. 연결이 완료되면 **상태 지시등**이 상시로 켜집니다.

유선 연결

* 장치가 OTG 기능을 지원해야 합니다. 구체사항은 장치 제조업체에 문의하십시오.

1. **모드 스위치**를 **D** 위치로 이동합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Android 디바이스의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

연발

- * 방향키, Home키, 좌/우 스틱, L4/R4 키, PL/PR 키는 연발을 지원하지 않습니다.
- * 연발 기능은 저장되지 않으며 종료 또는 연결 차단 후 기본값으로 복구됩니다.



L4 / R4 / PL / PR 키 설정

- * 게임패드의 한 개 또는 여러 개의 키를 L4 / R4 / PL / PR 키에 복사할 수 있습니다.
- * 좌/우 스틱은 설정을 지원하지 않습니다.
- * 설정된 키가 사용 중일 때 Home 지시등이 지속적으로 깜박입니다.



전원

전원 상태

전력 부족	→
충전 중	→
충전 완료	→

전원 표시등 상태

전원 지시등 깜박임
전원 지시등 상시 켜짐
전원 지시등 꺼짐

- * 1000mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하여 지속 사용 가능 시간은 약 20 시간이며, 충전 시간은 약 4시간입니다.
 - * 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.
 - * 유선 연결 사용 시 자동으로 꺼지지 않습니다.
 - * 충전 및 배터리 사용 시간은 설정이나 환경적 요인에 따라 달라질 수 있으므로 실제 결과는 달라질 수 있습니다.
-

안전 경고

- * 제조업체의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
 - * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 질 수 없습니다.
 - * 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
 - * 장비 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하지 마십시오.
 - * 장비를 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체가 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.
-

사용자 정의 설정


app.8bitdo.com를 접속하여 **Ultimate Software** 를 획득하고 사용해 주세요.


기술 지원

support.8bitdo.com에 접속하여 자세한 정보를 알아보십시오.

Pro 3 Bluetooth-Joystick

Deutsch

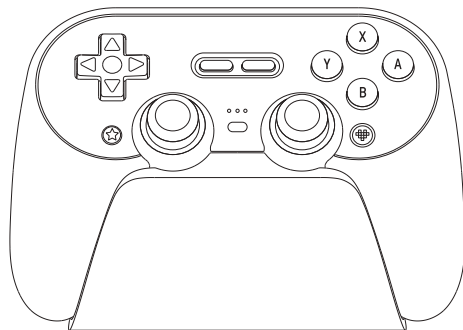

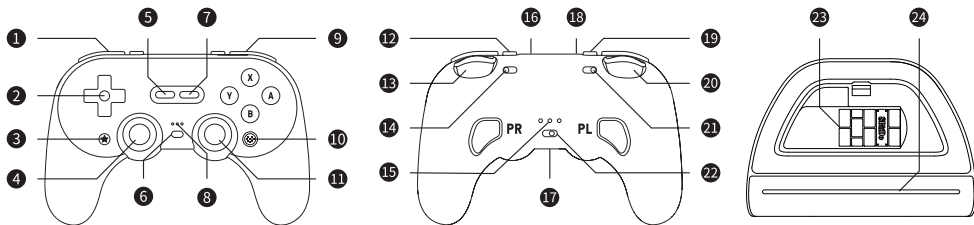

- Einschalten: Drücken Sie die **start-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **start-Taste** 3 Sek. lang.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **start-Taste** 8 Sek. lang.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ① — L1 | ⑩ — Home-Taste | ⑲ — L4 |
| ② — Pfeiltaste | ⑪ — R3 | ⑳ — L2 |
| ③ — Asterisk-Taste | ⑫ — R4 | ㉑ — Schalter für Auslösemodus |
| ④ — L3 | ⑬ — R2 | ㉒ — Modus-Taste |
| ⑤ — - Auswahltaste | ⑭ — Schalter für Auslösemodus | ㉓ — Empfänger/Empfängerfach |
| ⑥ — Konfigurationstaste | ⑮ — Ladkontakte | ㉔ — Ladeanzeige |
| ⑦ — + Starttaste | ⑯ — Power-Anzeige | |
| ⑧ — Konfigurationsanzeige | ⑰ — Statusanzeige | |
| ⑨ — R1 | ⑱ — Koppeln-Taste | |

Windows

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Kabellose Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die **S/X**-Position.
2. Drücken Sie die **start-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger oder die Dockingstation mit 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an, und die **Statusanzeige** leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die **S/X**-Position.
2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen, und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.

Switch

- Erfordert Switch-Konsole mit der System-Version 3.0.0 oder höher.
- NFC-Scan, IR-Kamera, HD-Vibration, Benachrichtigungslicht usw. werden nicht unterstützt.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die **S**-Position.
2. Drücken Sie die **start-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** links/rechts abwechselnd blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt.
(Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich.)
4. Öffnen Sie die Option „Griffe“ der Switch-Konsole, wählen Sie „Griffe ändern / Abfolge“ und warten Sie, bis der Joystick verbunden ist. Die **Statusanzeige** leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabellose Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Einstellungen“ - „Griff & Sensor“ - „Kabelverbindung für Pro Griff“ eingeschaltet ist.
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die **S/X**-Position.
 2. Drücken Sie die **start-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
 3. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger oder die Dockingstation mit 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihrer Switch-Konsole an, und die **Statusanzeige** leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Einstellungen“ - „Griff & Sensor“ - „Kabelverbindung für Pro Griff“ eingeschaltet ist.
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die **S**-Position.
 2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihrer Switch-Konsole anzuschließen, und warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Android

- Erfordert Android 9.0 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die **D**-Position.
2. Drücken Sie die **start-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** links/rechts abwechselnd blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt.
(Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich.)
4. Schalten Sie auf dem Android-Gerät „Bluetooth“ ein und suchen Sie nach dem **8BitDo Pro 3** Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet auf, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

- Erfordert, dass das Gerät die OTG-Funktion unterstützt. Bitte fragen Sie den Gerätehersteller nach Details.
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die **D**-Position.
 2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Android-Geräts anzuschließen, und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.


Dauerfeuern

- Pfeiltasten, Home-Taste, Linker/Rechter Stick, L4/R4-Taste, PL/PR-Taste unterstützen nicht die Dauerfeuern-Funktion.
- Die Dauerfeuern-Funktion wird nicht gespeichert. Die Standardeinstellung wird nach dem Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.



Konfigurieren der Tasten L4 / R4 / PL / PR

- Eine oder mehrere Tasten des Joysticks können auf die Tasten **L4 / R4 / PL / PR** kopiert werden.
- **Linker/rechter Stick** wird von der Konfiguration nicht unterstützt.
- Die **Home-Anzeige** blinkt kontinuierlich, wenn konfigurierten Tasten verwendet werden.



Stromversorgung

Akku-Status

Schwacher Akku



Aufladen



Aufgeladen



Akku-Anzeige

Akku-Anzeige blinkt

Akku-Anzeige leuchtet

Akku-Anzeige erlischt

- Ausgestattet mit einem 1000mAh wiederaufladbaren Lithium-Akku beträgt die jeweilige Nutzungszeit etwa 20 Stunden, und die Aufladezeit beträgt etwa 4 Stunden.
 - Wenn Sie nicht binnen 1 Min. nach dem Einschalten eine Verbindung herstellen oder wenn binnen 15 Min. nach dem Einschalten keine Bedienung erfolgt, wird der Joystick automatisch ausgeschaltet.
 - Im Falle der Kabel-Verbindung erfolgt keine automatische Abschaltung.
 - Die Lade- und Akkulaufzeit hängen von unterschiedlichen Einstellungen oder Umgebungsfaktoren ab, und können von den Angaben abweichen.
-

Consignes de sécurité

Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Herstellers.

- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
 - Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
 - Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstoßen oder verändert werden.
 - Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.
-

Benutzerdefinierte Konfiguration


Bitte besuchen Sie <https://app.8bitdo.com>, um die **Ultimate Software** zu erhalten.


Technischer Support

Bitte besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.

Manette Bluetooth Pro 3

French

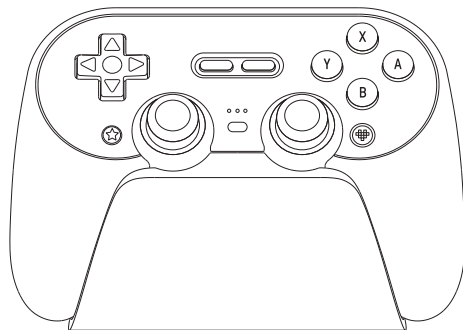

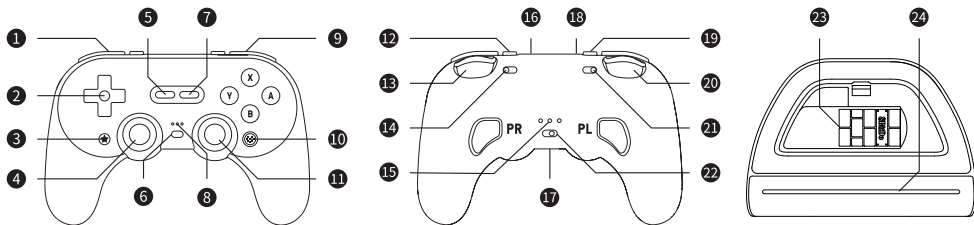

- Allumage : Appuyez sur le **bouton start**.
- Extinction : Maintenez le **bouton start** enfoncé pendant 3 secondes.
- Extinction forcée : Maintenez le **bouton start** enfoncé pendant 8 secondes.

① — L1	⑩ — Bouton d'Accueil	⑲ — L4
② — Bouton de Direction	⑪ — R3	⑳ — L2
③ — Bouton d'Étoile	⑫ — R4	㉑ — Commutateur de mode de la gâchette
④ — L3	⑬ — R2	㉒ — Commutateur de Mode
⑤ — Bouton - select	⑭ — Commutateur de mode de la gâchette	㉓ — Récepteur/Compartiment du Récepteur
⑥ — Bouton de Configuration	⑮ — Contact de Charge	㉔ — Voyant de charge
⑦ — Bouton + start	⑯ — Voyant d'Alimentation	
⑧ — Voyant de Configuration	⑰ — Voyant d'État	
⑨ — R1	⑱ — Bouton d'Appariement	

Windows

- Nécessite une version du système d'exploitation Windows 10 (1903) ou supérieure.

Connexion sans fil

1. Mettez le **commutateur de mode** sur la position **S/X**.
2. Appuyez sur le **bouton start** pour allumer la manette.
3. Connectez le récepteur 2,4G ou le socle équipé d'un récepteur 2,4G au port USB de l'appareil Windows, une fois la connexion établie, le **voyant d'État** reste allumé.

Connexion filaire

1. Mettez le **commutateur de mode** sur la position **S/X**.
2. Connectez le contrôleur à votre appareil Windows avec un câble USB, attendez que le système reconnaisse l'appareil avant de l'utiliser.

Switch

- La version du système de la console Switch doit être 3.0.0 ou supérieure.
- Ne supporte pas les fonctions de scan NFC, de caméra infrarouge, de vibration HD, de lumière de notification, etc.

Connexion Bluetooth

1. Mettez le **commutateur de mode** sur la position **S**.
2. Appuyez sur le **bouton start** pour allumer la manette.
3. Maintenez le **bouton d'Appariement** enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le **voyant d'État** clignote de gauche à droite, indiquant l'état d'appariement. (Le jumelage n'est nécessaire que lors de la première connexion.)
4. Ouvrez l'option "Manette" sur la console Switch, sélectionnez "Changer la manière de tenir / l'ordre", attendez la connexion de la manette ; une fois connectée, le **voyant d'État** reste allumé.

Connexion sans fil

- Assurez-vous que l'option "Paramètres" – "Manettes et capteurs" – "Connexion filaire de la manette Pro" est activée.
- Mettez le **commutateur de mode** sur la position **S/X**.
 - Appuyez sur le **bouton start** pour allumer la manette.
 - Connectez le récepteur 2.4G ou le socle équipé d'un récepteur 2.4G au port USB de la console Switch, une fois la connexion établie, le **voyant d'État** reste allumé.

Connexion filaire

- Assurez-vous que l'option "Paramètres" – "Manettes et capteurs" – "Connexion filaire de la manette Pro" est activée.
- Mettez le **commutateur de mode** sur la position **S**.
 - Connectez la manette au port USB de la console Switch à l'aide d'un câble USB, attendez que le système la reconnaisse pour l'utiliser.

Android

- La version du système de l'appareil Android doit être 9.0 ou supérieure.

Connexion Bluetooth


- Mettez le **commutateur de mode** sur la position **D**.
- Appuyez sur le **bouton start** pour allumer la manette.
- Maintenez le **bouton d'Appariement** enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le **voyant d'État** clignote de gauche à droite, indiquant l'état d'appariement. (Le jumelage n'est nécessaire que lors de la première connexion.)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Android, recherchez la manette **8BitDo Pro 3** pour la connecter ; une fois connectée, le **voyant d'État** reste allumé.

Connexion filaire

- La fonction OTG doit être prise en charge par l'appareil, pour plus de détails, veuillez consulter le fabricant de l'appareil.
- Mettez le **commutateur de mode** sur la position **D**.
 - Connectez la manette au port USB de votre appareil Android à l'aide d'un câble USB, attendez que le système la reconnaisse pour l'utiliser.

Tir continu

- Les **boutons de direction**, le **bouton d'Accueil**, les **leviers gauche/droite**, et les **boutons L4/R4, PL/PR** ne supportent pas la répétition.
- La fonction de tir continu ne sera pas sauvegardée, elle revient aux paramètres par défaut après l'arrêt ou la déconnexion.



Configuration des boutons L4 / R4 / PL / PR

- Il est possible de copier un ou plusieurs boutons de la manette sur les **boutons L4/R4/PL/PR**.
- Les **leviers gauche/droit** ne supportent pas la configuration.
- Le **voyant d'Accueil** clignote continuellement lorsque les boutons configurés sont utilisés.



Alimentation

État de alimentation

Batterie faible	—————→
En cours de charge	—————→
Charge complète	—————→

État de Voyant d'alimentation

Le voyant d'alimentation clignote
Le voyant d'alimentation est allumé
Le voyant d'alimentation s'éteint

- Équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable de 1000mAh, peut être utilisé en continu pendant environ 20 heures, le temps de recharge est d'environ 4 heures.
 - Si non connectée dans la minute qui suit l'allumage ou sans activité pendant 15 minutes après la connexion, la manette s'éteint automatiquement.
 - Ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il est connecté par câble.
 - La durée de charge et l'autonomie peuvent varier en fonction des réglages ou des conditions environnementales, les résultats peuvent donc différer.*
-

Sicherheitshinweise

Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.

- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque ce dernier utilise des accessoires provenant de tiers.
 - Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
 - N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
 - Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.
-

Configuration personnalisée


Veuillez visiter app.8bitdo.com pour utiliser le **Ultimate Software**.


Soutien technique

Accédez au site web (support.8bitdo.com) pour plus d'informations.

Controller Bluetooth Pro 3

Italiano

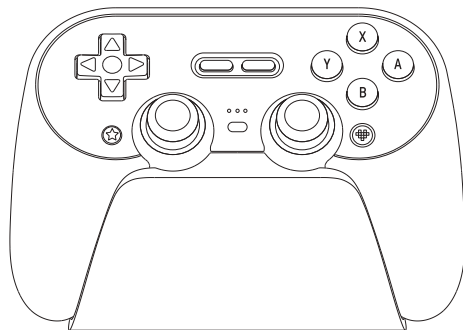

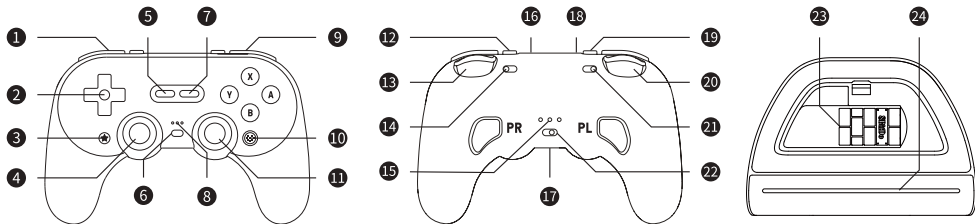

- Accensione: Premere il **tasto start**.
- Spegnimento: Tenere premuto il **tasto start** per 3 secondi.
- Spegnimento forzato: Tenere premuto il **tasto start** per 8 secondi.

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| ① — L1 | ⑩ — Tasto Home | ⑲ — L4 |
| ② — Tasto direzionale | ⑪ — R3 | ⑳ — L2 |
| ③ — Tasto asterisco | ⑫ — R4 | ㉑ — Interruttore modalità grilletto |
| ④ — L3 | ⑬ — R2 | ㉒ — Interruttore di modalità |
| ⑤ — Tasto - select | ⑭ — Interruttore modalità grilletto | ㉓ — Ricevitore/Compartimento del ricevitore |
| ⑥ — Tasto di configurazione | ⑮ — Punti di ricarica | ㉔ — Indicatore di carica |
| ⑦ — Tasto + start | ⑯ — Indicatore di potenza | |
| ⑧ — Indicatore di configurazione | ⑰ — Indicatore di stato | |
| ⑨ — R1 | ⑱ — Tasto associato | |

Windows

- È richiesta la versione del sistema operativo Windows 10 (1903) o superiore.

Connessione wireless

1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **S/X**.
2. Premere il **tasto start** per accendere il controller.
3. Collegare il ricevitore 2.4G incluso o la base con ricevitore 2.4G alla porta USB del dispositivo Windows, dopo il collegamento l'**indicatore di stato** rimane acceso.

Connessione cablata

1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **S/X**.
 2. Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows utilizzando un cavo USB, attendere che il sistema riconosca il dispositivo per poterlo utilizzare.
-

Switch

- Richiede una versione del sistema della console Switch 3.0.0 o superiore.
- Non supporta la scansione NFC, fotocamera a infrarossi, vibrazione HD, luci di notifica, ecc.

Connessione Bluetooth

1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **S**.
2. Premere il **tasto start** per accendere il controller.
3. Tenere premuto il **Tasto associato** per circa 3 secondi fino a quando l'**indicatore di stato** lampeggia da sinistra a destra, entrando in modalità di accoppiamento. (L'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione.)
4. Aprire l'opzione "Controller" sulla console Switch, selezionare "Cambia grip/ordine", attendere il collegamento del controller; una volta completato, l'**indicatore di stato** rimane acceso.

Connessione wireless

- Assicurarsi che l'opzione "Impostazioni" - "Controller e sensori" - "Connessione via cavo del controller Pro" sia attivata.
1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **S/X**.
 2. Premere il **tasto start** per accendere il controller.
 3. Collegare il ricevitore 2.4G incluso o la base con ricevitore 2.4G alla porta USB della console Switch, dopo il collegamento l'**indicatore di stato** rimane acceso.

Connessione cablata

- Assicurarsi che l'opzione "Impostazioni" - "Controller e sensori" - "Connessione via cavo del controller Pro" sia attivata.
1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **S**.
 2. Collegare il controller alla porta USB della console Switch usando un cavo USB, attendere il riconoscimento del sistema prima di utilizzarlo.

Android

- Richiesto sistema operativo Android 9.0 o versioni successive.

Connessione Bluetooth



1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **D**.
2. Premere il **tasto start** per accendere il controller.
3. Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi fino a quando l'**indicatore di stato** lampeggia da sinistra a destra, entrando in modalità di accoppiamento. (L'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione.)
4. Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android, cercare e connettersi al controller **8BitDo Pro 3**; una volta completata la connessione, l'**indicatore di stato** rimane acceso.

Connessione cablata

- Necessario supporto alla funzionalità OTG, per dettagli consultare il produttore del dispositivo.
1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **D**.
 2. Collegare il controller al dispositivo Android tramite un cavo USB, attendere il riconoscimento del sistema prima di utilizzarlo.


Fuoco continuo

- Il **tasto direzionale**, il **tasto Home**, le **levette sinistra/destra**, e i **tasti L4/R4, PL/PR** non supportano il tiro rapido.
- La funzione di fuoco continuo non viene salvata; torna alle impostazioni predefinite dopo lo spegnimento o la disconnessione.



Configurazione dei tasti L4/R4/PL/PR

- È possibile copiare uno o più tasti del controller sui tasti **L4/R4/PL/PR**.
- Le **levette sinistra/destra** non supportano la configurazione.
- Quando si utilizzano i tasti configurati, l'**indicatore Home** continuerà a lampeggiare.



Alimentazione

Stato dell'alimentazione

Batteria scarica	→
In carica	→
Carica completa	→

Stato del indicatore di alimentazione

L'indicatore di potenza lampeggia
L'indicatore di potenza è acceso costantemente
L'indicatore di potenza si spegne

- Dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1000mAh, può essere utilizzato continuamente per circa 20 ore, con un tempo di ricarica di circa 4 ore.
 - Se non connesso entro 1 minuto dall'accensione, o se inattivo per 15 minuti dopo la connessione, si spegne automaticamente.
 - Non si spegnerà automaticamente quando è connesso tramite cavo.
 - Il tempo di ricarica e la durata della batteria possono variare a seconda delle impostazioni o delle differenze ambientali; i risultati effettivi possono differire.
-

Avvertenze di sicurezza

Utilizzare solo batterie, caricabatterie e accessori forniti dal produttore.

- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente se vengono utilizzati accessori di terze parti.
 - Non smontare, modificare o riparare autonomamente il dispositivo.
 - Evitare di schiacciare, smontare, perforare o tentare di modificare il dispositivo o la batteria.
 - Qualsiasi modifica o modifica apportata al dispositivo può risultare nella perdita della garanzia del produttore.
-

Personalizzazione delle impostazioni


Visitare app.8bitdo.com per utilizzare il **Ultimate Software** .


Supporto tecnico

Per ulteriori informazioni, visitare support.8bitdo.com.

Mando de Bluetooth Pro 3

Español

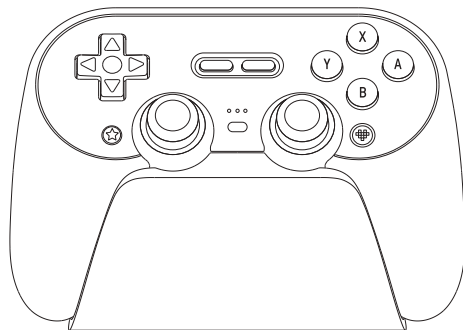

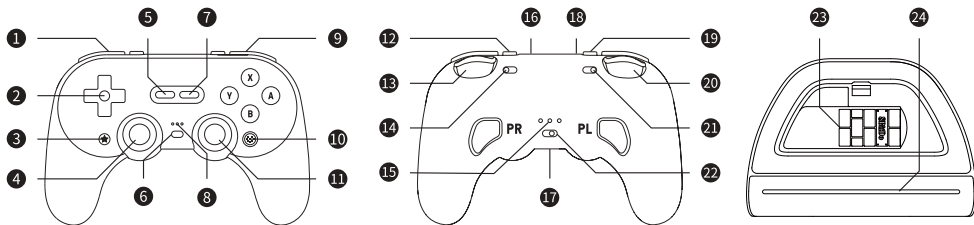

- Encendido: presione el **botón start**.
- Apagado: mantenga presionado el **botón start** durante 3 segundos.
- Apagado forzado: mantenga presionado el **botón start** durante 8 segundos.

1 — L1	10 — Botón Home	19 — L4
2 — Botón de dirección	11 — R3	20 — L2
3 — Botón de asterisco	12 — R4	21 — Interruptor de modo de disparo
4 — L3	13 — R2	22 — Perilla de modo
5 — Botón - select	14 — Interruptor de modo de disparo	23 — Receptor/Compartimiento de almacenamiento del receptor
6 — Botón de configuración	15 — Contacto de carga	24 — Led indicador de carga
7 — Botón + start	16 — Led indicador de batería	
8 — Led indicador de configuración	17 — Led indicador de estado	
9 — R1	18 — Botón de emparejamiento	

Windows

- El sistema operativo del dispositivo Windows debe ser compatible con Windows 10 (1903) o superior.

Conexión inalámbrica

1. Mueva la **perilla de modo** a la posición **S/X**.
2. Presione el **botón start** para encender el mando.
3. Conecte el receptor 2.4G equipado o la base equipada con un receptor 2.4G al puerto USB del equipo de Windows. Una vez completada la conexión, el **Led indicador de estado** permanecerá encendida.

Conexión alámbrica

1. Mueva la **perilla de modo** a la posición **S/X**.
 2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Windows con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.
-

Switch

- El sistema operativo del dispositivo del mando Switch debe ser 3.0.0 o superior.
- No compatible con funciones como escaneo NFC, cámara infrarroja, vibración HD, luz de notificación, etc.

Conexión por Bluetooth

1. Mueva la **perilla de modo** a la posición **S**.
2. Presione el **botón start** para encender el mando.
3. Mantenga presionado el **botón Emparejamiento** durante 3 segundos hasta que el **LED indicador de estado** mueva de izquierdo a derecho, esto indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexión)
4. Abra la opción "Mando" de la consola Switch, seleccione "Cambiar agarre/orden" y espere a que el mando se conecte; una vez completada la conexión, el **Led indicador de estado** permanecerá encendido;

Conexión inalámbrica

- Asegúrese de que la función "Configuración" - "Mando y sensor" - "Conexión por cable para mando Pro" esté activada.
1. Mueva la **perilla de modo** a la posición **S/X**.
 2. Presione el **botón start** para encender el mando.
 3. Conecte el receptor 2.4G equipado o la base equipada con un receptor 2.4G al puerto USB del mando Switch. Una vez completada la conexión, el **Led indicador de estado** permanecerá encendida.

Conexión alámbrica

- Asegúrese de que la función "Configuración" - "Mando y sensor" - "Conexión por cable para mando Pro" esté activada.
1. Mueva la **perilla de modo** a la posición **S**.
 2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Switch con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.
-

Android

- El sistema operativo del dispositivo Android debe ser compatible con 9.0 o superior.

Conexión por Bluetooth

1. Mueva la **perilla de modo** a la posición **D**.
2. Presione el **botón start** para encender el mando.
3. Mantenga presionado el **botón Emparejamiento** durante 3 segundos hasta que el **LED indicador de estado** mueva de izquierdo a derecho, esto indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexión)
4. Habilite el "Bluetooth" del dispositivo Android y busque la conexión del mando **8BitDo Pro 3**; una vez completada la conexión, el **Led indicador de estado** permanece encendido.

Conexión alámbrica

- El dispositivo debe ser compatible con la función OTG; consulte con el fabricante del dispositivo para obtener más detalles.
1. Mueva la **perilla de modo** a la posición **D**.
 2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Android con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.


Ráfaga

- Los **botones de dirección**, el **botón Home**, el **joystick izquierdo/derecho**, el **botón L4/R4** y el **botón PL/PR** no admiten ráfaga.
- La función de ráfaga no se guarda y se restaurará al predeterminado cuando se apaga o desconecta el mando.



Configuración de los botones L4 / R4 / PL / PR

- Se pueden copiar un o varios botones en el mando a los botones **L4 / R4 / PL / PR**.
- El **joystick izquierdo/derecho** no admite configuración.
- Cuando se usa el botón configurado, el **Led indicador Home** parpadeará continuamente.



Batería

Estado de batería

Carga baja	→
Cargando	→
Carga completa	→

Estado del LED indicador de la batería

El LED rojo parpadea
El LED rojo permanece encendido
El LED rojo apaga

- Equipado con una batería de litio recargable de 1000 mAh, con una duración de uso de 20 horas. El tiempo de carga es de aproximadamente 4 hora.
 - Si no hay conexión dentro de 1 minuto después del encendido, o si no se realiza ninguna operación durante 1 minuto después de la conexión, se suspenderá automáticamente.
 - No se apaga automáticamente cuando se usa la conexión alámbrica.
 - La carga y la duración de la batería varían según la configuración o los factores ambientales; los resultados reales pueden variar.
-

Advertencia de seguridad

Utilice batería, cargador y accesorios originales del fabricante.

- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario al utilizar accesorios de terceros.
 - No desmonte, modifique ni repare el dispositivo usted mismo.
 - No aplaste, desmonte, perforo ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
 - Cualquier cambio o modificación en el dispositivo anulará la garantía del fabricante del equipo.
-

Configuración personalizada

Visite app.8bitdo.com para obtener **Ultimate Software**.

Soporte técnico

Visite support.8bitdo.com para obtener información más detallada.



Manual



使用说明

