

Ultimate 2.4G wireless Controller

English

猎户座 2.4G 无线手柄


中文

Ultimate 2.4Gワイヤレスコントローラー


にほんご

Ultimate 2.4G 무선 조이스틱


한국어

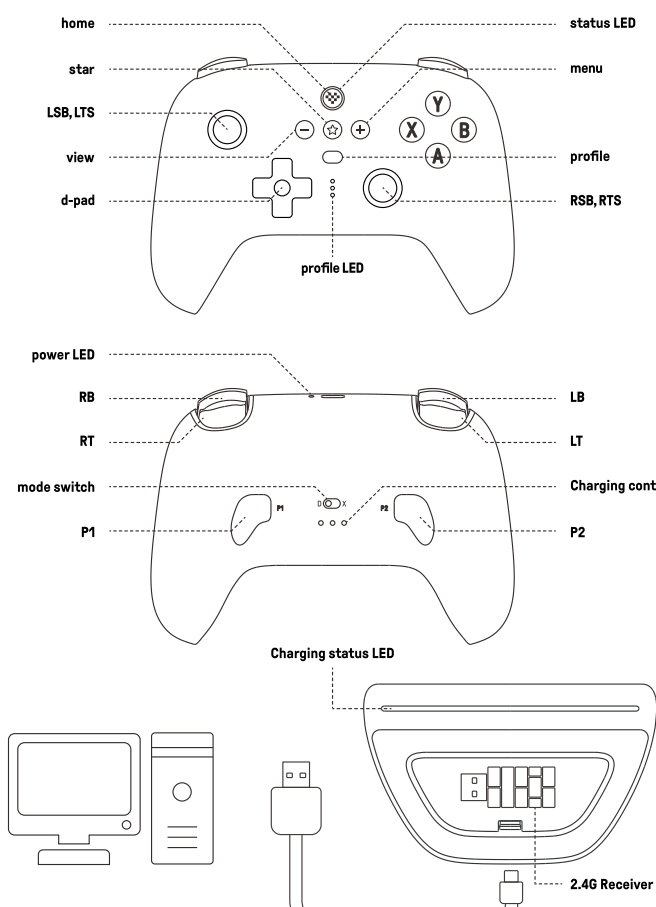


- press home button to turn on the controller.
hold home button for 3 seconds to turn off the controller.
hold home button for 8 seconds to force the controller off.

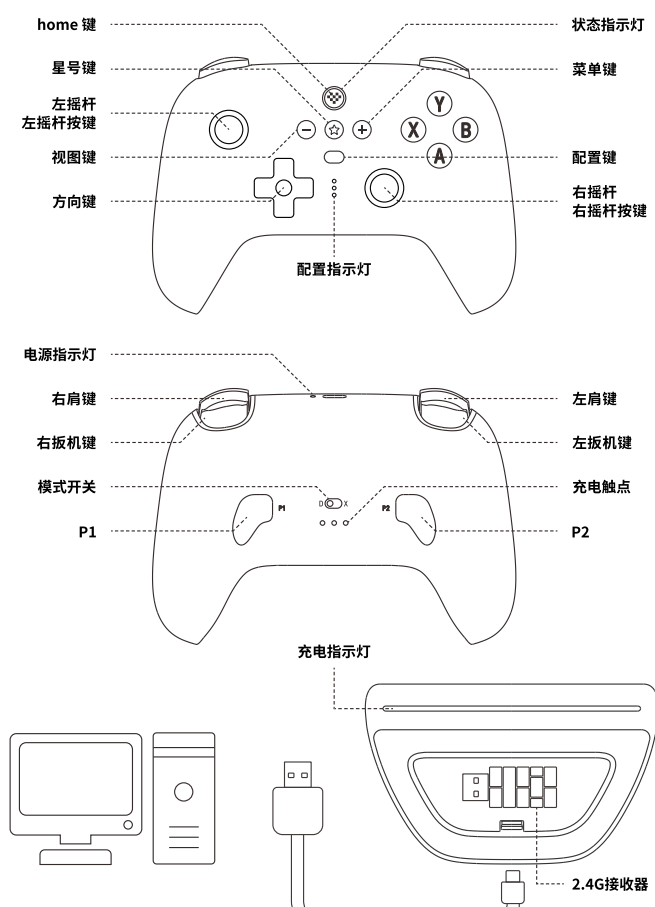

- 开机:按下 home 键.
关机:按住 home 键 3 秒.
强制关机:按住 home 键 8 秒.

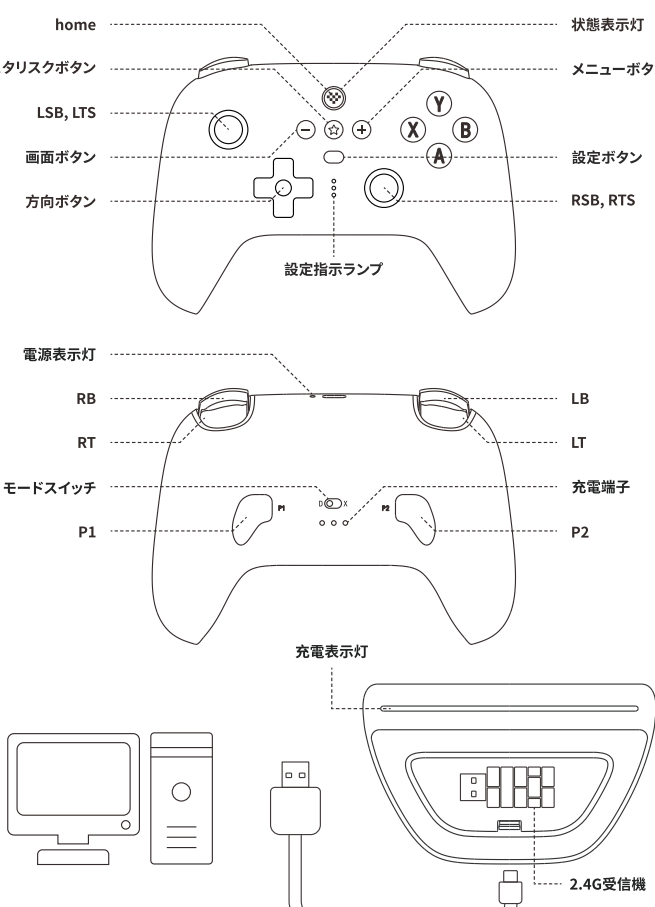

- 電源オン:homeボタンを押します.
電源オフ:homeボタンを3秒間長押しします.
電源オフ:homeボタンを3秒間長押しします.

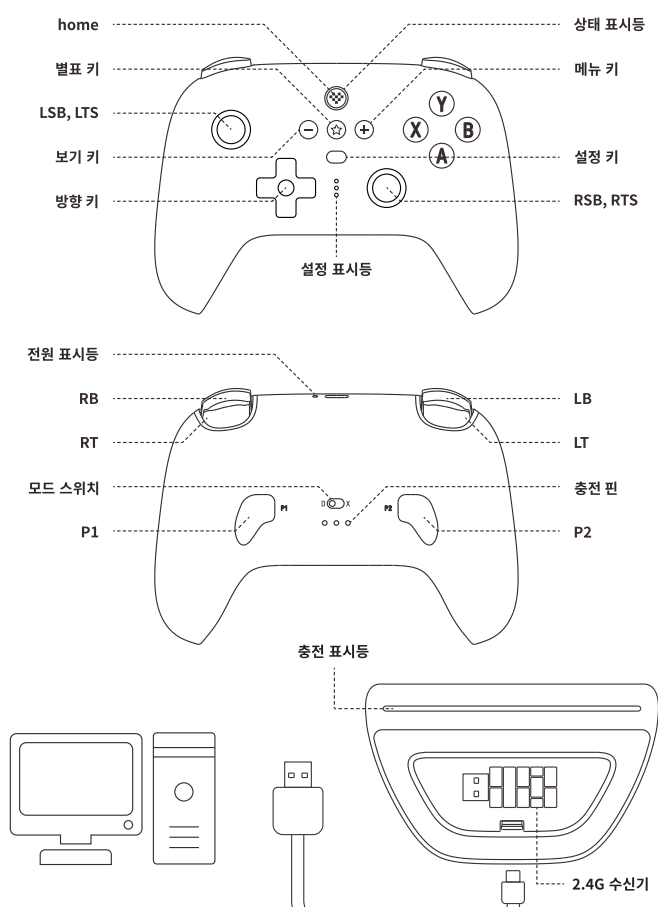

- 전원 켜기: home 키를 누릅니다.
전원 끄기: home 키를 3초간 길게 누릅니다.
강제 종료: home 키를 8초간 길게 누릅니다.

Windows

- wireless connection
1. connect the 2.4g receiver to the USB port of your Windows device.
2. turn the mode switch to X.
3. press home button to turn on the controller...

- Android
required system: Android 9.0.0 or above.
OTG support is required on your Android device...

- wireless connection
1. connect the 2.4g receiver to the USB port of your Android device.
2. turn the mode switch to D.

- Bluetooth connection
1. turn the mode switch to D.
2. press home button to turn on the controller.

- wired connection
1. turn the mode switch to D.
2. connect the controller to the USB port of your Android device...

- Apple
required system: iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 or above.
hold the profile button for 5 seconds to switch to Bluetooth mode...

- Bluetooth connection
1. turn the mode switch to D.
2. press home button to turn on the controller.

- Wired Connection
USB wired connection is only available for macOS or iPadOS devices with USB-C ports.

- Turbo function
The supported buttons for Turbo: A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3.

- Turbo Mode
1. Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality...

- Auto Turbo Mode
1. Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality...

Windows

- 无线连接
1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。

- Android
要求 Android 设备系统版本为 9.0 或更高版本。

- 无线连接
1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Android 设备的 USB 端口。

- 蓝牙连接
1. 将手柄背后的 模式开关 移动到 D 位置。

- 有线连接
1. 将手柄背后的 模式开关 移动到 D 位置。

- Apple
要求 iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 或更高版本。

- 蓝牙连接
1. 将手柄背后的 模式开关 移动到 D 位置。

- 有线连接
只 macOS 和配备 USB-C 端口的 iPadOS 设备支持有线连接。

- 连发功能
支持连发的功能键: A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3。

- 连发
1. 按住功能键,再按下 星号键 可开启连发, 状态指示灯 快速闪烁。

- 自动连发
1. 按住功能键,再按下 2 星号键 可开启自动连发, 状态指示灯 快速闪烁。

Windows

- ワイヤレス接続
1. 搭載されている 2.4gレシーバーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。

- Android
Androidデバイスのシステムバージョンが9.0又はそれ以上であることをご確認ください。

- 無線接続
1. 搭載されている 2.4GレシーバーをAndroidデバイスのUSBポートに接続します。

- Bluetooth接続
1. コントローラーの背面にあるモードスイッチをDの位置に移動させます。

- 有線接続
1. コントローラーの背後にあるモードスイッチをDの位置に移動させます。

- Apple
バージョンがiOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2又はそれ以上であることをご確認ください。

- Bluetooth接続
1. コントローラーの背面にあるモードスイッチをDの位置に移動させます。

- 有線接続
有線接続はmacOSおよびUSB-Cポート搭載iPadOSデバイスのみに対応しています。

- 連打機能
連打できる機能ボタン:A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3。

- 連打
1. 機能ボタンを押したまま「アスタリスク」ボタンを押すと、連打がオンになり、状態表示灯がすばやく点滅します。

- 自動連打
1. 機能ボタンを押したまま「アスタリスク」ボタンを2回押すと、自動連打がオンになり、状態表示灯がすばやく点滅します。

Windows

- 무선 연결
1. 장착된 2.4g 수신기를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결합니다.

- Android
Android 장치 시스템 버전은 9.0 또는 그 이상이어야 합니다.

- 무선 연결
1. 장착된 2.4G 수신기를 Android 장치의 USB 포트에 연결합니다.

- 블루투스 연결
1. 게임패드 뒤에 있는 모드 스위치를 D 위치로 이동합니다.

- 유선 연결
1. 게임패드 뒤에 있는 모드 스위치를 D 위치로 이동합니다.

- Apple
iOS 16.3, iPad OS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 또는 그 이상 버전이어야 합니다.

- 블루투스 연결
1. 게임패드 뒤에 있는 모드 스위치를 D 위치로 이동합니다.

- 유선 연결
1. 게임패드 뒤에 있는 모드 스위치를 D 위치로 이동합니다.

- 연발 기능
연발 지원 키는 키: A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3.

- 연발
1. 기능 키를 누른 후 별표 키를 누르면 연발 기능이 켜지고 상태 표시등이 빠르게 깜박입니다.

- 자동 연발
1. 기능 키를 누른 후 별표 키를 2번 누르면 연발 기능이 켜지고 상태 표시등이 빠르게 깜박입니다.

Battery
13 hours of play time with a 480mAh built-in battery pack, rechargeable with 2 hours charging time.
controller status - low battery, battery charging, battery fully charged

电源
配备 480mAh 可充电锂电池, 可持续使用约 13 小时, 充电时间约 2 小时。
手柄电源状态 - 电量不足, 正在充电, 充电完成

電源
480mAh 充電式リチウムポリマー電池を搭載し、充電時間は約2時間、約13時間連続使用が可能です。
電源状態 - 電力不足, 充電中, 充電完了

전원
480mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하였으며, 지속 사용 가능한 시간은 약 13 시간이며, 충전 소요 시간은 약 2 시간입니다.
전량 상태 - 배터리 부족, 충전 중, 충전 완료

- Safety Warnings
Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.

- 安全警告
请使用制造商的电池、充电器、配件。

- セキュリティの警告
メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。

- 안전 경고
제조사에서 배터리를, 충전기, 부품을 사용하십시오.

- Ultimate Software
press profile button to switch between 3 custom profiles.

- 自定义配置
配置后可按下 配置键 切换不同的配置, 默认无配置。

- カスタマイズ設定
設定ボタンを押すと、他の設定に切り替えることができます。

- 사용자 정의 구성
설정 후 설정 키를 눌러 다른 설정을 전환합니다.

Support
please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

技术支持
请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

テクニカルサポート
support.8bitdo.com にアクセスして詳細を確認してください。

기술 지원
support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 확인하십시오.

