

M30 Wired Controller for Xbox

English

M30 有线手柄(Xbox)





中文

M30有線コントローラー(Xbox)

にほんご


M30 유선 컨트롤러(Xbox)

한국어

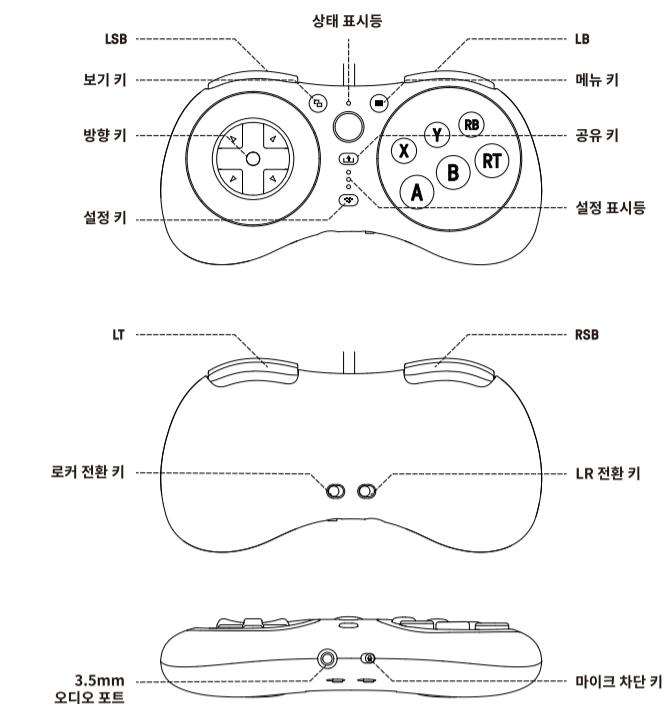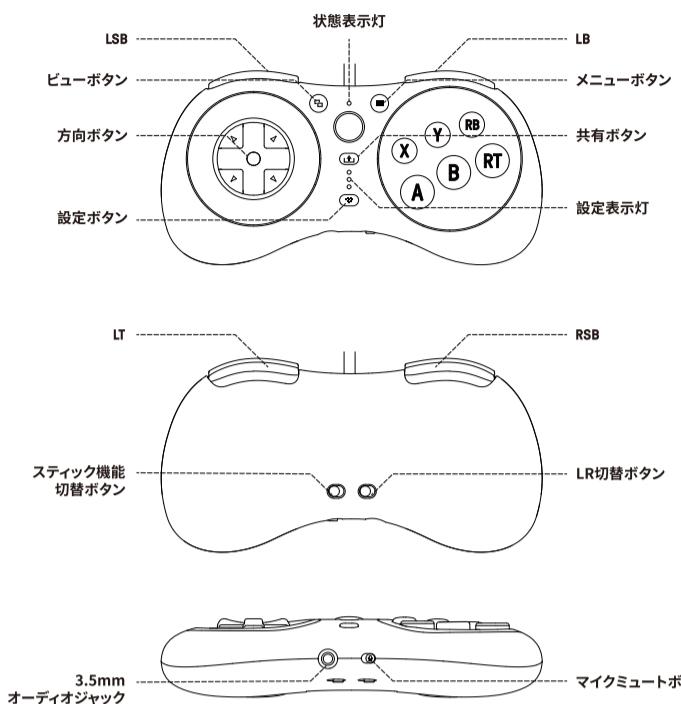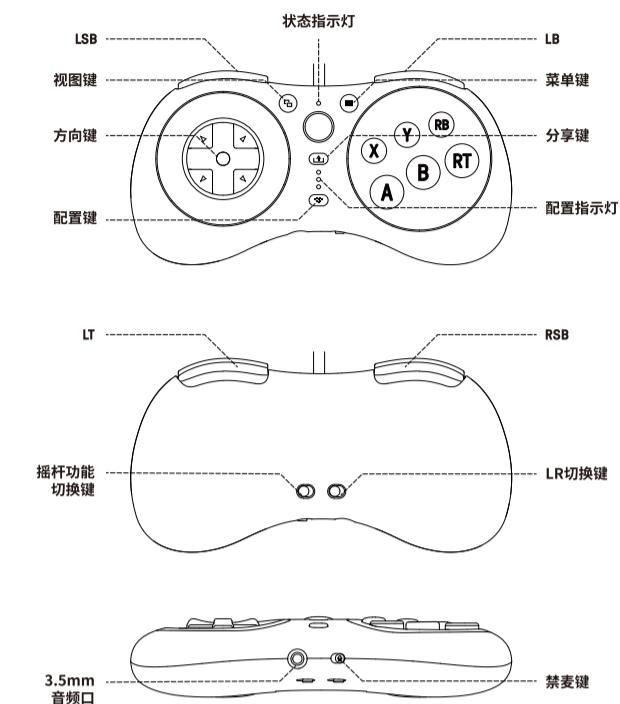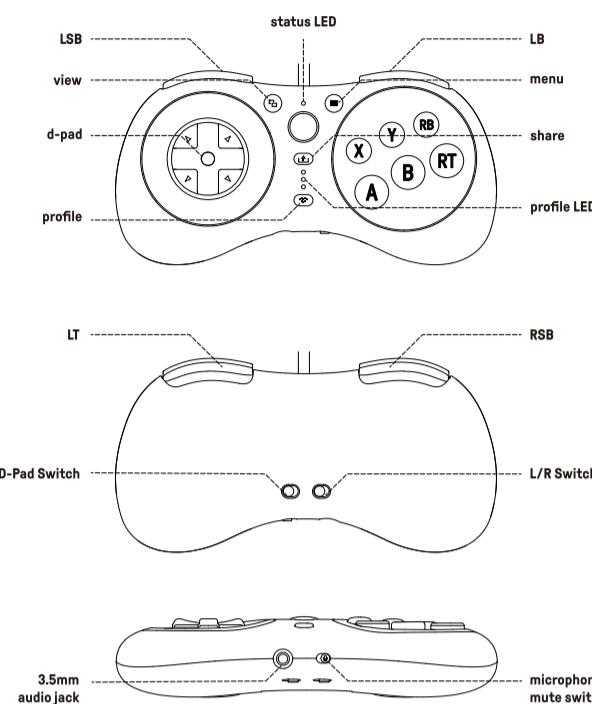


Xbox Series X|S or Xbox One

* The latest firmware version of your Xbox console is required.
Connect the controller to your Xbox console via its USB cable, and wait till the **status LED** becomes solid to play.

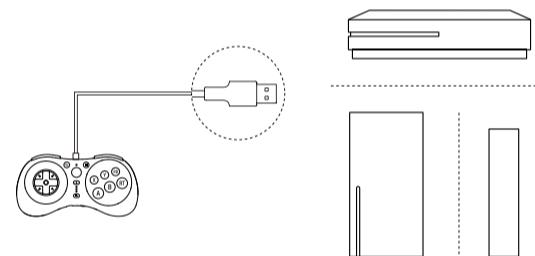


Windows 10 / Windows 11

* System requirement : Windows 10(1903) or above.
Connect the controller to your Windows device via its USB cable, and wait till the **status LED** becomes solid to play.

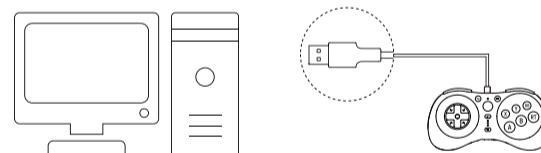


Volume Control

- * Emits a beep when adjusted to maximum, middle, or minimum value.
- * Press and hold **profile** + **up/down** to turn up/down in-game volume.

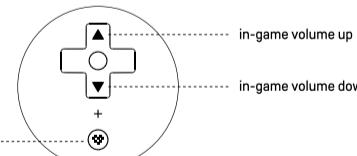

* Press and hold **profile** + **left/right** to adjust the balance between voice and game volume.

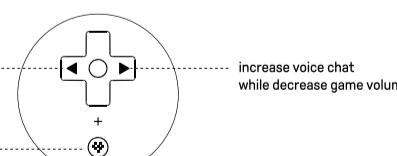


Ultimate Software

- * Press the **profile** button to activate/deactivate the custom profile. The profile indicator will not light up when using the default setting.
- * Please visit app.8bitdo.com for 8BitDo Ultimate Software X, which gives you elite control over every piece of your controller.


Xbox Series 系列 / Xbox One 系列 主机

* 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。
将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口, 状态指示灯 常亮后即可使用。

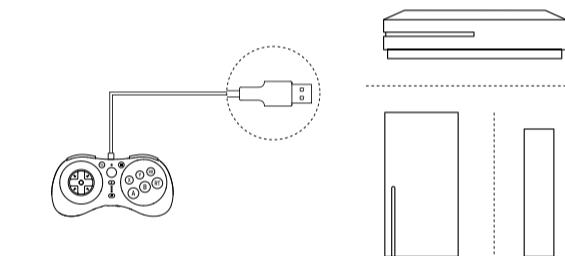


Windows 10 / Windows 11

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。
将手柄连接到 Windows 主机的 USB 端口, 状态指示灯 常亮后即可使用。

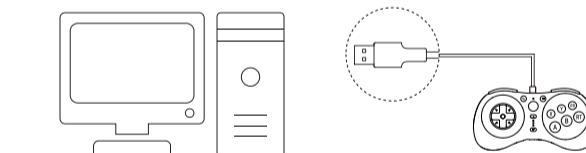


声音调节

- * 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡, 调整到最大 / 最小 / 中间值时会有提示音。
- 1. 按住 **配置键** + **方向键上/下**, 可提高/降低主音量。

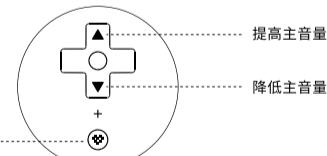


2. 按住 **配置键** + **方向键左/右**, 可调节语音、游戏之间的音量平衡。

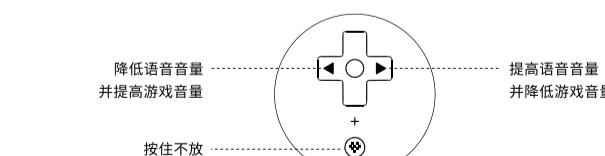


Xbox Seriesシリーズ/Xbox Oneシリーズ本体

* Xbox本体システムのバージョンを最新バージョンに更新する必要があります。
コントローラーをXbox本体のUSBポートに接続し、状態表示灯が点灯したままになってから使用できます。

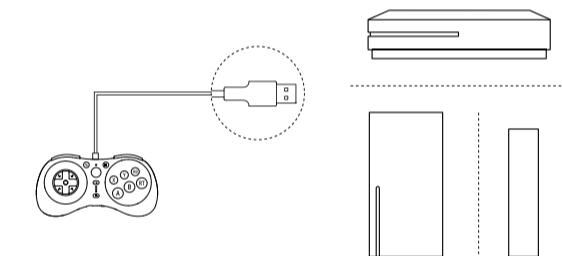


Windows 10/Windows 11

* WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) またはそれ以上であることをご確認ください。
コントローラーをXbox本体のUSBポートに接続し、状態表示灯が点灯したままになってから使用できます。

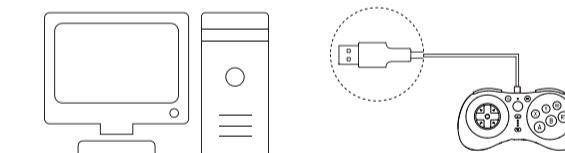


音声の調節

- * ボタンを組み合わせることで、ヘッドフォンの音量とサウンドバランスを調節することができます。
最大/最小/中間値に調整すると、ブリント音が鳴ります。
- 1. **設定ボタン**+**方向ボタン上/下**を押してマスター音量を上げたり下げたりできます。

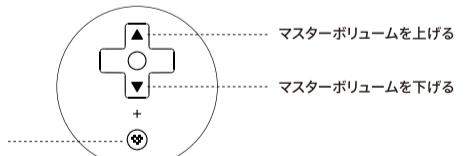


2. **設定ボタン**+**方向ボタン左/右**を押して音声、ゲーム間のチャットバランスを調整できます。

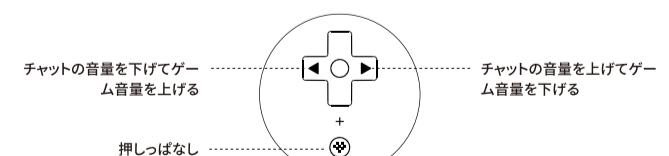


Xbox Series 시리즈 / Xbox One 시리즈 호스트

* Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트되어 있어야 합니다.
게임패드를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하여 상태 표시등이 켜진 상태가 되면 사용할 수 있습니다.

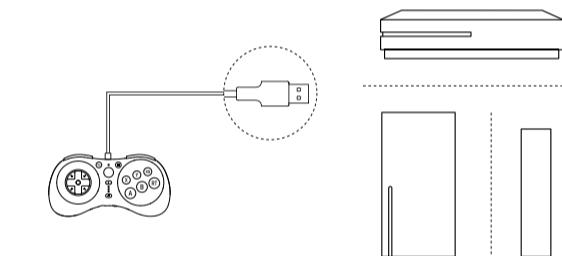


Windows 10 / Windows 11

* Windows 장치 시스템 버전이 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.
게임패드를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하여 상태 표시등이 켜진 상태가 되면 사용할 수 있습니다.

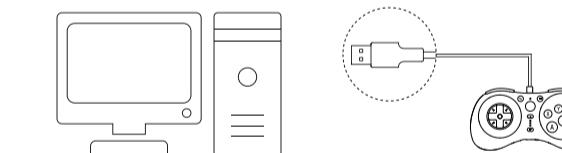


소리 조절

- * 콤비네이션 기로 헤드폰의 볼륨과 소리 밸런스를 조절할 수 있으며 최대/최소 값으로 조정되면 알림 소리가 울립니다.
- 1. **설정 키**+**방향 키 상/하**, 하를 누르면 메인 볼륨을 올리거나 낮출 수 있습니다.

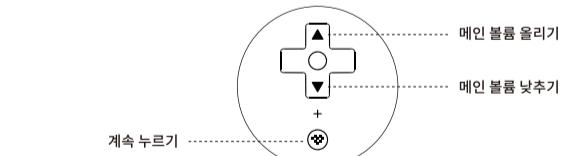

2. **설정 키**+**방향 키 좌/우**, 우를 누르면 음성과 게임간의 볼륨 균형을 조정할 수 있습니다.

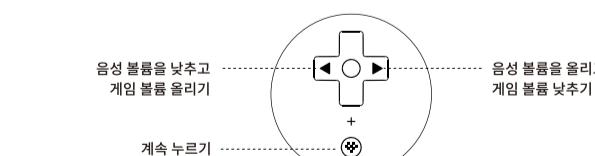

Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

技术支持

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

テクニカルサポート

* support.8bitdo.com にアクセスして詳細情報をご確認ください。

기술 지원

* support.8bitdo.com を 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

