8BitDo

Ultimate 2 Bluetooth Controller

English

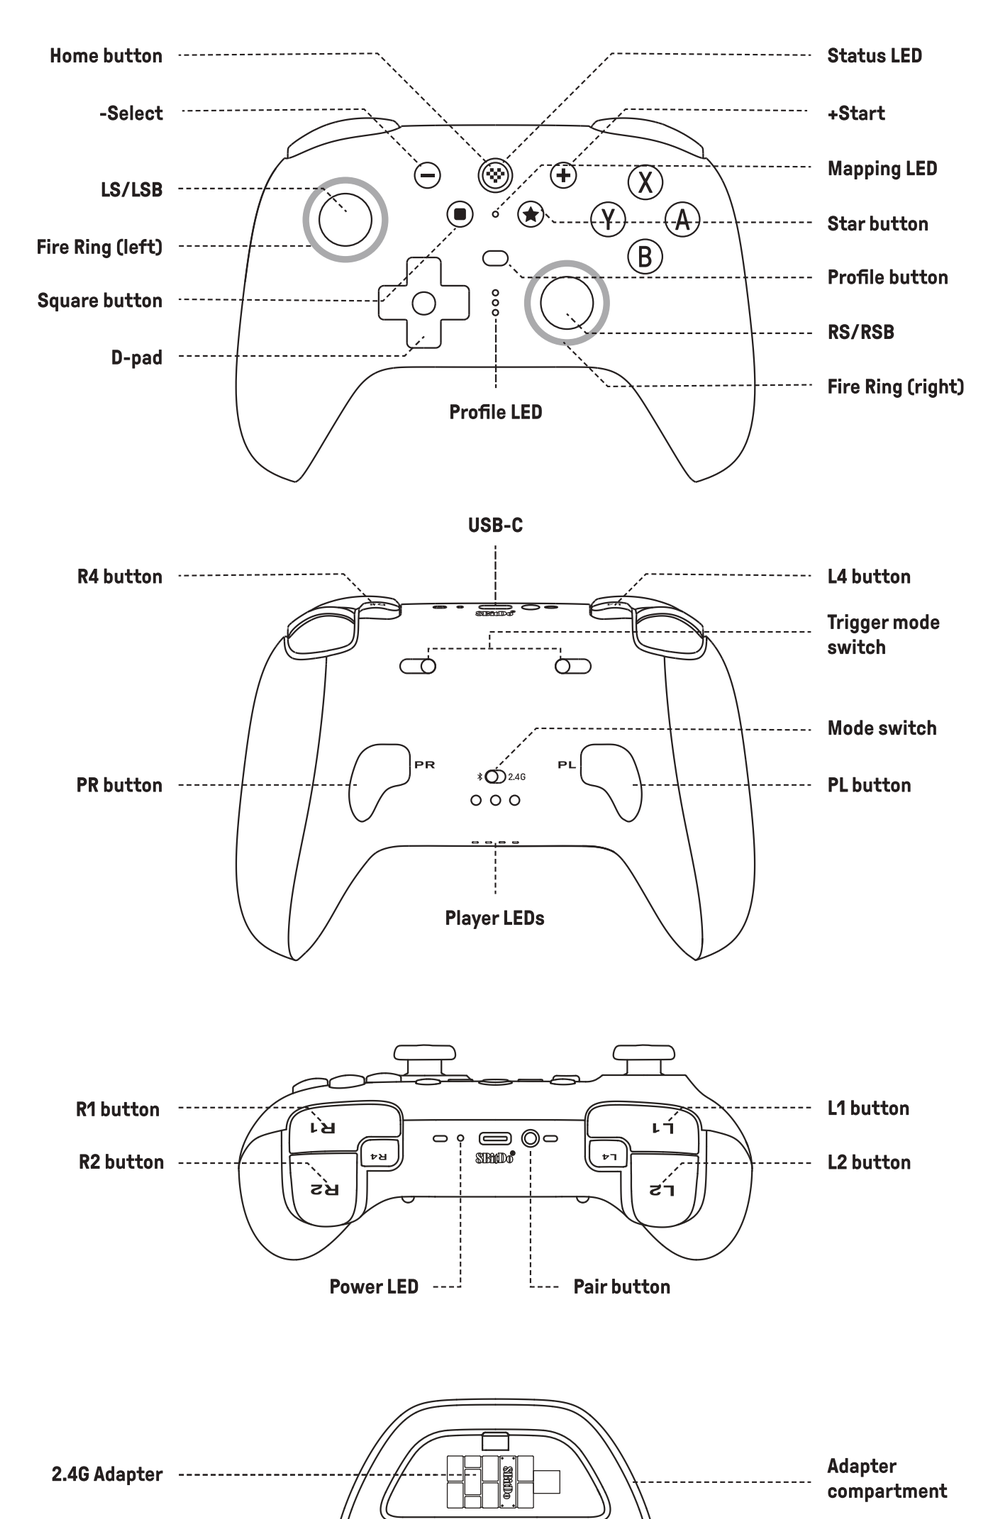

- Press the **Home button** to turn on the controller.
- Hold the **Home button** for 3 seconds to turn off the controller.
- Hold the **Home button** for 8 seconds to forced shutdown the controller.

Switch

- System requirement: 3.0.0 or above.
- NFC scanning, IR camera, HD rumble, and notification LED are not supported.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to BT position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Switch Home Page to click on "Controllers", then click on "Change Grip/Order", the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Wireless Connection

- Please ensure the "**Pro Controller Wired Communication**" is enabled in the system setting.

1. Turn the **Mode switch** to 2.4G position.
2. Connect the 2.4G adapter to your Switch device's USB port.
3. Press the **Home button** to turn on the controller.
4. Wait till the controller is successfully recognized by the device.

Wired Connection

- Please ensure the "**Pro Controller Wired Communication**" is enabled in the system setting.

Connect the controller to your Switch device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device.

Windows

- System requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Turn the **Mode switch** to 2.4G position.
2. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your Windows device.
3. Press the **Home button** to turn on the controller.
4. Wait till the controller is successfully recognized by the device.

Wired Connection

1. Turn the **Mode switch** to 2.4G position.
2. Connect the controller to your Windows device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device.

Turbo Function

- **D-pad, Home button, LS/RS, L4/R4 buttons, and PL/PR buttons** are not supported for turbo.
- The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

Turn on Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press) →

Turn off Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press) → LED turns off

Turn on Auto Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press twice) →

Turn off Auto Turbo Mode
e.g.: Y (hold) + ★ (press) → LED turns off

L4/R4/PL/PR Buttons Configuration

- Single or multiple buttons on the controller can be mapped to the **L4/R4/PL/PR buttons.**
- **LS/RS** are not supported.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

e.g.: L4 / R4 / PR / PL (hold) + Y + ★

e.g.: L4 / R4 / PR / PL (hold) + ★ = null

Light Effects

- Press the **Star button** to cycle through the light effects: **Light-tracing Mode > Fire Ring Mode > Rainbow Ring Mode > Off**.

Brightness Control

- Applicable only in **Light-tracing mode and Rainbow Ring mode**.

Press and hold the **Star button+ D-pad up/down** to adjust the brightness.

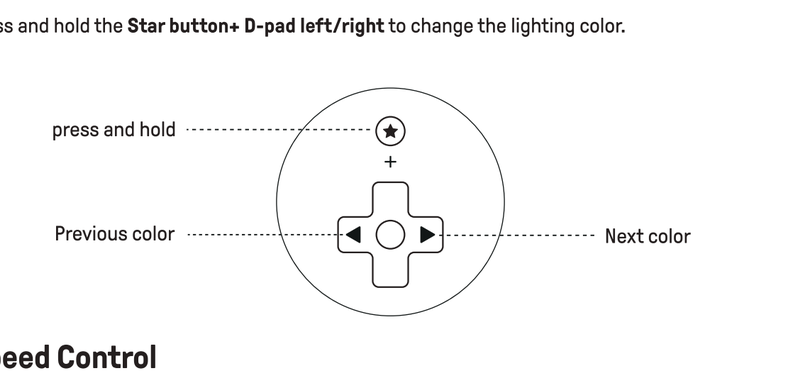

Color Options

Press and hold the **Star button+ D-pad left/right** to change the lighting color.

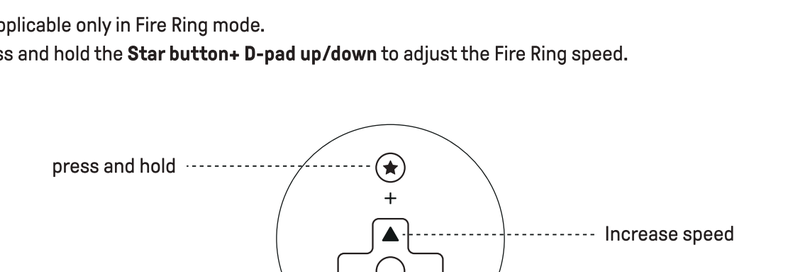

Speed Control

- Applicable only in Fire Ring mode.

Press and hold the **Star button+ D-pad up/down** to adjust the Fire Ring speed.

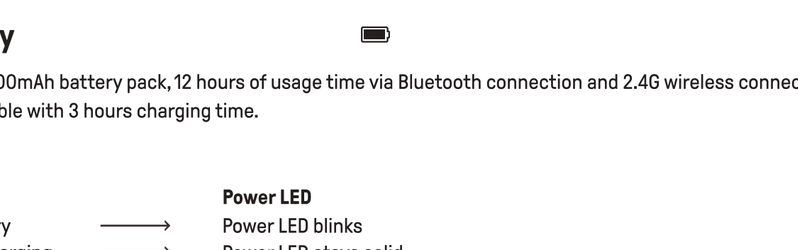

Battery

Built-in 1000mAh battery pack, 12 hours of usage time via Bluetooth connection and 2.4G wireless connection, rechargeable with 3 hours charging time.

Status		Power LED
Low battery	⟶	Power LED blinks
Battery charging	⟶	Power LED stays solid
Fully charged	⟶	Power LED turns off

- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

Joystick/Trigger Calibration

Please follow the steps below:
- Controller in the powered-on state, press and hold the **"L1+R1+Minus+Plus"** buttons for 8 seconds to enter the calibration mode, the **Status LED** will start to blink.
- Push the joysticks to the edge and rotate them slowly 2–3 times.
- Slowly press the triggers to the bottom 2–3 times.
- Press the same **"L1+R1+Minus+Plus"** buttons combination again to complete the calibration.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Ultimate Software

Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software V2** to get the customize button mapping function and additional support.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

猎户座二代蓝牙手柄

中文

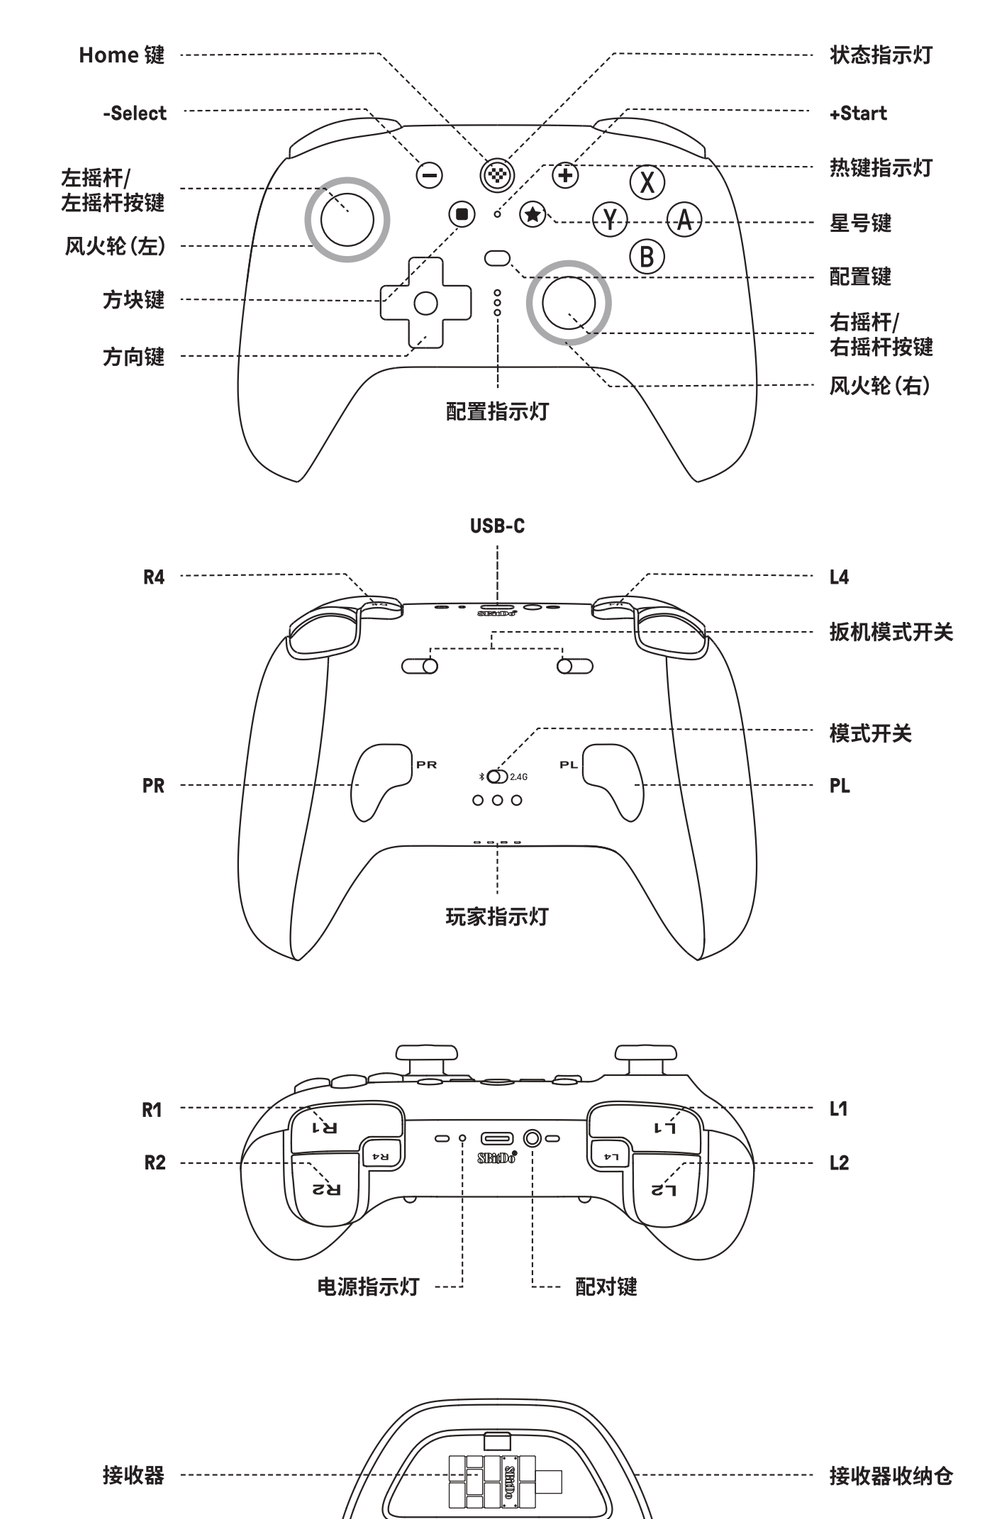

* 开机:按下 **Home 键**。
* 关机:按住 **Home 键** 3 秒。
* 强制关机:按住 **Home 键** 8 秒。

Switch

* 要求 Switch 主机系统版本为 3.0.0 或更高版本。
* 不支持 NFC 扫描、红外摄像头、HD 振动、通知灯等功能。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Switch 主机 "手柄" 选项,选择 "更改握法 / 顺序",等待手柄连接。
5. 连接完成后,**状态指示灯** 常亮。

无线连接

* 请确保 **设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接** 功能已开启。
1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Switch 主机的 USB 端口。
3. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

* 请确保 **设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接** 功能已开启。
使用 USB 线将手柄连接到 Switch 主机的 USB 端口,等待系统识别完成后即可使用。

Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下 **HOME 键** 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口,等待系统识别完成后即可使用。

连发

* **方向键、Home 键、左 / 右摇杆、L4 / R4 键、PL / PR 键** 不支持连发。
* 连发功能不会保存,关机或断开连接后恢复默认。
* 已配置连发的按键使用时 热键指示灯 会持续闪烁。

开启连发
例: Y (按住) + ★ (按一下) →

关闭连发
例: Y (按住) + ★ (按一下) → 熄灭

开启自动连发
例: Y (按住) + ★ (按两下) →

关闭自动连发
例: Y (按住) + ★ (按一下) → 熄灭

配置 L4 / R4 / PL / PR 键

* 可将手柄上的单个或多个按键复制到 **L4 / R4 / PL / PR 键**。
* **左 / 右摇杆** 不支持配置。
* 已配置的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

例: L4 / R4 / PR / PL (按住) + Y + ★

例: L4 / R4 / PR / PL (按住) + ★ = 空

灯光效果

按下 **星号键** 可切换不同的灯光效果,灯光效果:**追光效果 > 风火轮效果 > 单色常亮效果 > 关闭** 循环。

亮度

* 仅 **追光效果、单色常亮效果** 可调节亮度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低灯光亮度。

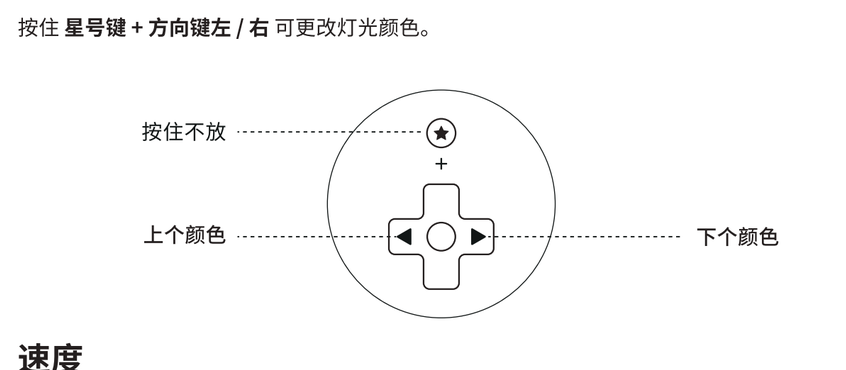

颜色

按住 **星号键 + 方向键左 / 右** 可更改灯光颜色。

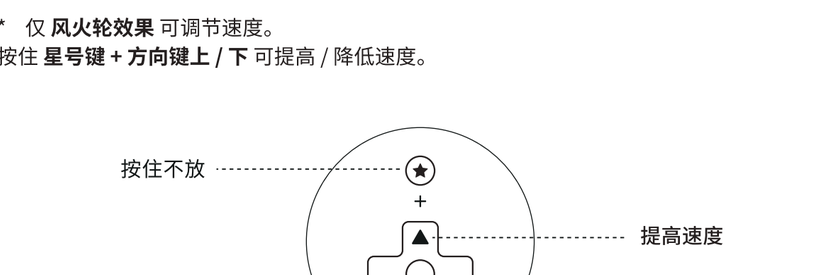

速度

* 仅 **风火轮效果** 可调节速度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低速度。

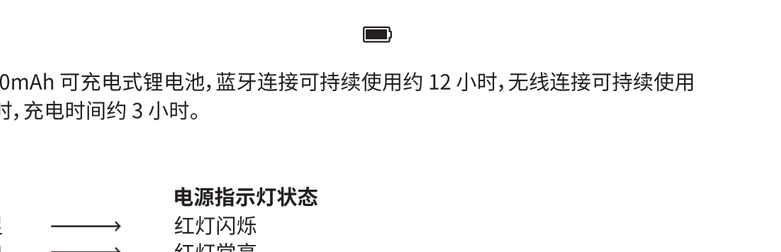

电源

配备 1000mAh 可充电式锂电池,蓝牙连接可持续使用约 12 小时,无线连接可持续使用约 12 小时,充电时间约 3 小时。

电源状态		电源指示灯状态
电量不足	⟶	红灯闪烁
正在充电	⟶	红灯常亮
充电完成	⟶	红灯熄灭

* 开机后 1 分钟内未连接,或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
* 使用有线连接时手柄不会自动关机。

校准摇杆/扳机

请按以下操作完成校准:
1. 手柄开机状态下,按住 **L1键+R1键+减号键+加号键** 8 秒后开始校准,**状态指示灯**闪烁。
2. 将**左/右摇杆**推到边缘并缓慢转动 2、3 圈。
3. 缓慢将**左/右扳机键**按到底 2、3 次。
4. 再次按下 **L1键+R1键+减号键+加号键** 完成校准。

安全警示

* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
* 在用户使用第三方的配件时,制造商不能对用户的安全负责。
* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
* 对设备的任意变动或改装,将导致制造商对设备不予保修。
* 产品包含小部件,可能造成窒息危险,不适合3岁以下儿童使用。
* 本产品使用时包含闪烁灯光效果,若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
* 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险,请勿放置在行走区域,并远离儿童及宠物。
* 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状,请立即停止使用并就医。

自定义配置

请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件 V2**,可配置按键映射等功能。

技术支持

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo

オリオン座第2世代コントローラー

にほんご

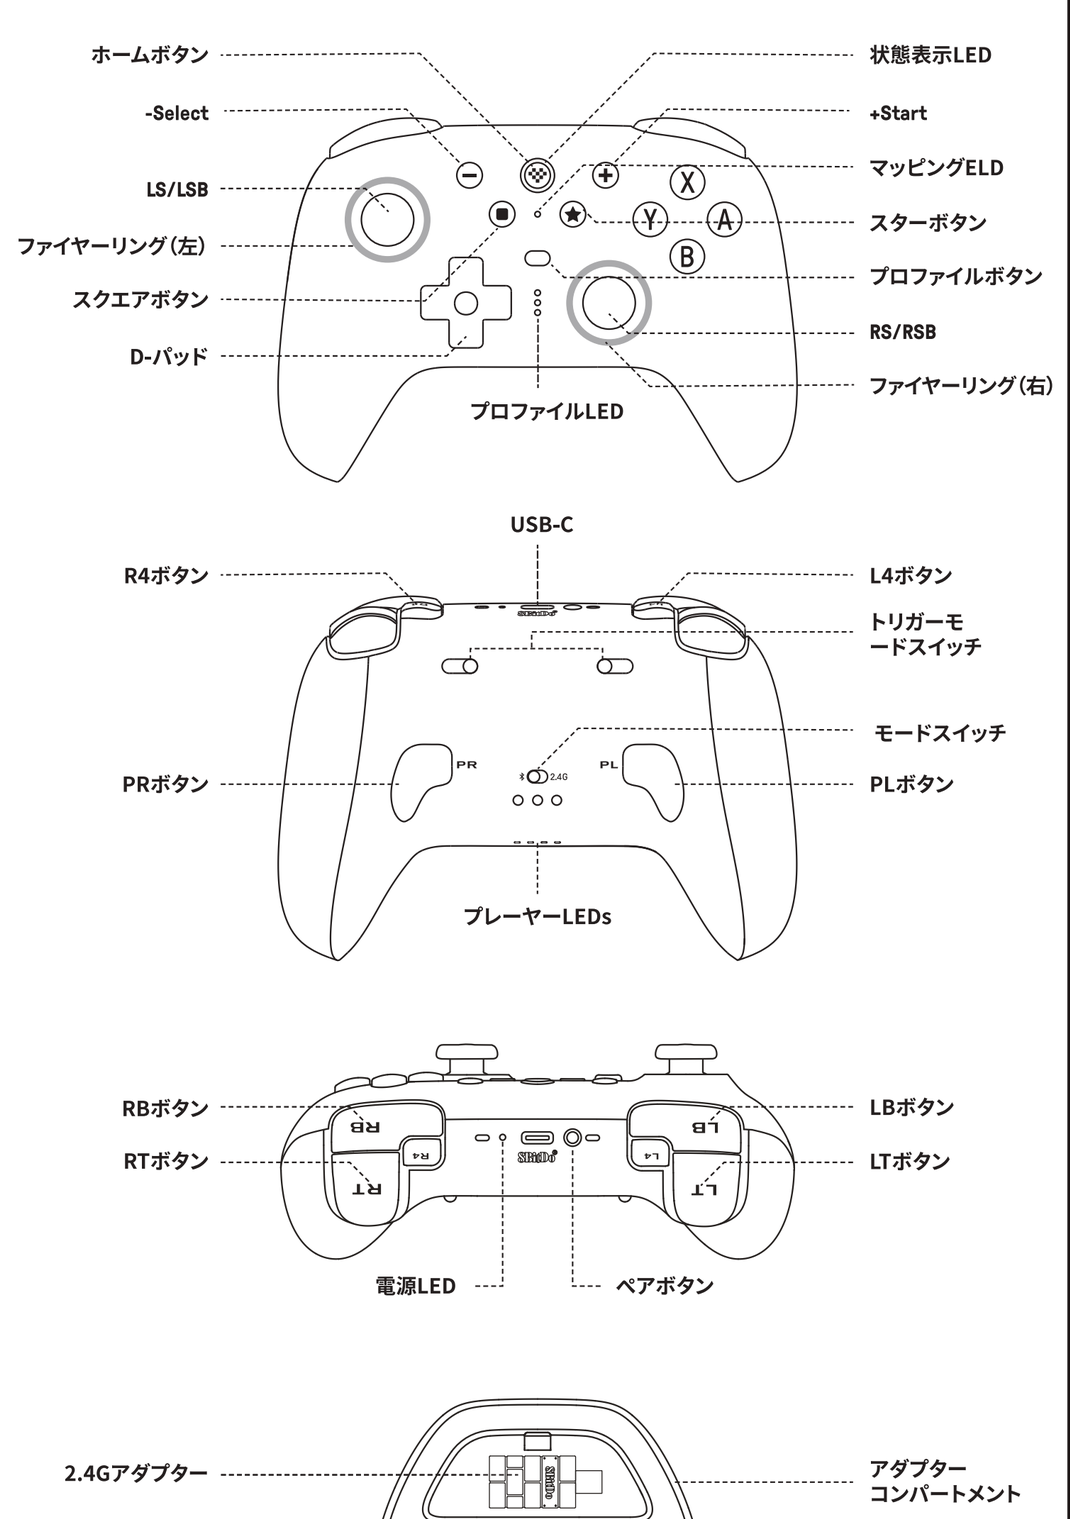

* 電源オン:**HOMEボタン**を押します。
* 電源オフ:**HOMEボタン**を3秒間長押しします。
* 強制電源オフ:**HOMEボタン**を8秒間長押しします。

Switch

* Switch本体システムのバージョンが3.0.0またはそれ以上であることをご確認ください。
* NFCスキャン、赤外線カメラ、HD振動、通知ランプ等の機能には対応しておりません。

Bluetooth接続

1. モードスイッチをBluetooth位置に動かします。
2. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
3. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、状態表示灯がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Switch本体「コントローラー」のオプションを開き、「グリップ/順序の変更」を選択して、コントローラーが接続されるまで待ちます。
5. 接続が完了すると、状態表示灯が点灯したままになります。

ワイヤレス接続

* 設定-コントローラーとセンサー-Proコントローラーの有線接続機能が「ON」になっていることをご確認ください。
1. モードスイッチを2.4G位置に動かします。
2. 搭載されている2.4GレシーバーをSwitch本体のUSBポートに接続します。
3. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了すると使用できるようになります。

有線接続

* 設定-コントローラーとセンサー-Proコントローラーの有線接続機能が「ON」になっていることをご確認ください。
USBケーブルを使用してコントローラーをSwitch本体のUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Windows

* WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903)またはそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

1. モードスイッチを2.4G位置に動かします。
2. 搭載されている2.4GレシーバーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
3. HOMEボタンを押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了すると使用できるようになります。

有線接続

1. モードスイッチを2.4G位置に動かします。
2. USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できるようになります。

連打

* 方向ボタン、Homeボタン、L/Rスティック、L4/R4ボタン、PL/PRボタンは連打に対応しておりません。
* 連打機能は保存されません。シャットダウンまたは切断するとデフォルトに戻ります。
* 設定した連打ボタンを使用すると、ホットキー表示灯が点滅し続けます。

連打をオンにする
例: Y (長押しする) + ★ (1回押す) →

連打をオフにする
例: Y (長押しする) + ★ (1回押す) → 消える

自動連打をオンにする
例: Y (長押しする) + ★ (2回押す) →

自動連打をオフにする
例: Y (長押しする) + ★ (1回押す) → 消える

L4/R4/PL/PRボタンの設定

* コントローラーの1つまたは複数のボタンをL4/R4/PL/PRボタンにコピーすることができます。
* L/Rスティックは設定に対応しておりません。
* 設定したボタンを使用すると、ホットキー表示灯が点滅し続けます。

例: L4 / R4 / PR / PL (長押しする) + Y + ★

例: L4 / R4 / PR / PL (長押しする) + ★ = null

ライト効果

* スターボタンを押すと、ライト効果を切り替えることができます。ライト効果: **スポットライト効果> ホットウィール効果> 単色常時点灯効果> オフ**がサイクルします。

明るさ

* 明るさを調整できるのは**スポットライト効果、単色常時点灯効果のみです。**
スターボタン+方向ボタン上/下を押しながら、ライトの明るさを上げる/下げることができます。

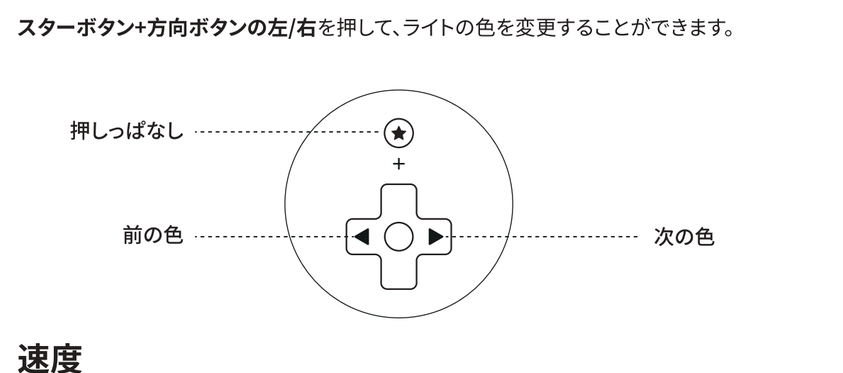

色

スターボタン+方向ボタンの左/右を押して、ライトの色を変更することができます。

速度

* 速度を調節できるのはホットウィール効果のみです。
スターボタン+方向ボタンの上/下を押して、速度を上げる/下げることができます。

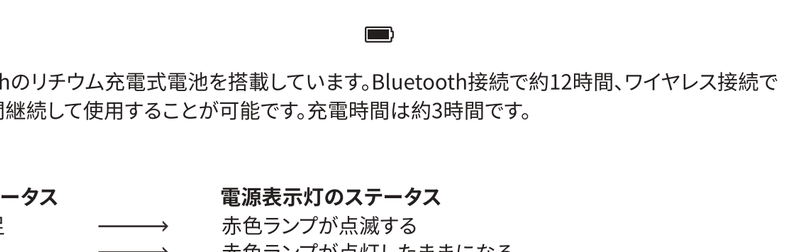

電源

1000mAhのリチウム充電式電池を搭載しています。Bluetooth接続で約12時間、ワイヤレス接続で約12時間継続して使用することが可能です。充電時間は約3時間です。

電源ステータス		電源表示灯のステータス
電力不足	⟶	赤色ランプが点滅する
充電中	⟶	赤色ランプが点灯したままになる
充電完了	⟶	赤色ランプが消灯する

* 電源を入れてから1分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
* 有線接続ではコントローラーが自動的にシャットダウンされることはありません。

スティック/トリガーの校正

以下の手順で校正を完了してください:
1. コントローラーの電源を入れた状態で、**【L1ボタン+R1ボタン+「-」ボタン+「+」ボタン】**を8秒間長押しして校正を開始し、状態表示灯が点滅します。
2. **左/右スティック**を端まで押し、ゆっくりと2、3回回転させます。
3. **左/右トリガーボタン**をゆっくりと底まで2、3回押します。
4. 再度**【L1ボタン+R1ボタン+「-」ボタン+「+」ボタン】**を押して校正を完了します。

セキュリティの警告

* メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
* ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
* ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
* 機器を電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
* 機器を変更したり改造したりされますと、メーカーによる機器保証の対象外となります。
* 本製品には小さな部品が含まれ、窒息のおそれがありますので、3歳未満のお子様にはご使用いただけません。
* 本製品を使用する際には点滅するライト効果がありますので、てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合は消灯してください。
* 商品ケーブルはつまずいたり巻き付けたりする恐れがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから離れてください。
* 使用中にめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診察を受けてください。

カスタム設定

app.8bitdo.comにアクセスして **Ultimate Software V2** をダウンロードすると、ボタンマッピングなどの機能を設定することができます。

テクニカルサポート

* 詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。

8BitDo

오리온 II세대 블루투스 게임패드

한국어

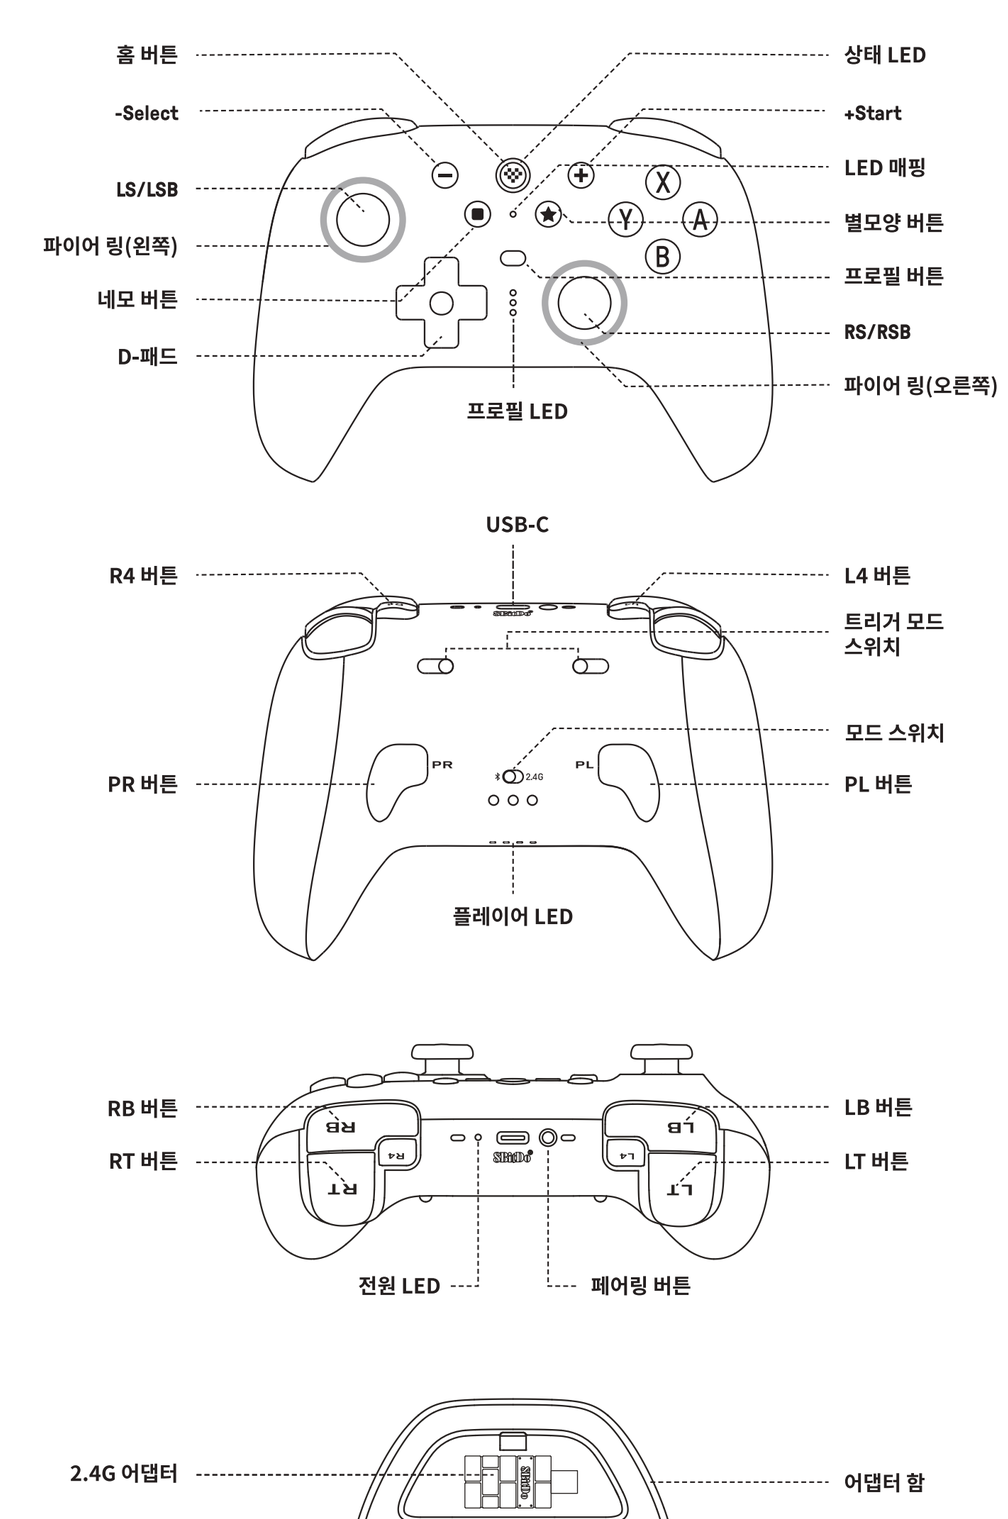

* 전원 켜기: **HOME키를** 누릅니다.
* 전원 끄기: **HOME키를** 3초간 길게 누릅니다.
* 강제 종료: **HOME키를** 8초간 길게 누릅니다.

Switch

* Switch 콘솔 시스템 버전이 3.0.0 또는 그 이상이어야 합니다.
* NFC 스캐닝, 적외선 카메라, HD 진동, 알림등 등 기능은 지원되지 않습니다.

블루투스 연결

1. 모드 스위치를 블루투스 위치로 이동합니다.
2. HOME키를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. 페어링키를 3초간 눌러 상태 지시등이 빠른 속도로 깜박이면 페어링 상태로 들어갑니다. (최초 연결할 때에만 페어링이 필요됨)
4. Switch 콘솔의 "게임패드" 옵션을 열고 "그립/순서 변경"을 선택한 후 게임패드가 연결될 때까지 기다립니다.
5. 연결이 완료되면 상태 지시등이 상시로 켜집니다.

무선 연결

* 설정 - 게임패드와 센서 - Pro 게임패드용 유선 연결 기능이 활성화 되도록 확보하세요.
1. 모드 스위치를 2.4G 위치로 이동합니다.
2. 제공된 2.4G 수신기를 Switch 콘솔의 USB 포트에 연결합니다.
3. HOME키를 눌러 게임패드를 켭니다.
4. 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

유선 연결

* 설정 - 게임패드와 센서 - Pro 게임패드용 유선 연결 기능이 활성화 되도록 확보하세요.
USB 케이블을 이용하여 게임패드를 Switch 콘솔의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

Windows

* Windows 디바이스의 운영체제 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

1. 모드 스위치를 2.4G 위치로 이동합니다.
2. 제공된 2.4G 수신기를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결합니다.
3. HOME키를 눌러 게임패드를 켭니다.
4. 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

유선 연결

1. 모드 스위치를 2.4G 위치로 이동합니다.
2. USB 케이블을 이용하여 게임패드를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

연발

* 방향키, Home키, 좌 / 우 스틱, L4 / R4 키, PL / PR 키는 연발을 지원하지 않습니다.
* 연발 기능은 저장되지 않으며 종료 또는 연결 차단 후 기본값으로 복구됩니다.
* 연발 설치된 키가 이용 중일 때 단축키 지시등이 지속적으로 깜박입니다.

연발 켜기
예시: Y (길게 누름) + ★ (한번 클릭) →

연발 끄기
예시: Y (길게 누름) + ★ (한번 클릭) → 점멸

자동 연발 켜기
예시: Y (길게 누름) + ★ (두번 클릭) →

자동 연발 끄기
예시: Y (길게 누름) + ★ (한번 클릭) → 점멸

L4 / R4 / PL / PR 키 설정

* 게임패드의 한 개 또는 여러 개의 키를 L4 / R4 / PL / PR 키에 복사할 수 있습니다.
* 좌/우 스틱은 설정을 지원하지 않습니다.
* 설치된 키가 이용 중일 때 단축키 지시등이 지속적으로 깜박입니다.

예시: L4 / R4 / PR / PL (길게 누름) + Y + ★

예시: L4 / R4 / PR / PL (길게 누름) + ★ = null

라이트 효과

별모양 버튼 눌러 다양한 라이트 효과를 전환할 수 있습니다. 라이트 효과: **추적 효과 > 바람개비 효과 > 단색 정광 효과 > 꺼짐 순서로 순환**.

밝기

* **추적 효과, 단색 정광 효과**에서만 밝기 조정이 가능합니다.
별모양 버튼 + 방향키 상/하를 눌러 라이트의 밝기를 증가/감소 조절할 수 있습니다.

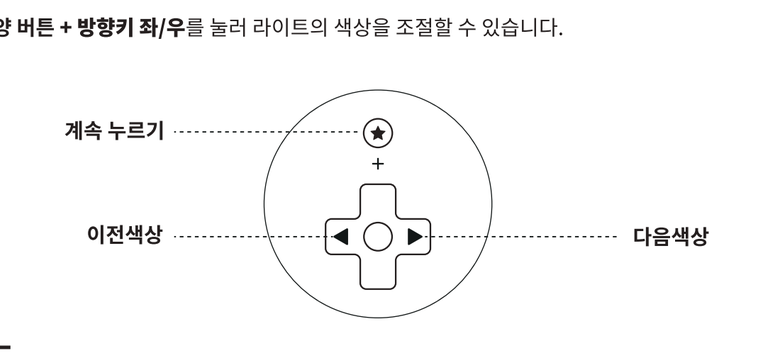

색상

별모양 버튼 + 방향키 좌/우를 눌러 라이트의 색상을 조절할 수 있습니다.

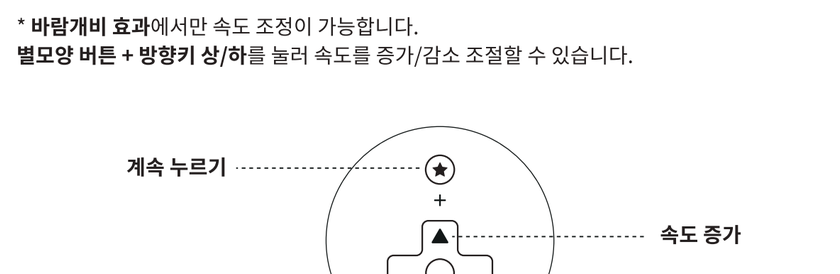

속도

* **바람개비 효과**에서만 속도 조정이 가능합니다.
별모양 버튼 + 방향키 상/하를 눌러 속도를 증가/감소 조절할 수 있습니다.

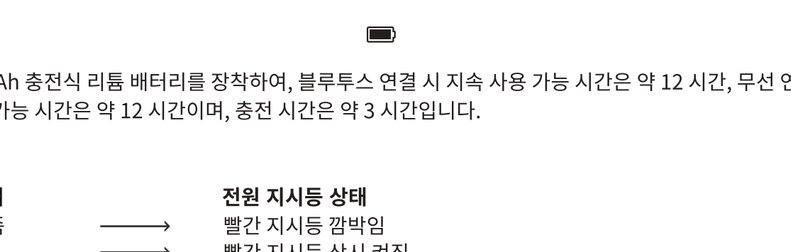

전원

1000 mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하여, 블루투스 연결 시 지속 사용 가능 시간은 약 12 시간, 무선 연결시 지속 사용 가능 시간은 약 12 시간이며, 충전 시간은 약 3 시간입니다.

전원 상태		전원 지시등 상태
전력 부족	⟶	빨간 지시등 깜박임
충전 중	⟶	빨간 지시등 상시 켜짐
충전 완료	⟶	빨간 지시등 꺼짐

* 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.
* 유선 연결 사용 시 자동으로 꺼지지 않습니다.

로커/트리거 보정

다음과 같이 보정을 완료해 주세요:
1. 게임패드가 켜진 상태에서 **【L1 키+R1 키+마이너스 키+플러스 키】**를 8초간 길게 눌러 보정을 시작하면 상태 표시등이 깜박입니다.
2. **레프트/라이트 조이스틱**을 가장자리로 밀고 천천히 2-3회전 돌립니다.
3. **레프트/라이**트 트리거 키를 아래쪽으로 2-3번 천천히 누릅니다.
4. **【L1 키+R1 키+마이너스 키+플러스 키】**를 다시 눌러 보정을 완료합니다.

안전 경고

* 가능한 한 제조업체의 배터리, 충전기 등 부품을 사용하세요.
* 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우, 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
* 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
* 디바이스 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하려고 시도하지 마십시오.
* 디바이스를 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체는 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.
* 제품에 작은 부품이 포함되어 있어 질식 위험을 초래할 수 있으므로 만 3세 미만의 어린이에게는 부적합합니다.
* 이 제품을 사용하는 과정에 깜박이는 불빛 효과가 포함되므로 간질이나 광과민증 병력이 있는 분은 불빛을 끄고 사용하세요.
* 제품 케이블은 걸려 넘어지거나 엉기는 위험이 있으므로 이동 동선에 노출시키지 말고 어린이와 애완동물이 닿지 않도록 멀리해 주세요.
* 제품 사용 중 어지러움, 시력 이상, 근육 경련 등 증상 발생 시, 즉시 사용을 중단하고 전문의의 진료를 받으시기 바랍니다.

사용자 정의 설정

app.8bitdo.com를 접속하여 **Ultimate Software V2** 를 획득하여 키 매핑 등 기능을 설정할 수 있습니다.

기술 지원

* support.8bitdo.com 에 접속하여 자세한 정보를 알아보십시오.

8BitDo

Orion 2 Bluetooth-Joystick

Deutsch

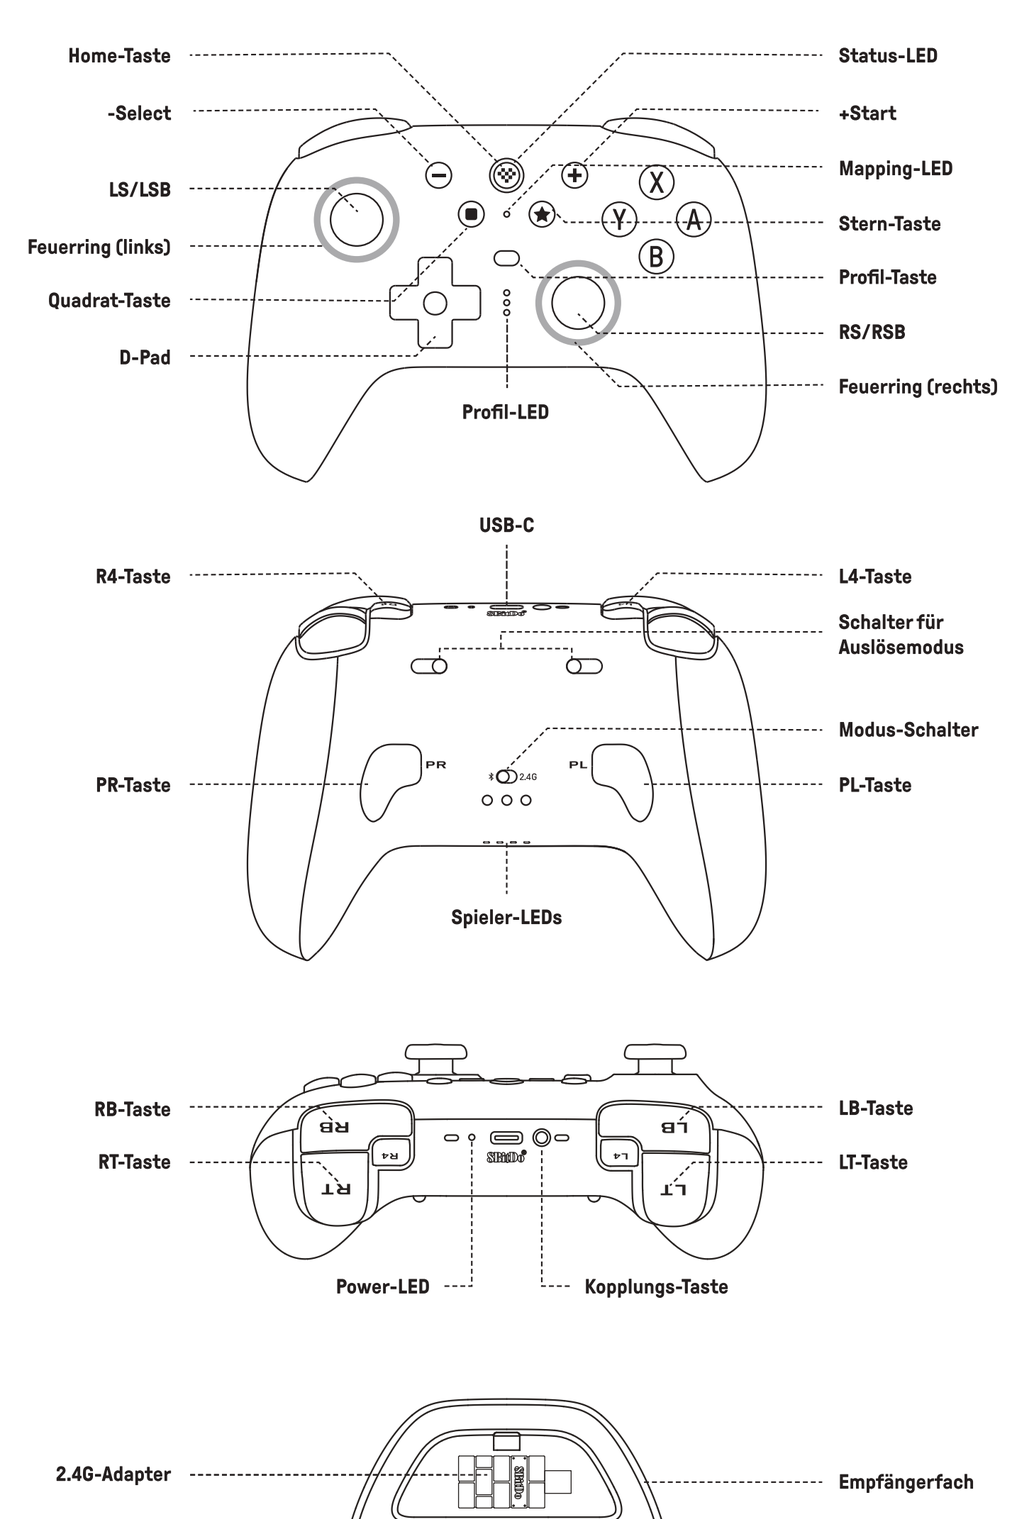

- Einschalten: Drücken Sie die **HOME-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 3 Sek. lang.
- Zwangsausschaltung: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 8 Sek. lang.

Switch

- Erfordert Switch-Konsole mit der System-Version 3.0.0 oder höher.
- NFC-Scan, Infrarotkamera, HD-Vibration, Benachrichtigungslicht usw. werden nicht unterstützt.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **Bluetooth**.
2. Drücken Sie die **HOME-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Kopplungstaste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Die Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich.)
4. Öffnen Sie die Option „Griffe" der Switch-Konsole, wählen Sie „Griffe ändern /Abfolge" und warten Sie, bis der Joystick verbunden ist.
5. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die **Statusanzeige** ständig.

Kabellose Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass **Einstellungen - Griff & Sensor - Kabelverbindung für Pro Griff** aktiviert ist.

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position 2.4G.
2. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss der Switch-Konsole an.
3. Drücken Sie die **HOME-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
4. Warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass **Einstellungen - Griff & Sensor - Kabelverbindung für Pro Griff** aktiviert ist.

Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss der Switch-Konsole anzuschließen, und warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Windows

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Kabellose Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
2. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
3. Drücken Sie die **HOME-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
4. Warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G**.
2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen, und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.

Dauerfeuern

- **Pfeiltasten, Home-Taste, Linker/Rechter Stick, L4/R4-Taste, PL/PR-Taste** unterstützen nicht die Dauerfeuern-Funktion.
- Die Dauerfeuern-Funktion wird nicht gespeichert. Die Standardeinstellung wird nach dem Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.
- Die **Hotkey-Anzeige** blinkt kontinuierlich, wenn eine für das Dauerfeuern konfigurierte Taste verwendet wird.

Dauerfeuern einschalten
Beispiel: Y (Drücken und halten) + ★ (Einmal drücken) →

Dauerfeuern ausschalten
Beispiel: Y (Drücken und halten) + ★ (Einmal drücken) → Ausschalten

Turn on Auto Turbo Mode
Beispiel: Y (Drücken und halten) + ★ (Zweimal drücken) →

Turn off Auto Turbo Mode
Beispiel: Y (Drücken und halten) + ★ (Einmal drücken) → Ausschalten

Konfigurieren der Tasten L4 / R4 / PL / PR

- Eine oder mehrere Tasten des Joysticks können auf die **Tasten L4 / R4 / PL / PR** kopiert werden.
- **Linker/Rechter Stick** wird von der Konfiguration nicht unterstützt.
- Die **Hotkey-Anzeige** blinkt kontinuierlich, wenn eine konfigurierte Taste verwendet wird.

Beispiel: L4 / R4 / PR / PL (Drücken und halten) + Y + ★

Beispiel: L4 / R4 / PR / PL (Drücken und halten) + ★ = null

Lichteffekt

- Drücken Sie die **Stern-Taste**, um zwischen verschiedenen Lichteffekten zu wechseln. Lichteffekte im Wahlzyklus: **Chase-Effekt > Feuerrad-Effekt > Einfarbiger Konstantlichteffekt > Aus**

Helligkeit

- Die Helligkeit kann nur für **„Chase-Effekt, Einfarbigen Konstantlichteffekt"** eingestellt werden.

Drücken und halten Sie **die Tasten Stern + Pfeil oben/unten**, um die Helligkeit des Lichts zu erhöhen/verringern.

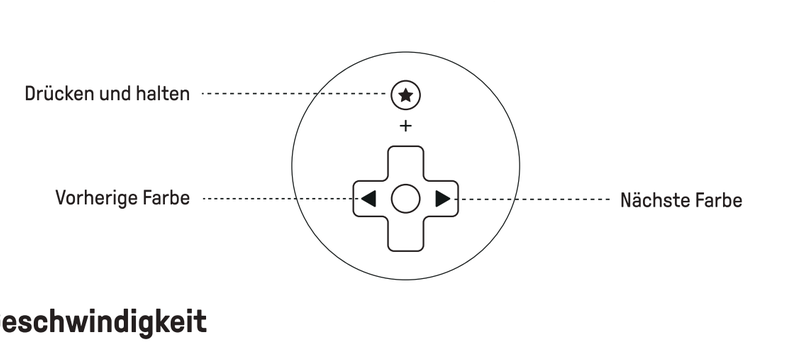

Farbe

Drücken und halten Sie **die Tasten Stern + Pfeil links/rechts**, um die Lichtfarbe zu ändern.

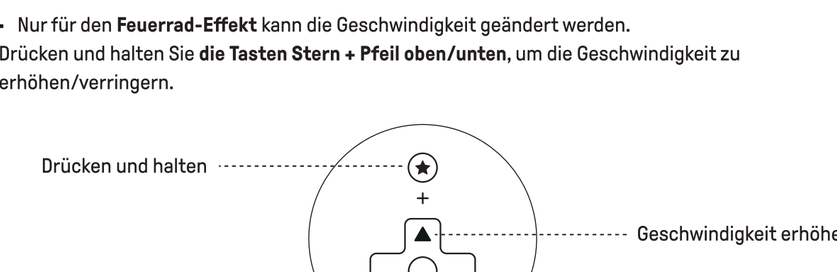

Geschwindigkeit

- Nur für den **Feuerrad-Effekt** kann die Geschwindigkeit geändert werden.

Drücken und halten Sie **die Tasten Stern + Pfeil oben/unten**, um die Geschwindigkeit zu erhöhen/verringern.

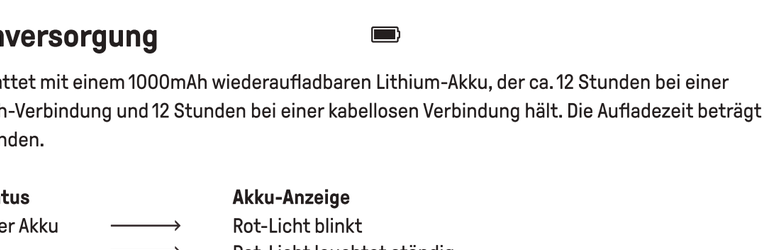

Stromversorgung

Ausgestattet mit einem 1000mAh wiederaufladbaren Lithium-Akku, der ca. 12 Stunden bei einer Bluetooth-Verbindung und 12 Stunden bei einer kabellosen Verbindung hält. Die Aufladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

Akku-Status		Akku-Anzeige
Schwacher Akku	⟶	Rot-Licht blinkt
Aufladen	⟶	Rot-Licht leuchtet ständig
Aufgeladen	⟶	Rot-Licht erlischt

- Der Joystick schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht binnen 1 Min. nach Einschalten angeschlossen wird oder wenn er nach Anschluss 15 Min. lang nicht bedient wird.
- Im Falle der Kabel-Verbindung erfolgt keine automatische Abschaltung.

Kalibrierung Joystick/Auslöser

Um die Kalibrierung abzuschließen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Halten Sie bei eingeschaltetem Joystick die **[L1-Taste + R1-Taste + Minus-Taste + Plus-Taste]** 8 Sekunden lang gedrückt, um die Kalibrierung zu starten; die Statusanzeige blinkt.
- Schieben Sie den **linke/rechte Joystick** an den Rand und drehen Sie sie langsam 2 oder 3 Mal.
- Drücken Sie die **linke/rechte Auslösetaste** 2 oder 3 Mal langsam nach unten.
- Drücken Sie erneut die **[L1-Taste + R1-Taste + Minus-Taste + Plus-Taste]**, um die Kalibrierung abzuschließen.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.
- Die Produkte enthalten Kleinteile mit Erstickungsgefahr und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Dieses Produkt enthält einen blinkenden Lichteffekt bei der Verwendung, wenn Sie eine Geschichte der Epilepsie oder lichtempfindliche Reaktion zu verwenden, schalten Sie bitte das Licht.
- Die Kabel des Produkts können Stolperfallen oder Verwicklungen verursachen; halten Sie sie daher von Gehbereichen sowie von Kindern und Haustieren fern.
- Sollten während der Anwendung des Produkts Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Muskelzuckungen usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Benutzerdefinierte Konfiguration

Bitte besuchen Sie https://app.8bitdo.com, um die **Ultimate Software V2** zu erhalten, mit der Sie Funktionen wie die Tastenbelegung konfigurieren können.

Technischer Support

- PBitte besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo

Manette sans fil Bluetooth Orion 2e génération

French

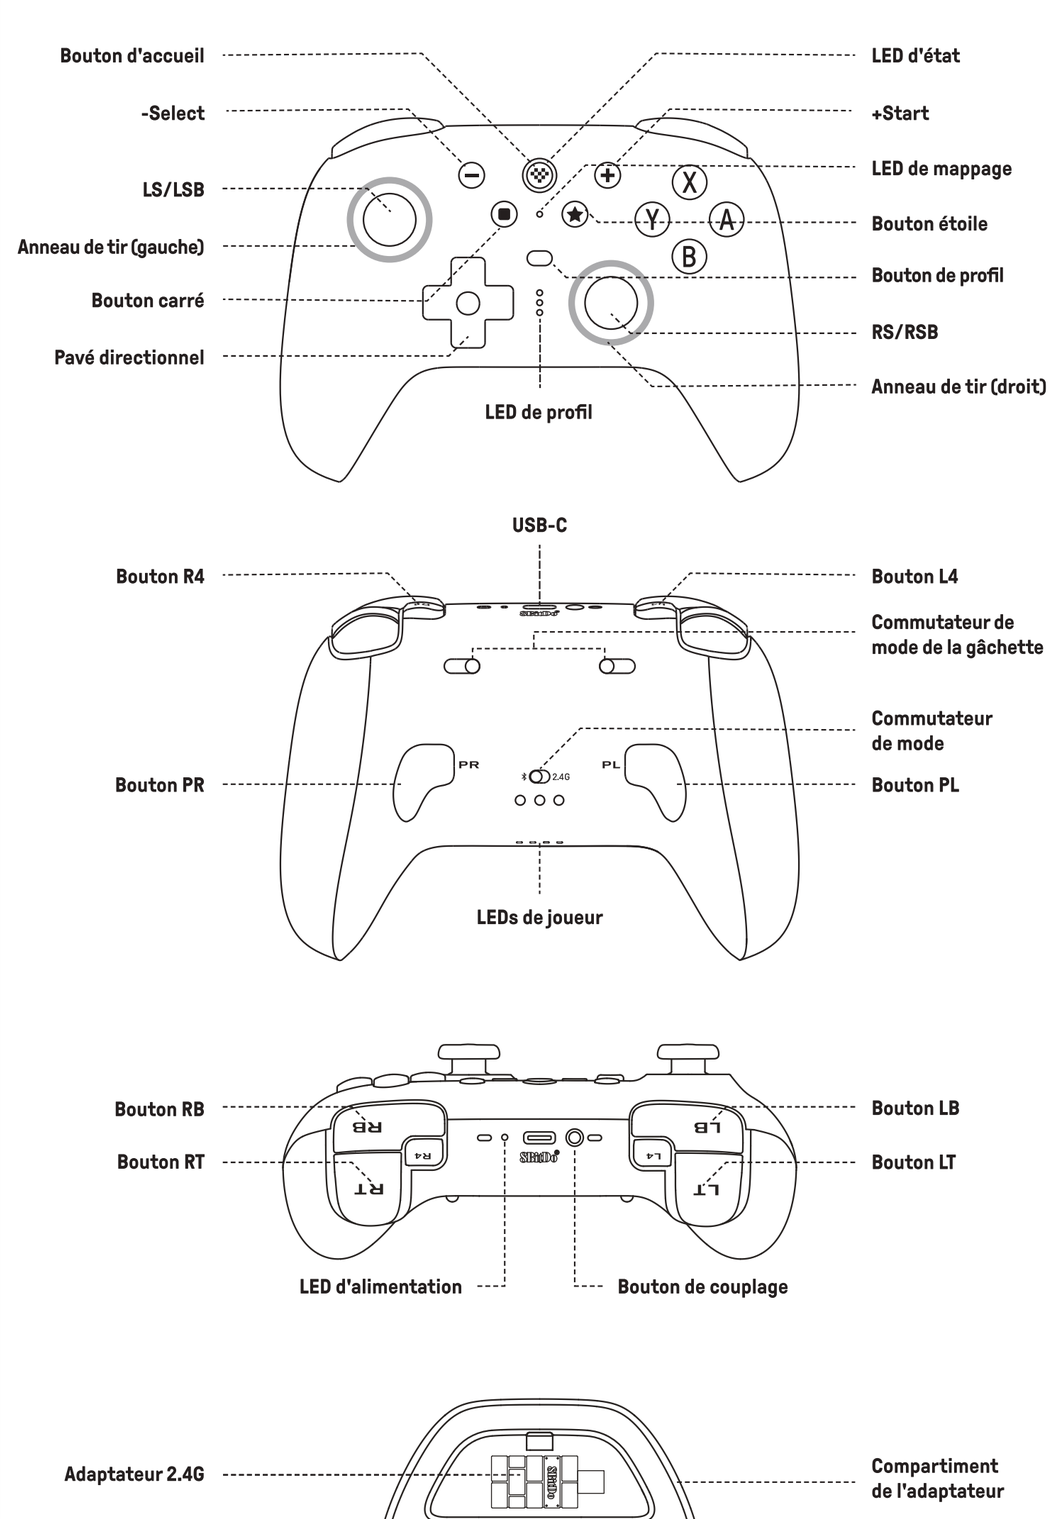

- Démarrage : Appuyez sur le **Bouton HOME**.
- Arrêt : Maintenez enfoncé le **Bouton HOME** pendant 3 secondes.
- Arrêt forcé : Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton HOME** pendant 8 secondes.

Switch

- Requiert la version 3.0.0 ou ultérieure du système hôte Switch.
- Ne prend pas en charge les fonctions NFC, caméra infrarouge, vibration HD, et indicateur lumineux de notifications.

Connexion Bluetooth

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
3. Maintenez le **Bouton d'Appariement** enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'Étatclignote** rapidement, indiquant le mode de pairage. (L'appairage n'est requis que lors de la première connexion.)
4. Ouvrez l'option "Manettes" sur la console Switch, sélectionnez "Changer la prise en main / l'ordre", puis attendez que la manette soit connectée.
5. Une fois la connexion établie, le **Voyant d'Étatreste** allumé.

Connexion Sans Fil

- Assurez-vous que **la fonction Connexion Filaire de la Manette Pro** est Activée dans **Paramètres - Manettes et Capteurs.**

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **2,4G**.
2. Connectez le récepteur 2,4G fourni à un port USB de la console Switch.
3. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
4. Attendez que le système reconnaisse la manette avant de l'utiliser.

Connexion Filaire

- Assurez-vous que **la fonction Connexion Filaire de la Manette Pro** est Activée dans **Paramètres - Manettes et Capteurs.**

Utilisez un câble USB pour connecter la manette au port USB de la console Switch, attendez que le système reconnaisse la manette avant de l'utiliser.

Windows

- Requiert la version de Windows 10 (1903) ou supérieure.

Connexion Sans Fil

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **2,4G**.
2. Connectez le récepteur 2.4G fourni à un port USB de l'appareil Windows.
3. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
4. Attendez que le système reconnaisse la manette avant de l'utiliser.

Connexion Filaire

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **2,4G**.
2. Utilisez un câble USB pour connecter la manette à un port USB de l'appareil Windows.

Répétition

- **Les Touches Directionnelles, le Bouton HOME, les Levier Gauche/Droit, les Boutons L4/R4, et les Boutons PL/PR** ne supportent pas la fonction de répétition.
- La fonction de répétition ne sera pas sauvegardée ; elle revient à son état par défaut après Arrêt ou déconnexion.
- Lorsque des boutons configurés avec la fonction de répétition sont utilisés, **le Voyant d'État** clignote en continu.

Activer la Répétition
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (Appuyez dessus) →

Désactiver la Répétition Automatique
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (Appuyez dessus) → Éteindre

Activer la Répétition Automatique
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (Appuyez deux Fois) →

Désactiver la Répétition Automatique
Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (Appuyez dessus) → Éteindre

Configuration des Touches L4 / R4 / PL / PR

- Vous pouvez attribuer une ou plusieurs touches de la manette aux **Boutons L4 / R4 / PL / PR**.
- **Les Sticks Gauche/Droit** ne peuvent pas être configurés.
- Lorsqu'une touche configurée est utilisée, le **Voyant d'État** Clignote en continu.

Exemple : L4 / R4 / PR / PL (Maintenez enfoncé) + Y + ★

Exemple : L4 / R4 / PR / PL (Maintenez enfoncé) + ★ = null

Effet d'Éclairage

- Appuyez sur le **bouton étoile** pour basculer entre différents effets d'éclairage : **effet de Poursuite > Effet Roue de Feu > Éclairage Monochrome > Éteint**, en cycle.

Luminosité

- Seuls les **Effets de Poursuite** et **D'éclairage Monochrome** permettent de régler la luminosité.

Appuyez sur le **Bouton étoile + La Touche Directionnelle Haut/Bas** pour Augmenter/Diminuer la Luminosité.

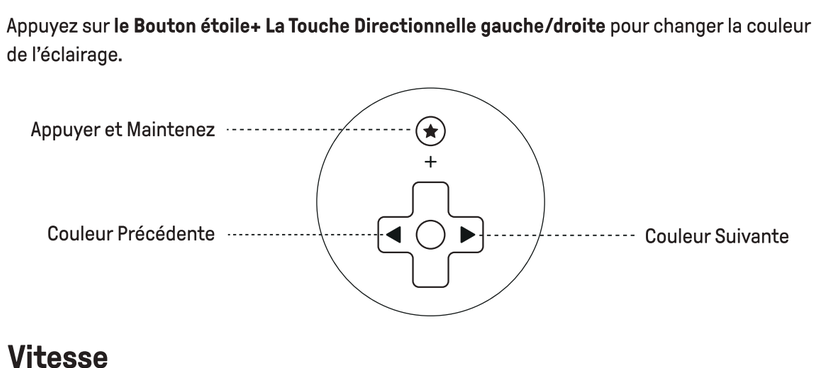

Couleur

Appuyez sur **le Bouton étoile+ La Touche Directionnelle gauche/droite** pour changer la couleur de l'éclairage.

Vitesse

- Seul **l'effet Roue de Feu** permet de régler la vitesse.

Appuyez sur **le Bouton étoile +La Touche Directionnelle Haut/Bas** pour Augmenter/Diminuer la Vitesse.

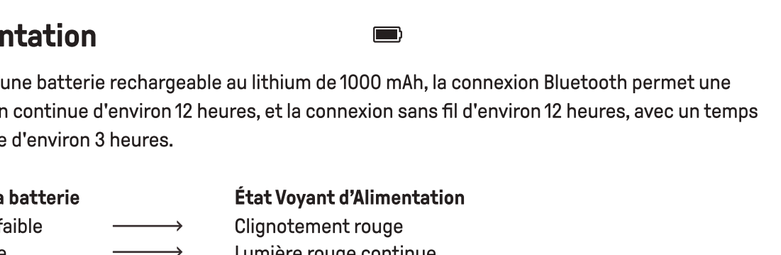

Alimentation

Équipé d'une batterie rechargeable au lithium de 1000 mAh, la connexion Bluetooth permet une utilisation continue d'environ 12 heures, et la connexion sans fil d'environ 12 heures, avec un temps de charge d'environ 3 heures.

État de la batterie		État Voyant d'Alimentation
Batterie faible	⟶	Clignotement rouge
En charge	⟶	Lumière rouge continue
Charge complète	⟶	Lumière rouge éteinte

- La manette s'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée dans les 1 minute suivant le démarrage ou si elle reste inactive pendant 15 minutes après connexion.
- Lors d'une connexion filaire, la manette ne s'éteindra pas automatiquement.

Calibration du joystick / gâchette

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la calibration :
- Lorsque la manette est allumée, appuyez et maintenez enfoncées les touches **[Bouton L1 + Bouton R1 + Bouton Moins + Bouton Plus]** pendant 8 secondes pour commencer la calibration. Le voyant d'état clignote.
- Poussez le **joystick gauche/droit** jusqu'au bord et tournez-le lentement 2 à 3 fois.
- Appuyez lentement sur la **gâchette gauche/droite** jusqu'au fond 2 à 3 fois.
- Appuyez à nouveau sur les touches **[Bouton L1 + Bouton R1 + Bouton Moins + Bouton Plus]** pour terminer la calibration.

Avertissements de Sécurité

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si des accessoires tiers sont utilisés.
- Ne démontez, ne modifiez ni ne réparez pas l'appareil par vous-même.
- N'écrasez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil ou la batterie.
- Toute modification de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie du fabricant.
- Le produit contient des petites pièces pouvant présenter un danger d'étouffement, déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit contient des effets lumineux clignotants. Les personnes ayant des antécédents de crises ou de réactions photosensibles doivent éteindre les lumières.
- Le câble du produit peut présenter un risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Ne pas le placer dans des zones de passage, et le tenir éloigné des enfants et des animaux.
- Si des symptômes tels que des vertiges, une vision anormale ou des spasmes musculaires apparaissent pendant l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.

Configuration Personnalisée

Veuillez visiter le site app.8bitdo.com pour obtenir le logiciel **"Ultimate Software V2"** permettant de configurer les mappages de touches et autres fonctionnalités.

Support Technique

- Veuillez visiter le site support.8bitdo.com pour plus d'informations.

8BitDo

Controller Bluetooth Orione di seconda generazione

Italiano

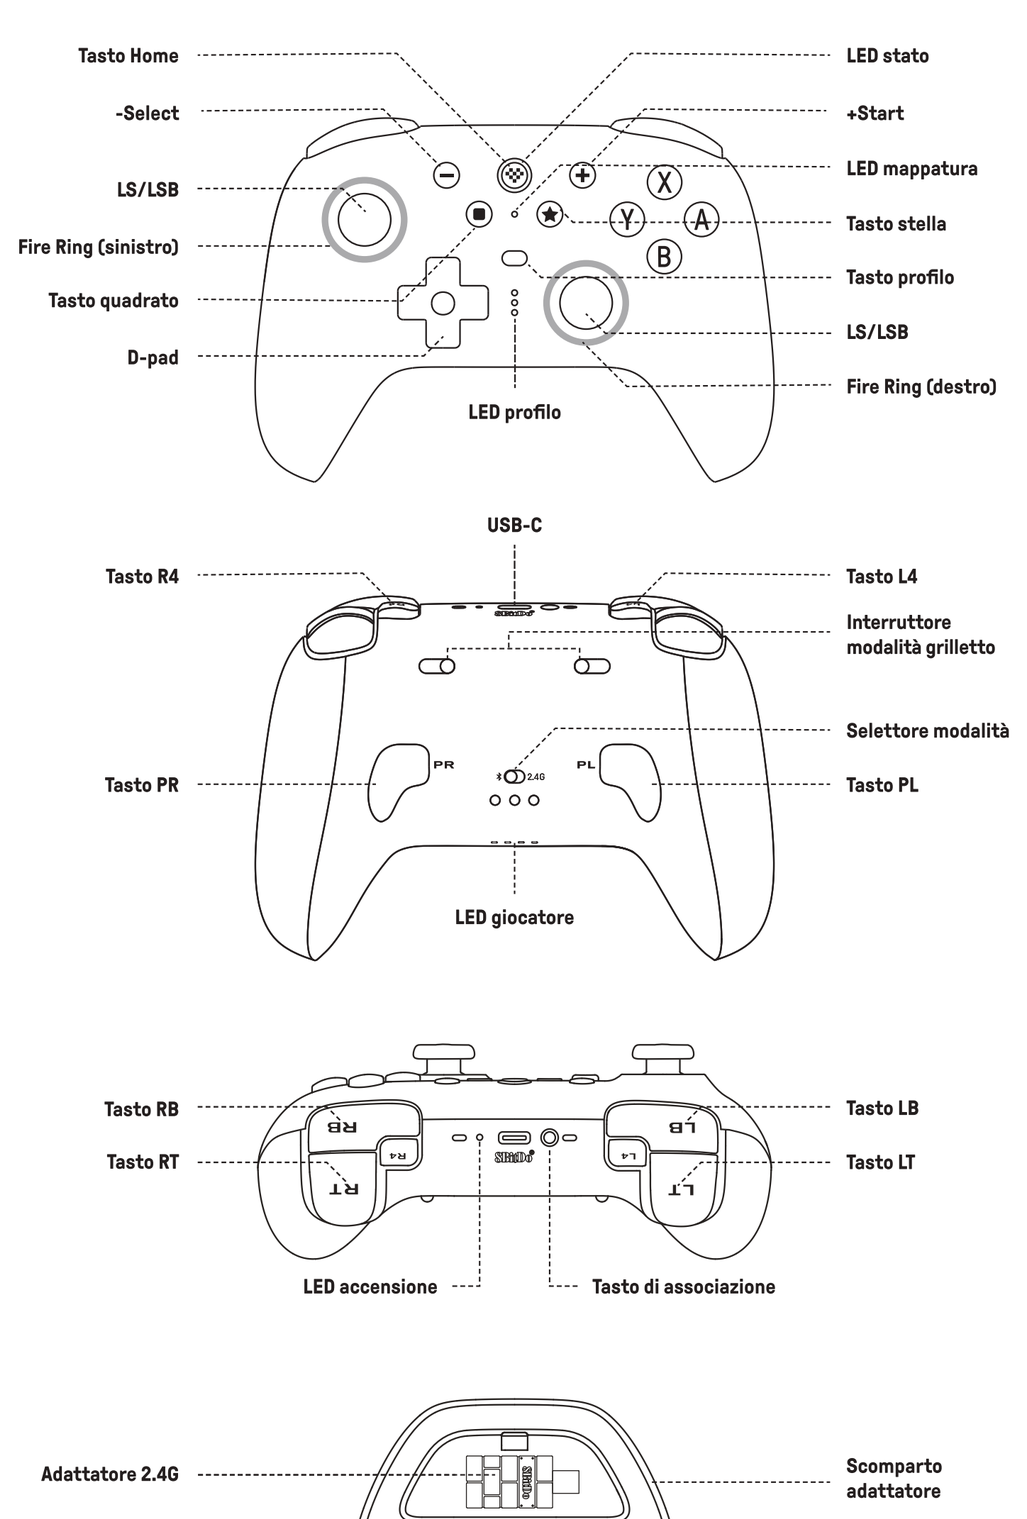

- Accensione: premere il **tasto HOME**.
- Spegnimento: tenere premuto il **tasto HOME** per 3 secondi.
- Spegnimento forzato: tenere premuto il **tasto HOME** per 8 secondi.

Switch

- È richiesta la versione del sistema della console Switch 3.0.0 o superiore.
- Non supporta funzioni come la scansione NFC, la fotocamera a infrarossi, la vibrazione HD, le luci di notifica, ecc.

Connessione Bluetooth

1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **Bluetooth**.
2. Premere il **tasto HOME** per accendere il controller.
3. Tenere premuto il **tasto associato** per circa 3 secondi finché l'**indicatore di stato** lampeggia rapidamente, entrando nello stato di associazione. (Associazione necessaria solo per la prima connessione.)
4. Aprire l'opzione "Controller" sulla console Switch, selezionare "Cambia impugnatura/ordine" e attendere la connessione del controller.
5. Una volta completata la connessione, l'**indicatore di stato** rimane acceso.

Connessione wireless

- Assicurati che l'opzione **Impostazioni - Controller e sensori - Connessione cablata del Pro Controller** sia attivata.

1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **2.4G**.
2. Collegare il ricevitore 2.4G fornito alla porta USB della console Switch.
3. Premere il **tasto HOME** per accendere il controller.
4. Attendere il completamento del riconoscimento del sistema per utilizzarlo.

Connessione cablata

- Assicurati che l'opzione **Impostazioni - Controller e sensori - Connessione cablata del Pro Controller** sia attivata.

Collegare il controller alla porta USB della console Switch utilizzando un cavo USB e attendere il completamento del riconoscimento del sistema per utilizzarlo.

Windows

- È richiesta la versione del sistema Windows 10 (1903) o superiore per i dispositivi Windows.

Connessione wireless

1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **2.4G**.
2. Collegare il ricevitore 2.4G fornito alla porta USB del dispositivo Windows.
3. Premere il **tasto HOME** per accendere il controller.
4. Attendere il completamento del riconoscimento del sistema per utilizzarlo.

Connessione cablata

1. Spostare l'**interruttore di modalità** sulla posizione **2.4G**.
2. Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows utilizzando un cavo USB e attendere il completamento del riconoscimento del sistema per utilizzarlo.

Fuoco rapido

- I **tasti direzionali, il tasto Home, le levette sinistra/destra, i tasti L4/R4 e PL/PR** non supportano il fuoco continuo.
- La funzione di fuoco continuo non viene salvata e torna alle impostazioni predefinite dopo lo spegnimento o la disconnessione.
- Quando si utilizzano i tasti configurati per il fuoco continuo, l'**indicatore di tasto rapido** lampeggia continuamente.

Attiva fuoco rapido
Esempio: Y (Tenere premuto) + ★ (Premere una volta) →

Disattiva fuoco rapido
Esempio: Y (Tenere premuto) + ★ (Premere una volta) → Spegnere

Attiva fuoco rapido automatico
Esempio: Y (Tenere premuto) + ★ (Premere due volte) →

Disattiva fuoco rapido automatico
Esempio: Y (Tenere premuto) + ★ (Premere una volta) → Spegnere

Configurazione dei tasti L4 / R4 / PL / PR

- È possibile copiare uno o più tasti dal controller ai **tasti L4 / R4 / PL / PR**.
- **Le levette sinistra/destra** non supportano la configurazione.
- Quando si utilizzano i tasti configurati, l'**indicatore di tasto rapido** lampeggia continuamente.

Esempio: L4 / R4 / PR / PL (Tenere premuto) + Y + ★

Esempio: L4 / R4 / PR / PL (Tenere premuto) + ★ = null

Effetti di luce

- Premere il **tasto stella** per alternare diversi effetti luminosi: **effetto luce inseguimento > effetto ruota di fuoco > effetto luminosità uniforme > spegnere**, in loop.

Luminosità

- Solo gli **effetti luce inseguimento e luminosità uniforme** possono regolare la luminosità.

Tenere premuto il **tasto stella** + il **tasto direzionale su / giù** per aumentare / diminuire la luminosità.

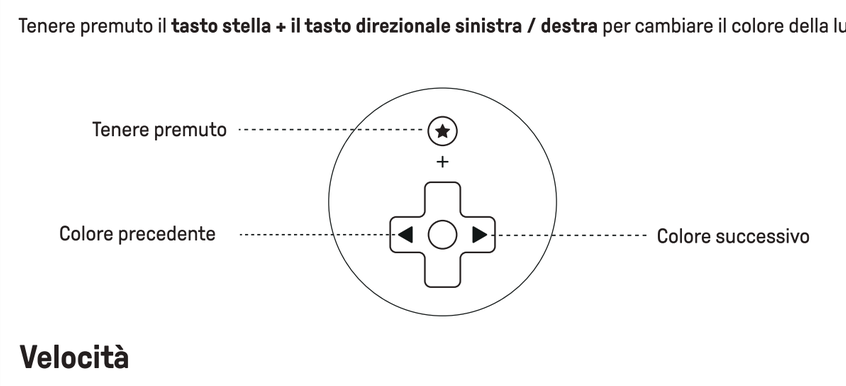

Colore

Tenere premuto il **tasto stella + il tasto direzionale sinistra / destra** per cambiare il colore della luce.

Velocità

- Solo l'**effetto ruota di fuoco** può regolare la velocità.

Tenere premuto il **tasto stella + il tasto direzionale su / giù** per aumentare / diminuire la velocità.

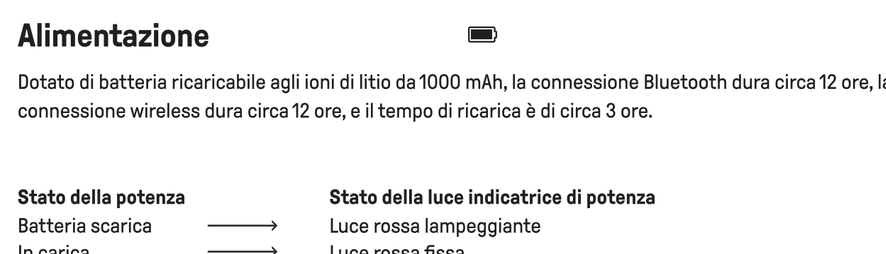

Alimentazione

Dotato di batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1000 mAh, la connessione Bluetooth dura circa 12 ore, la connessione wireless dura circa 12 ore, e il tempo di ricarica è di circa 3 ore.

Stato della potenza		Stato della luce indicatrice di potenza
Batteria scarica	⟶	Luce rossa lampeggiante
In carica	⟶	Luce rossa fissa
Carica completata	⟶	Luce rossa spenta

- Si spegne automaticamente se non connesso entro 1 minuto dopo l'accensione o se non ci sono operazioni dopo 15 minuti di connessione.
- Il controller non si spegne automaticamente quando è collegato via cavo.

Calibrazione del joystick / grilletto

Si prega di completare la calibrazione seguendo le seguenti istruzioni:
- Con il controller acceso, tenere premuti i tasti **"tasto L1 + tasto R1 + tasto meno + tasto più"** per 8 secondi per avviare la calibrazione, la luce di stato inizierà a lampeggiare.
- Spingere il **joystick sinistro/destro** fino al bordo e ruotarlo lentamente per 2-3 giri.
- Premere lentamente il **tasto del grilletto sinistro/destro** fino in fondo per 2-3 volte.
- Premere nuovamente i tasti **"tasto L1 + tasto R1 + tasto meno + tasto più"** per completare la calibrazione.

Avvertenze di sicurezza

- Utilizzare solo batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando utilizza accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare il dispositivo autonomamente.
- Non schiacciare, smontare, perforare o tentare di modificare il dispositivo e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione dell'apparecchiatura annullerà la garanzia del produttore.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero presentare un rischio di soffocamento, non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il prodotto contiene effetti luminosi lampeggianti. Le persone con storia di epilessia o reazioni fotosensibili devono spegnere le luci durante l'uso.
- Il cavo del prodotto potrebbe causare pericolo di inciampo o di attorcigliamento. Non posizionarlo nelle aree di passaggio e mantenerlo lontano da bambini e animali.
- Se si verificano sintomi come vertigini, visione anomala o spasmi muscolari durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Personalizzazione delle impostazioni

Visita app.8bitdo.com per ottenere il **Ultimate Software V2**, che consente di configurare la mappatura dei tasti e altre funzionalità.

Supporto Tecnico

- Visitare support.8bitdo.com per ulteriori dettagli.

8BitDo

Mando de Bluetooth Orion II

Español

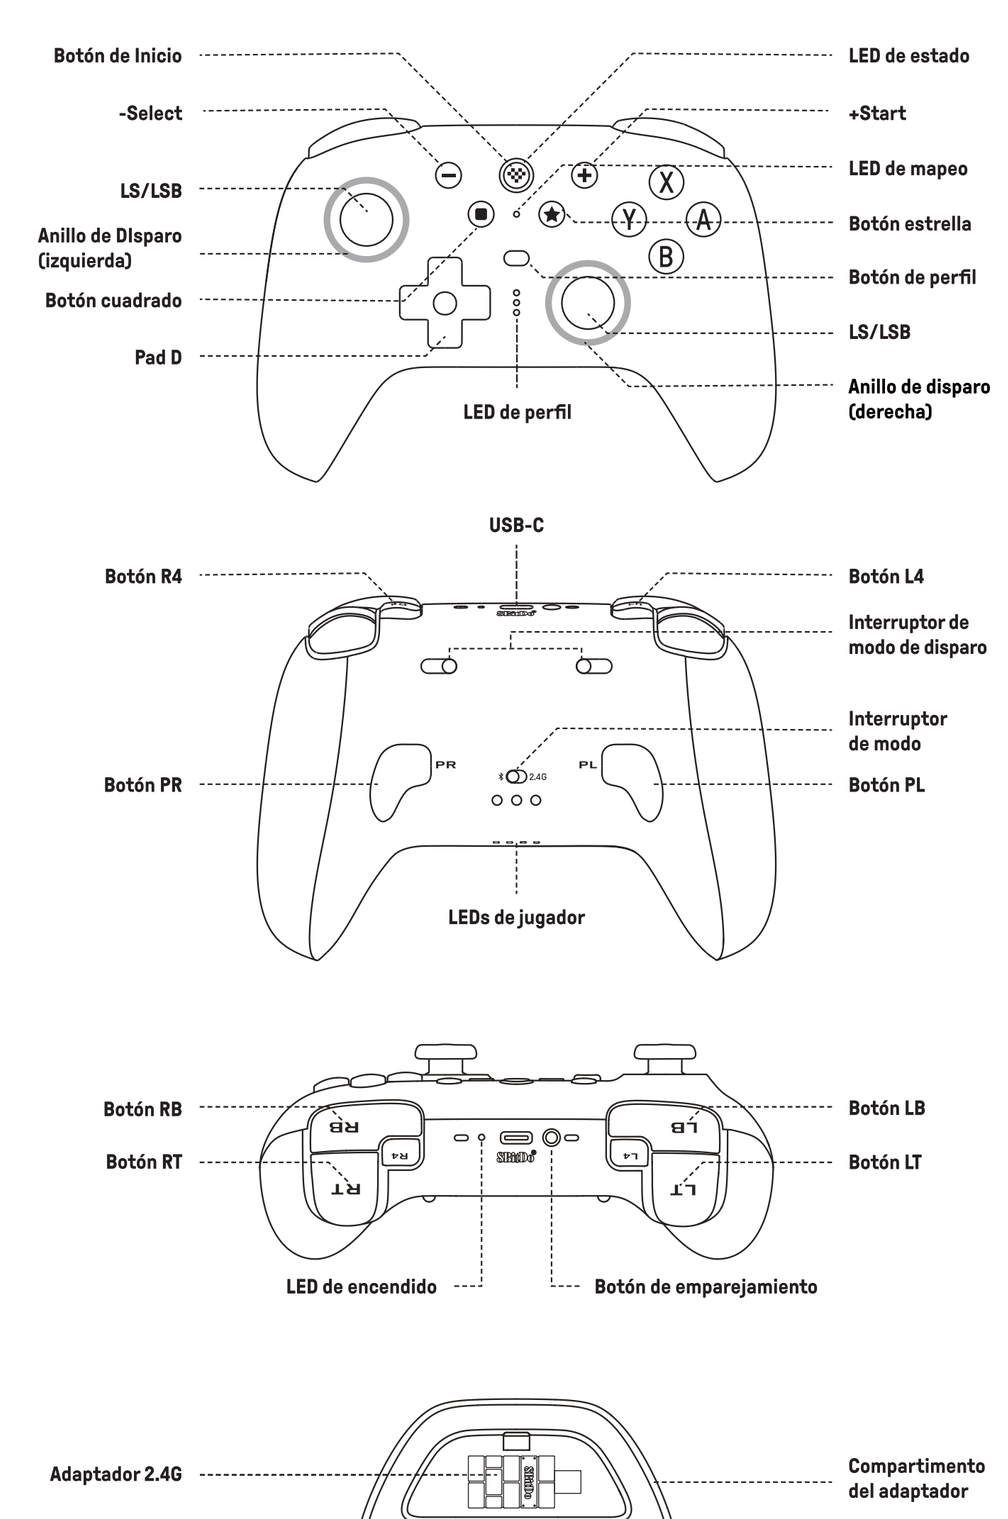

- Encendido: Presione el botón **HOME**.
- Apagado: mantenga presionado el botón **HOME** durante 3 segundos.
- Apagado forzado: mantenga presionado el botón **HOME** durante 8 segundos.

Switch

- El sistema operativo de la consola Switch debe ser la versión 3.0.0 o superior.
- No admite las funciones como escaneo NFC, cámara infrarroja, vibración HD, luz de aviso, etc.

Conexión por Bluetooth

1. Mueva el **interruptor de modo** a la posición **Bluetooth**.
2. Presione el botón **HOME** para encender el mando.
3. Mantenga presionada el **botón Emparejamiento** durante unos 3 segundos hasta que la **luz indicadora de estado** parpadee rápido, haciendo que el mando esté en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento en la primera conexión)
4. Inicia la opción Mando de la unidad principal Switch, seleccione Cambiar la forma de agarre/orden y espere a que el mando se conecta automáticamente.
5. Una vez completada la conexión, la **luz indicadora de estado** mantiene encendida.

Conexión inalámbrica

- Asegúrese de que las funciones **Configuración-Mando e Inductor-Conexión por cable del mando Pro** están habilitados.

1. Mueva el **interruptor de modo** a la posición de **2.4G**.
2. Conecte el receptor 2.4 G proporcionado al puerto USB del dispositivo Switch.
3. Presione el botón **HOME** para encender el mando.
4. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo para el uso.

Conexión alámbrica

- Asegúrese de que las funciones **Configuración-Mando e Inductor-Conexión por cable del mando Pro** están habilitados.

Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Switch con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.

Windows

- El sistema operativo del dispositivo Windows debe ser compatible con Windows 10 (1903) o superior.

Conexión inalámbrica

1. Mueva el **interruptor de modo** a la posición de **2.4G**.
2. Conecte el receptor 2.4 G proporcionado al puerto USB del dispositivo Windows.
3. Presione el botón **HOME** para encender el mando.
4. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo para el uso.

Conexión alámbrica

1. Mueva el **interruptor de modo** a la posición de **2.4G**.
2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Windows con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.

Ráfaga

- Los **botones de dirección, Home, joystick izquierdo/derecho, L4 / R4 y PL / PR** no admiten la ráfaga.
- La función de ráfaga no se guardará y se restablecerá a sus valores predeterminados después de apagar o desconectar.
- Para el botón con la función de ráfaga habilitada, la **luz indicadora de de botón de acceso rápido** parpadeará continuamente durante el uso.

Habilitación de ráfaga
Ejemplo : Y (Presionar) + ★ (Presionar una vez) →

Deshabilitación de ráfaga
Ejemplo : Y (Presionar) + ★ (Presionar una vez) → Apagar

Habilitación de ráfaga automática
Ejemplo : Y (Presionar) + ★ (Presionar dos veces) →

Deshabilitación de ráfaga automática
Ejemplo : Y (Presionar) + ★ (Presionar una vez) → Apagar

Configuración de botones L4/R4/PL/PR

- Se pueden copiar uno o varios botones en el mando a los **botones L4 / R4 / PL / PR.**
- El **joystick izquierdo/derecho** no admite configuración.
- Para el botón configurada, la **luz indicadora de de botón de acceso rápido** parpadeará continuamente durante el uso.

Ejemplo : L4 / R4 / PR / PL (Presionar) + Y + ★

Ejemplo : L4 / R4 / PR / PL (Presionar) + ★ = null

Efecto de luz

- Presione el **botón estrella** para circular entre diferentes efectos de luz: **efecto de luz de persecución > efecto Hot Wheels > efecto de luz constante monocromática > Apagar**.

Brillo

- Solo el **efecto de luz de persecución** y el **efecto de luz constante monocromática** pueden ajustar el brillo.

Presione el **botón estrella** + el **botón de flecha arriba/abajo** para aumentar/disminuir el brillo de la luz.

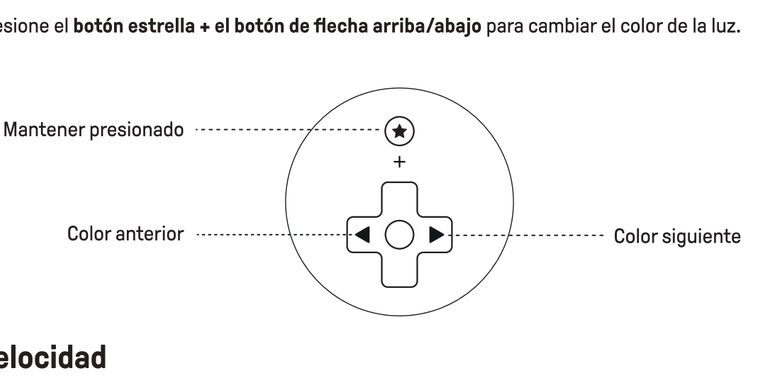

Color

Presione el **botón estrella + el botón de flecha arriba/abajo** para cambiar el color de la luz.

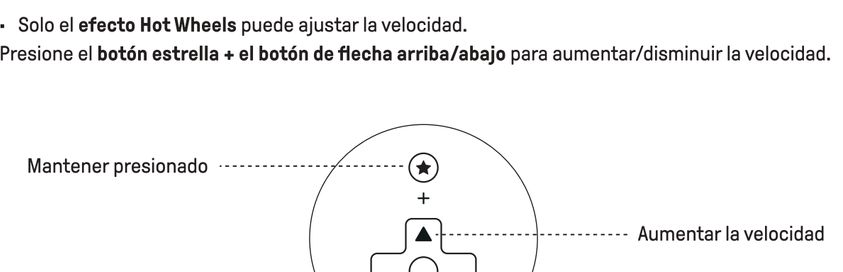

Velocidad

- Solo el **efecto Hot Wheels** puede ajustar la velocidad.

Presione el **botón estrella + el botón de flecha arriba/abajo** para aumentar/disminuir la velocidad.

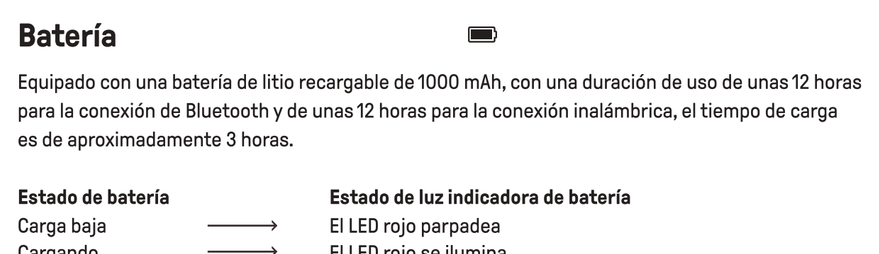

Batería

Equipado con una batería de litio recargable de 1000 mAh, con una duración de uso de unas 12 horas para la conexión de Bluetooth y de unas 12 horas para la conexión inalámbrica, el tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.

Estado de batería		Estado de luz indicadora de batería
Carga baja	⟶	El LED rojo parpadea
Cargando	⟶	El LED rojo se ilumina
Carga completada	⟶	El LED rojo se apaga

- Si no se conecta dentro de 1 minuto después de la conexión, o no hay operación dentro de 15 minutos después de la conexión, se apagará automáticamente el mando.
- El mando no se apaga automáticamente al usar la conexión por cable.

Calibración de joystick/gatillo

Complete la calibración siguiendo los pasos a continuación:
- En el estado de encendido del mando, mantenga presionados los **[botones L1+R1+ menos+ más]** durante 8 segundos y se comenzará a calibrar, el Led indicador de estado parpadeará.
- 2.Empuje el **joystick izquierdo/derecho** hasta el final y gírelo 2 o 3 vueltas.
- Presione el **gatillo izquierdo/deecho** hasta el final 2 o 3 veces.
- Presione dos veces [**botones L1+R1+ menos+ más**] para terminar la calibración.

Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario quien utilice accesorios de terceros.
- No desmonte, modifique ni repare el equipo usted mismo.
- No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.
- El producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. No es apto para niños menores de tres años.
- El producto cuenta con luces intermitentes. Las personas con epilepsia o fotosensibilidad deben desactivar los efectos de iluminación antes de usarlo.
- Los cables pueden provocar tropiezos o enredos. Manténgalos alejados de zonas de paso, niños y mascotas.
- No use el producto inmediatamente y busque atención médica si siente mareos, alteraciones visuales o espasmos musculares.

Configuración personalizada

Visite app.8bitdo.com para obtener **Ultimate Software V2** que se puede usar para configurar funciones de mapeo de botones, etc.

Soporte Técnico

- Visite support.8bitdo.com para obtener más información.