8BitDo

Ultimate C Wired Controller for Xbox

English

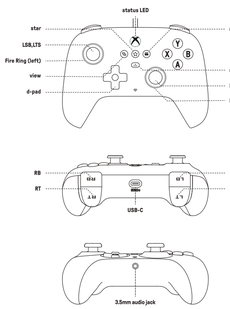

Xbox Series/Xbox One console

- The latest system version of the Xbox console is required.
Connect the controller to your Xbox console via a USB cable, press the **Xbox button** to turn on the controller, the **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.



Windows 10 / Windows 11

- Windows 10(1903) or above is required.
Connect the controller to your Windows device via a USB cable, press the **Xbox button** to turn on the controller, the **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.

Light Effects

- Press the **Star button** to cycle through the light effects: **Light-tracing Mode > Fire Ring Mode > Rainbow Ring Mode > Off.**

Brightness Control

- Applicable only in **Light-tracing mode and Rainbow Ring mode.**
Press and hold the **Star button + D-Pad up/down** to adjust the brightness.



Color Options

Press and hold the **Star button + D-Pad left/right** to change the lighting color.



Speed Control

- Applicable only in **Fire Ring mode.**
Press and hold the **Star button + D-Pad up/down** to adjust the Fire Ring speed.



Safety Warnings ⚠

* Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
* The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
* Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
* Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
* Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

猎户座青春版有线手柄 for Xbox

中文

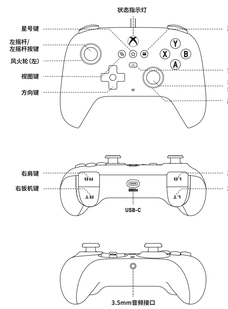

Xbox Series 系列 / Xbox One 系列主机

* 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。
将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口，按下 **Xbox 键** 启用手柄，**状态指示灯** 常亮即可使用。



Windows 10 / Windows 11

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。
将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口，按下 **Xbox 键** 启用手柄，**状态指示灯** 常亮即可使用。

灯光效果

* 按下 **星号键** 可切换不同的灯光效果。灯光效果：**追光效果 > 风火轮效果 > 彩虹环效果 > 关闭** 循环。

亮度

* 仅 **追光效果、彩虹环效果** 可调节亮度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低灯光亮度。

颜色

按住 **星号键 + 方向键左 / 右** 可更改灯光颜色。

速度

* 仅 **风火轮效果** 可调节速度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低速度。

安全警示 ⚠

* 请使用制造商的电池、充电器、配件。
* 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
* 对设备的任意更动或改装，将导致制造商对设备予予保修。

技术支持

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo

Ultimate C 有線コントローラー(Xbox 版)

にほんご

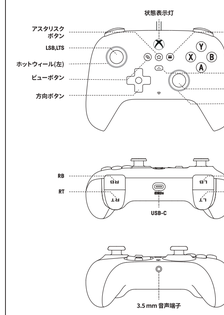

Xbox Seriesシリーズ/Xbox Oneシリーズ本体

* Xbox本体システムのバージョンが最新バージョンに更新されていることをご確認ください。
コントローラーをXbox本体のUSBポートに接続し、**Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。**状態表示灯**が点灯したままになると使用することができます。



Windows 10 / 11 デバイス

* WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) 又はそれ以上であることをご確認ください。
コントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続し、**Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。**状態表示灯**が点灯したままになると使用することができます。

ライト効果

* **ボタン**を押すと、異なるライト効果を切り替えることができます。ライト効果: **スポットライト効果> ホットウィール効果> 虹艳効果> オフ**の順番で切り替わります。

明るさ

* 明るさを調節できるのは、**スポットライト効果、虹艳効果**の場合のみです。
ボタン + 方向ボタン上、下を押すと、ライトの明るさを上げる/下げることができます。

色

ボタン + 方向ボタン左、右を押すと、ライトの色を変えることができます。

速度

* 速度を調節することができるのは、**ホットウィール効果**の場合のみです。
ボタン + 方向ボタン上、下を押すと、速度を上げる/下げることができます。



セキュリティの警告 ⚠

* メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
* ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
* ご自身によるが解、改造、修理はしないでください。
* 機器や電池を押し、たたき、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
* デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

テクニカルサポート

* 詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。

8BitDo

Ultimate C 유선 핸들 (Xbox 버전)

한국어

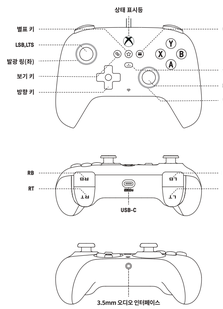

Xbox Series / Xbox One 시리즈 호스트

* Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트 되어 있어야 합니다.
게임패드를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하고 **Xbox 키**를 눌러 게임패드를 활성화하고 **상태 표시등**이 켜져 있으면 사용할 수 있습니다.



Windows 10 / Windows 11 장치

* Windows 장치 시스템 버전이 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.
게임패드를 Windows 장치의 USB 포트에 연결하고 **Xbox 키**를 눌러 게임패드를 활성화하고 **상태 표시등**이 켜져 있으면 사용할 수 있습니다.



조명효과

별표 키를 누르면 서로 다른 조명효과를 전환할 수 있습니다. 조명효과: **추적효과 > 핫휠효과 > 무지개 링효과 > 끄기** 루프.

밝기

* **추적효과, 무지개 링 효과**만으로 밝기 조절이 가능합니다.
별표 키 + 방향 키 상/하를 누르면 조명 밝기를 증가/감소시킬 수 있습니다.

색상

별표 키 + 방향 키 좌/우를 누르면 조명 색상을 변경할 수 있습니다.



속도

* **핫휠효과**만으로 속도 조절이 가능합니다.
별표 키 + 방향 키 상/하를 누르면 속도를 증가/감소시킬 수 있습니다.

안전 경고 ⚠

* 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
* 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
* 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
* 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
* 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사의 기기를 보증하지 않습니다.

기술 지원

* support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

8BitDo

Ultimate C Kabel-Gamepad (Xbox-Version)

Deutsch

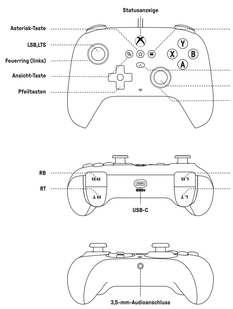

Hauptgerät der Xbox Serie / Xbox One Serie

- Das System des Xbox-Hauptgerätes müssen auf die neueste Version aktualisiert werden.
Schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Xbox-Hauptgerätes an, Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick zu aktivieren. Wenn die **Statusanzeige** stabil leuchtet, ist der Joystick erkannt und einsatzbereit.



Windows 10 / 11 Gerät

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.
Schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Hauptgerätes an, Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick zu aktivieren. Wenn die **Statusanzeige** stabil leuchtet, ist der Joystick erkannt und einsatzbereit.

Lichteffekt

Drücken Sie die **Asterisk-Taste,** um zwischen verschiedenen Lichteffekten zu wechseln. Zyklus der Lichteffekte: **Lauflicht-Effekt > Windrad-Effekt > Regenbogenring-Effekt > Aus.**

Helligkeit

- Nur bei **Lauflicht-Effekt und Regenbogenring-Effekt** kann die Helligkeit eingestellt werden.
Drücken und halten Sie **Asterisk-Taste + Pfeil-oben/unten,** um die Helligkeit des Lichts zu erhöhen/verringern.

Farbe

Drücken und halten Sie **Asterisk-Taste + Pfeil-links/rechts,** um die Lichtfarbe zu verändern.



Geschwindigkeit

- Nur bei **Windrad-Effekt** kann die Geschwindigkeit eingestellt werden.
Drücken und halten Sie **Asterisk-Taste + Pfeil-oben/unten,** um die Geschwindigkeit zu erhöhen/verringern.



Sicherheitshinweis ⚠

* Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
* Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
* Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
* Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
* Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Technischer Support

- Besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo

Contrôleur filaire Ultimate C (version Xbox)

French

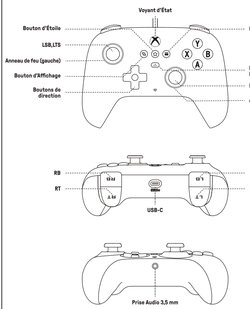

Unité principale de la Xbox Series / Xbox One

- Le système de l'unité principale Xbox doit être mis à jour avec la dernière version.
Connectez la manette au port USB de l'unité principale Xbox, appuyez sur le **Bouton Xbox** pour activer la manette, et commencez l'utilisation lorsque le **Voyant d'état** est toujours allumé.



Appareil Windows 10 / 11

- La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure.
Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows, appuyez sur le **Bouton Xbox** pour activer la manette, et commencez l'utilisation lorsque le **Voyant d'état** est toujours allumé.

Effets lumineux

Appuyez sur le **Bouton d'Étoile** pour faire défiler les différents effets lumineux, à savoir :
Effet projecteur > Effet de roue chaude > Effet d'anneau arc-en-ciel > Désactivé.

Luminosité

- La luminosité ne peut être réglée que sous le mode d'**Effet projecteur** et celui d'**Effet d'anneau arc-en-ciel.**
Appuyez et maintenez enfoncés le **Bouton d'Étoile + Haut / Bas** pour augmenter / baisser la luminosité de la lumière.



Couleur

Appuyez et maintenez enfoncés le **Bouton d'Étoile + Gauche / Droite** pour changer la couleur de la lumière.



Vitesse

- La vitesse ne peut être réglée que sous le mode d'**Effet de roue chaude.**
Appuyez et maintenez enfoncés le **Bouton d'Étoile + Haut / Bas** pour augmenter / baisser la vitesse.

Consignes de sécurité ⚠

* Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
* Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
* N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
* Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Soutien technique

- Veuillez visiter le site Web (support.8bitdo.com) pour plus de détails.

8BitDo

Controller cablato Ultimate C (Versione Xbox)

Italiano

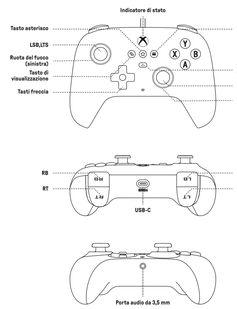

Console della serie Xbox Series / Serie Xbox One

- È richiesta che il sistema della console Xbox sia aggiornato all'ultima versione.
Collegare il controller alla porta USB della console Xbox, premere il **tasto Xbox** per attivare il controller. Quando l'**indicatore di stato** rimane acceso fisso, il controller è pronto all'uso.



Dispositivi Windows 10 / 11

- È richiesta una versione del sistema operativo Windows 10 (1903) o superiore per il dispositivo Windows.
Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows, premere il **tasto Xbox** per attivare il controller. Quando l'**indicatore di stato** rimane acceso fisso, il controller è pronto all'uso.



Effetti luminosi

Premendo il **tasto asterisco** è possibile cambiare i diversi effetti luminosi. Gli effetti luminosi includono: **effetto chase (inseguimento) > effetto ruota di fuoco > Effetto anello arcobaleno > spegnimento,** in un ciclo continuo.

Luminosità

- Solo l'**effetto chase** e **effetto anello arcobaleno** hanno luminosità regolabile.
Tenendo premuto il **tasto asterisco e premendo la freccia su / giù** è possibile aumentare / diminuire la luminosità della luce.



Colori

Tenendo premuto il **tasto asterisco** e premendo il **tasto di freccia sinistra / destra** è possibile cambiare il colore della luce.



Velocità

- Solo l'**effetto ruota di fuoco** ha velocità regolabile.
Tenendo premuto il **tasto asterisco** e premendo il **tasto di freccia su / giù** è possibile aumentare / diminuire la velocità.

Avviso di sicurezza ⚠

* Si prega di utilizzare batteria, caricabatterie e accessori del produttore.
* Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
* Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
* Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
* Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Supporto tecnico

- Si prega di visitare support.8bitdo.com per ulteriori informazioni.

8BitDo

Mando con cable Ultimate C (Versión Xbox)

Español

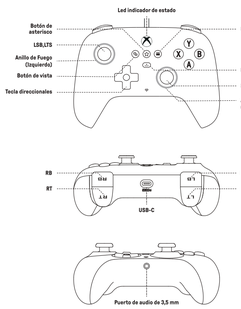

Consola de serie Xbox/serie Xbox One

- Requiere que el sistem a de la consola Xbox esté actualizado a la última versión.
Conecte el controlador al puerto USB de la consola Xbox, presione el **botón Xbox** para habilitar el controlador, **la luz indicadora de estado** permanecerá encendida y estará lista para usar.



Dispositivo Windows 10/11

- Requiere que la versión del sistema del dispositivo Windows sea Windows 10 (1903) o superior.
Conecte el controlador al puerto USB del dispositivo Windows, presione el **botón Xbox** para habilitar el controlador, **la luz indicadora de estado** permanecerá encendida y estará lista para usar.

Efectos de luz

Presione el **botón de asterisco** para cambiar entre diferentes efectos de iluminación: Efectos de iluminación: **efecto de luz de persecución > efecto Hot Wheels > efecto de anillo arcoíris > cerrar** ciclo.

Brillo

- Sólo el **efecto de persecución de luz** y el **efecto de anillo arcoíris** pueden ajustar el brillo.
Mantenga presionado **el botón de asterisco** + los botones **de flecha** arriba/ **abajo** para aumentar/disminuir el brillo de la luz.



Color

Mantenga presionado **el botón de asterisco + los botones de flecha izquierda/ derecha** para cambiar el color de la luz.



Velocidad

- Solo se puede ajustar la velocidad para **Efecto Hot Wheels.**
Mantenga presionado **el botón estrella + los botones de flecha** arriba/ **abajo** para aumentar/disminuir la velocidad.



Advertencia de seguridad ⚠

* Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
* El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
* No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
* No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
* Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Apoyo técnico

- Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles.